



FÜTÖTT MARKOLAT KÉSZLET

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Készlet száma

56100034, 56100318, 56100331, 56100342, 56100436, 56100437, 56100438

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

MEGJEGYZÉS

A termékhez passzoló eredeti termékek kínálatát megtalálja a P&A kiskereskedelmi katalógusban vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részében (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre). Ezeket könnyen felszerelheti ezzel a készlettel együtt.

Szerelési követelmények

A 2008-as és 2009-es modellekhez további alkatrészeket is be kell szerezni:

- Gázmarkolat érzékelő (TGS) áthidaló kábelköteg 70415-08A (1)
- Csatlakozó 72902-01BK (1)
- Csatlakozó tű 72990-01 (2)

Elektromos csatlakozó készletek gyártási év és modell szerint:

- A 2014-2016-os Road Kinghez külön be kell szerezni a 69200722 cikksz. készletet
- 2017-es újabb Road King és az FLTRU modellekhez külön be kell szerezni a 69201599A cikksz. készletet
- 2016-os és 2017-es Softail és a Dyna modellekhez külön be kell szerezni a 72673-11 cikksz. készletet
- 2018-as és újabb Softail modellhez külön be kell szerezni a 69201750 cikksz. készletet

Szükség van a szervizkézikönyvre

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztessen el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott motorkerékpár-modellhez való szervizkézikönyv is szükséges, amely a Harley-Davidson-márkakereskedésekben kapható.

Elektromos túlterhelés

▲ FIGYELEM

Elektromos tartozék felszerelésekor ügyeljen arra, hogy ne lépje túl az érintett áramkört védő biztosíték vagy megszakító névleges maximális áramerősségét. A maximális áramerősség túllépése elektromos hibákhoz vezethet, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléssel is járhat. (00310a)

ÉRTESEÍTÉS

Motorkerékpár töltőrendszerét túlterhelheti, ha túl sok elektromos tartozékot szerel fel. Ha az egyszerre üzemelő elektromos tartozékok több áramot fogyasztanak, mint amennyit a motorkerékpár töltőrendszere előállít, az elektromos fogyasztás lemerítheti az akkumulátort, és károsíthatja a jármű elektromos rendszerét. (00211d)

Ez a fűtött markolat készlet akár további **3,5 amperrel** is megterhelheti az elektromos rendszert.

A készlet tartalma

A készletben egy pár fűtött markolat és a hozzá tartozó alkatrészek találhatók. Lásd: Ábra 10 és Táblázat 1.

ELTÁVOLÍTÁS

Előkészületek

▲ FIGYELEM

A továbblépés előtt vegye ki a főbiztosítékot, hogy megelőzze a motor véletlen beindulását, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00251b)

1. A fűtött markolat eltávolítása során kövesse az adott szervizkézikönyvben található utasításokat.

MEGJEGYZÉS

A kormány jobb oldalán lévő markolatérzékelő tömítősapkával rendelkezik, amely védelmet biztosít a belső elektródáknak a nedvesség és a szennyeződések ellen, és egyúttal a fojtószelep fogantyúját is rögzíti.


A markolat eltávolításához enyhe rántásra lehet szükség ahhoz, hogy a markolatban lévő indexcsapok kiengedjenek a tömítősapkáról.

A markolat eltávolítása során ellenőrizze a tömítősapka helyzetét is.

Ha a tömítősapka még a régi gázmarkolaton **belüli** tájolócsapokhoz rögzül, akkor a gázmarkolattal együtt selejtezhető.

Ha a tömítősapka még mindig rajta van a **gázmarkolat-érzékelő végén**:

- Lásd: Ábra 1 . Nyúljon be egy kis csavarhúzóval vagy más lapos végű eszközzel a tömítősapka egyik oldalán található lapos területre.
- A sapka alatti lábat megnyomva az kiugrik a gázmarkolatelfordítás-érzékelő végén kialakított részből. Feszítse ki a sapka egyik felét.
- Ismételje meg az eljárást a sapka másik oldalánál.
- Távolítsa el óvatosan a sapkát és selejtezze.

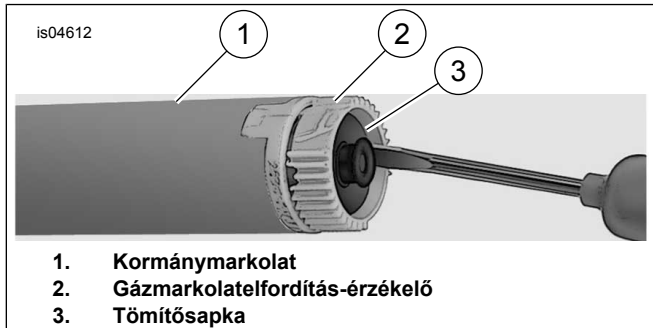


Ábra 1. A tömítősapka eltávolítása


MEGJEGYZÉS

A gázmarkolat érzékelő eltávolítása előtt csatlakoztassa a behúzó vezetékét az áthidaló kábelköteghez.

2. **2008-as és 2009-es modellek:** Kövesse szervizkézikönyv útmutatását a gázmarkolat-érzékelő (TGS) és a TGS áthidaló kábelköteg eltávolításához.
3. Lásd: Ábra 2 . Húzza ki a gázmarkolat-érzékelő (TGS) áthidaló kábelköteget a gázmarkolat-érzékelőből és a fő kábelkötegből, és selejtezze le az eredeti áthidaló kábelköteget (2).
4. Lásd: Ábra 3 . Csatlakoztassa az **ÚJ** gázmarkolat-érzékelő áthidaló kábelköteget a gázmarkolat érzékelőhöz.
 - a. Csatlakoztassa a csatlakozót (3) a gázmarkolat-érzékelő kábelkötegéhez.
 - b. Csatlakoztassa a csatlakozót (4) a fűtöttmarkolat-csatlakozóhoz.

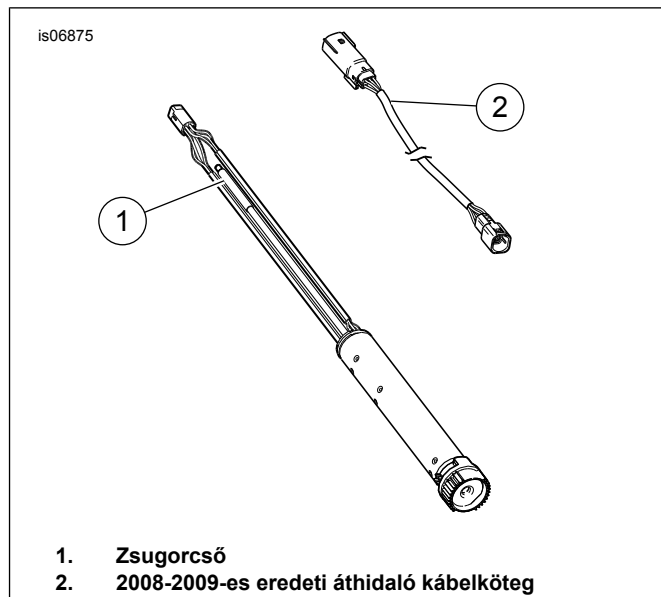

Ábra 2. 2008-as és 2009-es gázmarkolat-érzékelő és kábelköteg

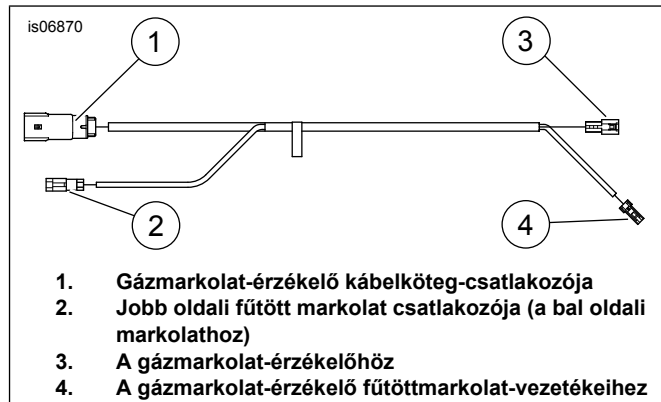

Ábra 3. TGS áthidaló vezetékköteg

FELSZERELÉS

Fűtött markolat felszerelése

MEGJEGYZÉS

Ha nem használ behúzó vezetékét, a kábelköteget sűrített levegő vagy kábelhúzó készülék segítségével is át lehet fűzni a kormányon.

1. **2008-as és 2009-es modellek:** Fűzze be a gázmarkolat-érzékelő kábelköteget a kormány jobb oldalába.
 - a. A vezetékek kormányba tolása közben finoman húzza meg az áthidaló vezetékkötegének végén lévő csatlakozót, hogy a gázmarkolat-érzékelőt bevezesse a kormány középebe.
 - b. Illessze a gázmarkolatelfordítás-érzékelő tájolófüleit a kormányban kialakított hornyokba. A helytelen beszerelés megelőzése érdekében az egyik tájolófül és nyílás kisebb a többinél.

2. **MINDEN modell:** Fűzze be a bal oldali fűtött markolat vezetékkötegét teljesen, és át a kormány közepén. Egyes modellekhez szükség lehet egy további áthidaló kábelkötegre, amely a bal oldali markolattól a gázmarkolat-érzékelő illeszkedő csatlakozójához nyúlik (a kormány magasságától, a jármű típusától és a gyártási évtől függően). Lásd: Ábra 10 . Ez a 14 hüvelykes áthidaló fekete-fehér vezetékekkel a készletben található.

MEGJEGYZÉS

Győződjön meg róla, hogy a kormány felülete sima, száraz és alaposan meg van tisztítva minden szennyeződéstől.

MEGJEGYZÉS

Mielőtt a huzalt áthúzná a kormányon, vezessen el egy drótot a kormány mellett, hogy megállapítsa, szükség van-e hosszabbításra. Ha TOVÁBBI bővítményre van szükség, tekintse meg az alkatrészlistát.

Egyes belső huzalozású kormányoknál, pl. az emelt és hajlított változatoknál vagy kormányra szerelt irányjelzőkkel rendelkező modelleknél előfordulhat, hogy a fűtött markolatról el kell távolítani az érintkezőket.

A visszaszereléshez készítsen fotót az összes csatlakozóról, mielőtt eltávolítja az érintkezőket.

A behúzást megkönnyíti a szappanos vízzel való bepermetezés vagy bedörögölés.

3. Lásd: Ábra 4 . Helyezze el úgy a bal oldali fűtött markolatot (4), hogy a perem nagyobb átmérőjű része (5) legyen alul. Tolja rá a markolatot teljesen a kormányra.

4. Helyezze az alsó kapcsolóházat a markolat alá úgy, hogy a kapcsolóház külső oldalán lévő hornyok (2) illeszkedjenek a markolat végén lévő peremhez.

5. Illessze fel a kapcsolóház felső részét a kormányra és a kapcsolóház alsó részére.

6. Szerelje be a kapcsolóház alsó és felső részének csavarjait, de ne húzza meg azokat. Ellenőrizze, hogy a vezetékköteg védőcsőve a kormány alsó részén kialakított bemélyedésben fut.

7. Helyezze a tengelykapcsoló kar szerelvényt a kapcsolóház szerelvény belső oldalára, és közben az alsó kapcsolóházon lévő fület akassza be a tengelykapcsoló kar konzoljának alsó részén lévő horonyba.


8. Igazítsa egymáshoz a kormánybilincsen és a tengelykapcsoló kar konzoljában lévő furatot, majd tegye be az alsó csavart a lapos alátétrel együtt. Állítsa be motorosnak kényelmes helyzetbe a kapcsolóházat és a tengelykapcsolókart.

9. T-27 TORX dugókulcs segítségével először húzza meg a kormánybilincs felső, majd alsó csavarjait a következő nyomatékkal: Húzza meg.

Nyomaték: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) Bilincs csavarjai

10. T-25 TORX dugókulcs segítségével először húzza meg a kapcsolóház alsó, majd felső csavarjait a következő nyomatékkal: Húzza meg.

Nyomaték: 4–5,4 N·m (35–45 in-lbs) Kapcsolóház-csavarok

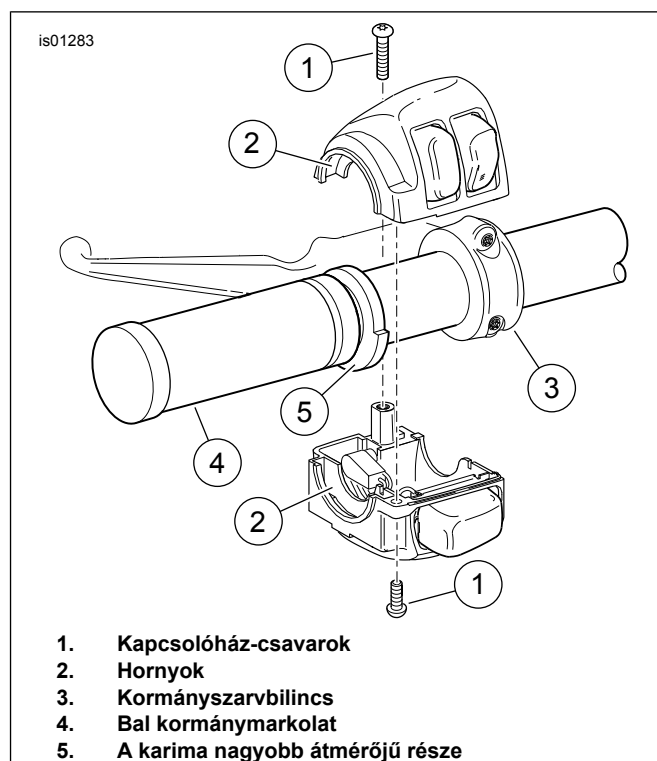

Ábra 4. Bal kormánykapcsolóház

11. Vegye ki a készletből az új fűtött gázmarkolatot (2).

12. A gázmarkolat külső végébe egy kerek gumidugó van bedugva, amelynek az egyik oldalán kéttűs csatlakozó van. A külső nyíláson keresztül óvatosan húzza ki a dugót a markolatból.

MEGJEGYZÉS

Győződjön meg róla, hogy a kormány felülete és az új gázmarkolat belseje sima, száraz és alaposan meg van tisztítva minden szennyeződéstől.

13. Csúsztassa rá az új fűtött gázmarkolatot a kormányvégre. A markolat forgatásával ellenőrizze, hogy a belső bordák összeérnek-e a gázmarkolat-érzékelőn találhatóakkal.

14. Lásd: Ábra 4 , amely a bal oldali kapcsoló hasonló rögzítését mutatja. Helyezze az alsó kapcsolóházat a markolat alá úgy, hogy a kapcsolóház külső oldalán lévő hornyok (2) illeszkedjenek a markolat végén lévő peremhez.

15. Illessze fel a kapcsolóház felső részét a kormányra és a kapcsolóház alsó részére.

16. Szerelje be a kapcsolóház alsó és felső részének csavarjait, de ne húzza meg azokat. Ellenőrizze, hogy a vezetékköteg védőcsőve a kormány alsó részén kialakított bemélyedésben fut.

17. Helyezze a főfékhenger házat a kapcsolóház szerelvény belső oldalára, és közben az alsó kapcsolóházon lévő fület akassza be a főfékhenger házában lévő horonyba.

18. Igazítsa egymáshoz a kormánybilincsből és a főfékhenger házában lévő furatot, majd tegye be az alsó csavart a lapos alátétrel együtt. Állítsa a kapcsolóházat és a fékkart kényelmes helyzetbe.

19. T-27 TORX dugókulcs segítségével először húzza meg a kormánybilincs felső, majd alsó csavarjait. Húzza meg.

Nyomaték: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) Bilincs csavarjai

MEGJEGYZÉS

Ne húzza be a kapcsolóházat annyira, hogy a gázmarkolat szoruljon vagy a kormányhoz súrlódjon. Mozgassa meg a gázmarkolatot és ellenőrizze, hogy visszatér-e az alapjáratú helyzetbe.

20. T-25 TORX dugókulcs segítségével először húzza meg a kapcsolóház alsó, majd felső csavarjait. Húzza meg.

Nyomaték: 4–5,4 N·m (35–45 in-lbs) Kapcsolóház-csavarok

▲ FIGYELEM

A motor beindítása előtt ellenőrizze, hogy a gázmarkolat visszaugrik-e alaphelyzetbe, amikor elengedi. Ha a gázmarkolat nem engedi, hogy a motor automatikusan visszatérjen alapjáratra, a motor feletti uralom elvesztéséhez vezethet, így súlyos vagy akár halálos személyi sérülést is okozhat. (00390a)

21. Ellenőrizze, hogy a jobb markolat/gázpersely simán elfordul-e, és nem akad sem a kormányban, sem pedig a kapcsolóházban.

MEGJEGYZÉS

A gázmarkolat-érzékelőn található csatlakozóaljzatok az oldalra eltoltan helyezkednek el, hogy a csapokat csak egyféleképpen lehessen a helyükre illeszteni.

22. Tűhegyű fogóval vagy hasonló szerszámmal óvatosan fogja meg a gázmarkolat külső végén lévő kör alakú gumidugót.

- Helyezze vissza a dugót a markolat nyílásán keresztül, és helyezze be a csatlakozócsapokat a gázmarkolat-érzékelő végén lévő aljzatokba, úgy, hogy a dugó két ágát a gázmarkolat-érzékelő nyílásaiba dugja.
- A gumidugót erősen megnyomva ellenőrizze, hogy a csapok teljesen illeszkednek-e az aljzatokban.

23. Szerelje fel a zárókupakot a gázmarkolat végére.

CSATLAKOZTATÁS A JÁRMŰ VEZETÉKEIHEZ

MEGJEGYZÉS

- Győződjön meg arról, hogy a fűtött markolatok megfelelően vannak felszerelve. A helytelen felszerelés túlzott hőt eredményez.
- A járműnek az évjáratától függően zöld vagy fekete lehet a tápcsatlakozója.
- A bal oldali markolat és az áthidaló kábelköteg a gyártási évtől függően zöld vagy fekete csatlakozót tartalmazhat.

2008-2013-as FLH modellek

1. A külső idom eltávolítása során kövesse az adott szervizkézikönyvben található utasításokat.

MEGJEGYZÉS

Lásd: Ábra 5. Mielőtt a jármű vezetékeihez csatlakoztatnánk a markolat tápcsatlakozóját (3), el kell távolítani a végén található kupakot.

2. Lásd: Ábra 5. Csatlakoztassa a bal oldali markolat tápcsatlakozó felét a markolat tápcsatlakozójához (3).

3. Csatlakoztassa (1) a bal oldali markolat csatlakozójához.

4. **Kizárólag 2008-as és 2009-es modellek:**


- Távolítsa el a vezetékeket a szivargyújtó hátuljáról. Vegye elő a kábelköteg szerelvényét a készletből. Csatlakoztassa a kábelköteg csatlakozóit a szivargyújtóhoz.
- A toldás előtt győződjön meg róla, hogy a vezetékek színei megegyeznek. Rögzítse a szivargyújtóról az előző lépésben eltávolított vezetékeket a kábelköteg fűleihez.
- Csatlakoztassa a gázmarkolat-érzékelő főkábelköteg-csatlakozóját az áthidaló kábelkötegtől a csatlakozóhoz (2).

MEGJEGYZÉS

A következő lépésben győződjön meg róla, hogy a vezetékek színei megegyeznek.

5. Csatlakoztassa a fűtött markolat csatlakozó felét a bal oldali markolattól a jobb oldali markolat összekötő csatlakozójához (1).

6. A külső idom felszerelése során kövesse az adott szervizkézikönyvben található utasításokat.

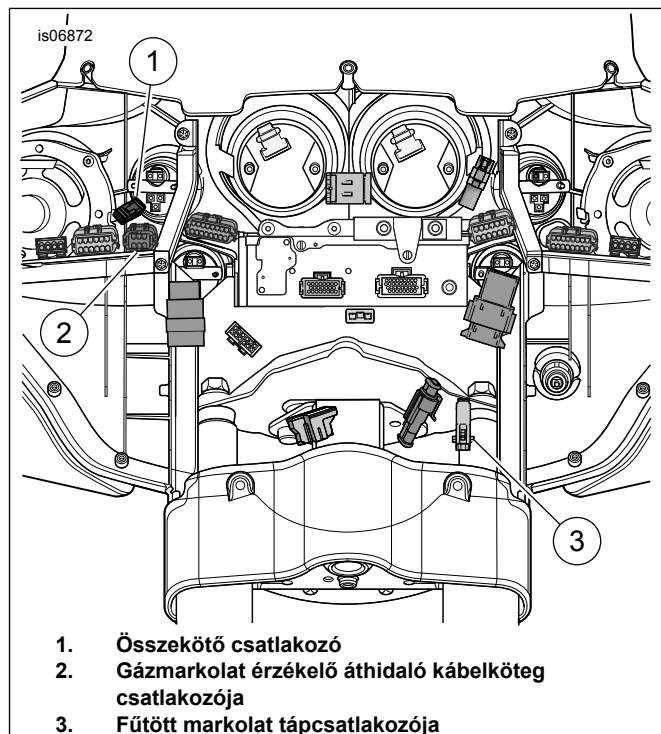

Ábra 5. Idom vezetékek (FLH modellek)


2008-2013-as FLTR modellek

1. A külső idom eltávolítása során kövesse az adott szervizkézikönyvben található utasításokat.
2. Távolítsa el a vezetékeket a szivargyújtó hátuljáról. Vegye elő a kábelköteg szerelvényét a készletből. Csatlakoztassa a kábelköteg csatlakozóit a szivargyújtóhoz.

MEGJEGYZÉS

A következő lépésben győződjön meg róla, hogy a vezetékek színei megegyeznek.

3. Rögzítse a szivargyújtóról az előző lépésben eltávolított vezetékeket a kábelköteg fűleihez.
4. Csatlakoztassa a tápcsatlakozó felet a kábelkötegtől a jármű kábelkötegének csatlakozójához.
5. Lásd: Ábra 6. Csatlakoztassa a gázmarkolat-érzékelő csatlakozó felét a jobb oldali markolattól a kábelköteg csatlakozó feléhez.
6. Csatlakoztassa az összekötő csatlakozó felét a bal oldali markolattól a jobb oldali markolat összekötő csatlakozójához.
7. A külső idom felszerelése során kövesse az adott szervizkézikönyvben található utasításokat.

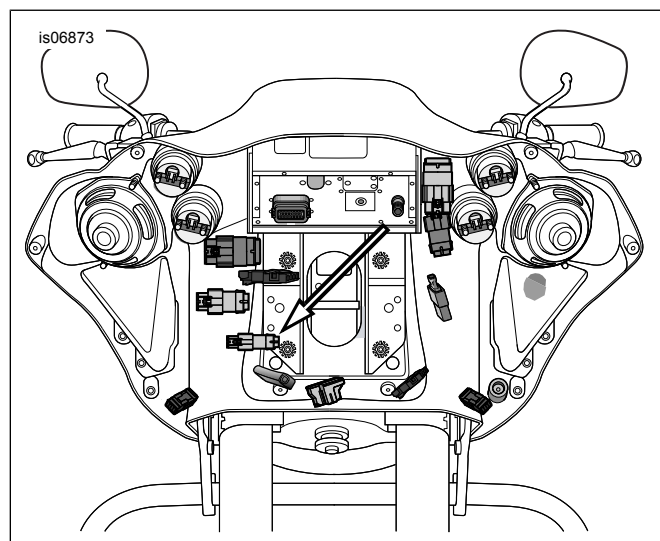

Ábra 6. Gázmarkolat érzékelő áthidaló kábelköteg csatlakozója (FLTR modellek)

2008-2013-as Road King modellek

MEGJEGYZÉS

A toldás előtt győződjön meg róla, hogy a vezetékek színei megegyeznek.

1. Lásd: Ábra 10 . Vegye elő a kábelköteg szerelvényét a készletből. Vágja le a két késes csatlakozót a kábelkötegről.
2. A fényszórószerelvény eltávolítása során kövesse az adott szervizkézikönyvben található utasításokat.
3. **Modellek sárvédővég lámpával:**
 - a. Lásd: Ábra 7 . Keresse meg a sárvédővég lámpa vezetékeit.
 - b. Lásd: Ábra 10 . Toldjon a sárvédővég lámpa vezetékeire a csatlakozó közelében két toldócsatlakozót (5) a készletből.

- c. Vágja le a narancssárga/fehér és fekete vezetékeket kb. 2,52 cm-re a csatlakozótól.
- d. Csupaszítsa le a készletben található kábelköteg és a jármű kábelköteg végéről a szigetelést 9,5 mm-re.
- e. Lásd: Ábra 8 . A levágott végek felől illesszen egy narancssárga/fehér vezeték a toldócsatlakozó egyik végébe. A toldócsatlakozó másik végébe illessze a másik narancssárga/fehér vezeték a piros vezetékkel az áthidaló kábelkötegből.
- f. Ismételd meg a műveletet a fekete vezetékekkel.

4. Modellek sárvédővég lámpa nélkül:

- a. Lásd: Ábra 7 . Keresse meg a sárvédővég lámpa vezetékeit (2).
- b. Vágja le a vezetékeket 5,08 cm-re a csatlakozótól.
- c. Csupaszítsa le a készletben található kábelköteg és a jármű kábelköteg végéről a szigetelést 9,5 mm-re.
- d. Lásd: Ábra 8 . Helyezze be a 4b lépésben szereplő narancssárga/fehér vezeték a lezárt toldócsatlakozó egyik végébe. Helyezze be a piros vezeték az áthidaló kábelkötegből a lezárt toldócsatlakozó másik végébe.
- e. Ismételd meg a műveletet a fekete vezetékekkel.

2008-2013-as Road King modellek:


1. Illessze a krimpelő fogó egyező színű krimpelő betétjéhez a lezárt toldócsatlakozót. Krimpelje a vezetékeket a csatlakozóba.
2. Ismételd meg a fenti eljárásokat az ellenkező oldalon.

▲ FIGYELEM


Az **UltraTorch UT-100** és minden egyéb hőszugárzó-berendezés használata során kövesse a gyártó előírásait. A gyártó előírásainak be nem tartása tüzet vagy robbanást okozhat, ami súlyos, akár halálos személyi sérüléshez is vezethet. (00335a)

- Ügyeljen rá, hogy az üzemanyagrendszer elemei ne kapjanak hőt. Magas hőmérséklet hatására az üzemanyag begyullad/berobban, ami halált vagy súlyos sérülést okozhat.
 - Ügyeljen rá, hogy ne érje hő az elektromos rendszer más elemeit, csak azokat a csatlakozókat, amikre a zsugorcső kerül.
 - Ne nyúljon a szerszám csúcsának és a zsugorcsőtoldatnak a közelébe.
3. Ultratorch UT-100, kiegészítő zsugorcsővel ellátott hőlégfúvó, vagy más megfelelő hőlégfúvó eszköz segítségével melegítse meg a zsugorcsőves vezetékösszekötőt, hogy leszigetelje a lezárt toldócsatlakozót. Melegítse a vezetékösszekötőt a közepe felől, amíg az olvadó ragasztó ki nem jön a csatlakozó mindkét végén.
 4. Csatlakoztassa a bal oldali markolat tápcsatlakozó felét a kábelköteg csatlakozójához.
 5. Lásd: Ábra 7 . Csatlakoztassa a gázmarkolat-érzékelő csatlakozófelét a jobb oldali markolattól a kábelköteg csatlakozófeléhez (1).
 6. Csatlakoztassa az összekötő csatlakozó felét a bal oldali markolattól a jobb oldali markolat összekötő csatlakozójához.

7. A fényszóró felszerelése során kövesse az adott szervizkézikönyvben található utasításokat.

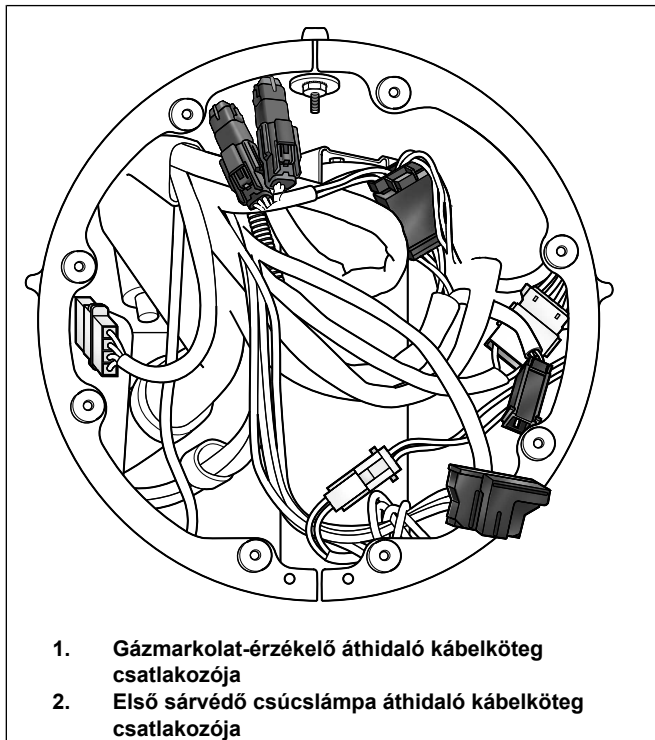

Ábra 7. Road King fényszóró vezetékai

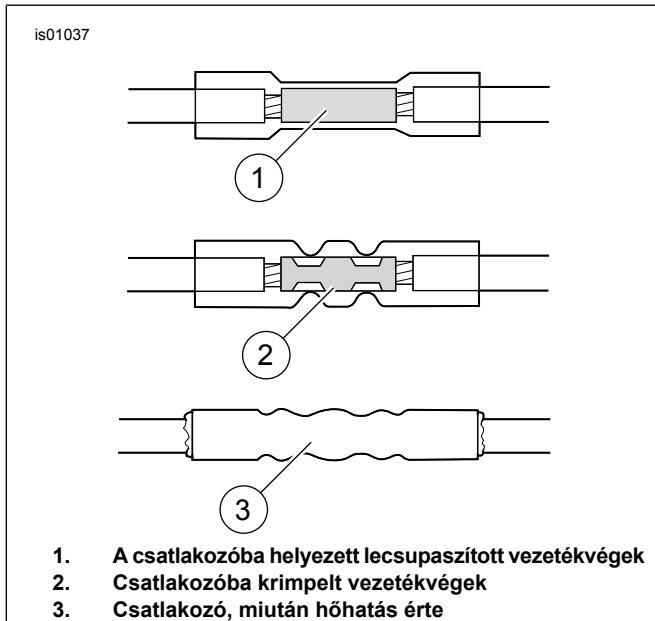

Ábra 8. Lezárt toldócsatlakozók

2014-es és újabb Touring modellek (a Road King és az FLTRU kivételével)

- Lásd: Ábra 9. Távolítsa el a külső idomot.
- Keresse meg a fűthető markolat összekötőjét [206]. Lásd a szervizkézikönyvet.
- Csatlakoztassa az Ábra 9 ábrán látható fűthető markolat összekötőjét (1) a bal oldali markolathoz.
- Keresse meg a fűthető markolat tápcsatlakozóját [189B]. Lásd a szervizkézikönyvet.

5. Csatlakoztassa az Ábra 9 ábrán látható fűthető markolat tápkábel/földkábel (2) a bal oldalról.

MEGJEGYZÉS

A készlet áthidalókat tartalmaz, arra az esetre, ha további huzalhosszra lenne szükség.

6. Rögzítse kábelkötegelőkkel.

2014-es és újabb Road King és FLTRU, illetve 2016-os és újabb Softail és Dyna FXDLS modellek

- Távolítsa el az üzemanyagtartályt és az ülést (Touring és Dyna modellek oldalburkolatait). Lásd a szervizkézikönyvet.
- Keresse meg a fűthető markolat összekötőjét [206]. Lásd a szervizkézikönyvet.
- Csatlakoztassa az Ábra 9 ábrán látható fűthető markolat összekötőjét (1) a bal oldali markolathoz.

MEGJEGYZÉS

A készlet áthidalókat tartalmaz, arra az esetre, ha további huzalhosszra lenne szükség.


- Csatlakoztassa a 20 hüvelykes piros/fekete áthidalót (3) a készletből a tápkábel/földkábel csatlakozójába (2) a bal oldali markolaton.
- Csatlakoztassa a piros/fekete 24 hüvelykes áthidalót (4) az áthidalóhoz (3).
- 2018-as és későbbi Softail:**

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy néhány modell csillapító súlyát ki kell venni a kormány bal oldalából.

- Szerelje be a 69201750 sz. készletet a készlet útmutatója szerint.
 - Lásd: Ábra 9. Igazítsa a fűthető markolat (2) kétirányú csatlakozóját a 69201750 sz. készlet kétirányú csatlakozójához a fényszóró mögött. Ha nem elegendő a hossza, használjon áthidaló vezetékét (3).
 - Folytassa a 10. lépéssel.
- Keresse meg a megfelelő elektromos csatlakozást a modell és gyártási év alapján, helyezze el a csatlakozót, és vezesse el a kábelköteget. Ne toldja össze.
 - Vágja le az áthidaló vezetékét (4), hogy megfelelő hosszúságú legyen a készlet (6) toldásához.
 - Csupaszítsa le, majd toldja a vezetékeket az elektromos kábelköteget (7).
 - Feketét a feketéhez (MINDEN)
 - Dyna és 2016-2017-es Softail : Pirosat a pirosig/sárgához (72673-11)
 - 2014-es és újabb Touring: Pirosat a V/BE-hez (69200722 vagy 69201599A)
 - Rögzítse kábelkötegelőkkel.
 - Fejezze be az elektromos csatlakozókészlet (6) szerelését a készlet útmutatója szerint.

12. Szerelje vissza az ülést. A felszerelést követően az ülést maga felé meghúzva ellenőrizze a felszerelés megfelelőségét. Lásd a szervizkézikönyvet.
13. Szerelje fel az üzemanyagtartályt. Lásd a szervizkézikönyvet.

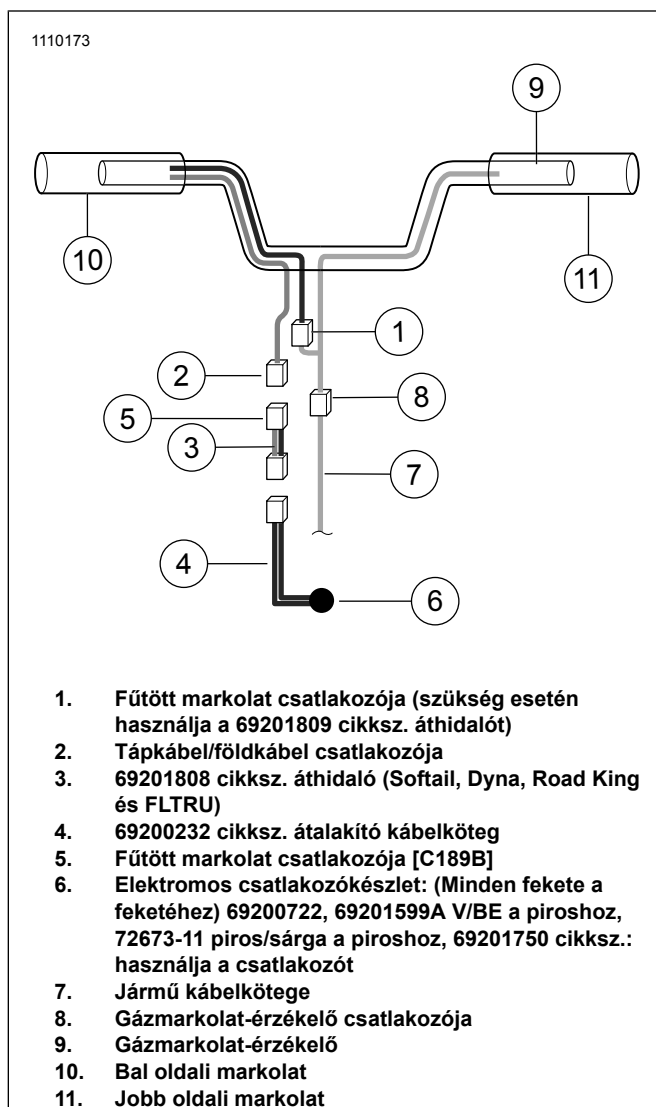

Ábra 9. Elektromos csatlakozások

Az ülemszerű állapot visszaállítása

MEGJEGYZÉS

A következő lépéseket CSAK AZUTÁN végezze el, hogy a fűtött markolatokat és az ehhez kapcsolódó összes vezetéket az útmutatólapban leírt eljárásnak megfelelően felszerelte és elrendezte.

1. Ellenőrizze, hogy a jobb markolat/gázpersely simán elfordul-e, és nem akad sem a kormányban, sem pedig a kapcsolóházban. NE használja a járművet, ha a gázmarkolat nem működik megfelelően.


MEGJEGYZÉS

Bekapcsolt gyújtás mellett kapcsolja be/ki a fűtött markolatot, hogy elkerülje az akkumulátor lemerülését. A markolatok a motor utazósebességhez tartozó fordulatszáma mellett biztosítják a legnagyobb hőt.

A fűtött markolat szabályzó tárcsájával a markolatfűtés intenzitása az 1-es (minimum) és a 6-os (maximum) fokozat között állítható.

2. A jármű beindítása előtt ellenőrizze, hogy a markolatok nem melegednek-e.
3. Indítsa be a motort, és az összes fokozatban ellenőrizze a markolatfűtés működését. Győződjön meg arról, hogy a markolatok nem adnak le hőt a kikapcsolt állapotban.

SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK

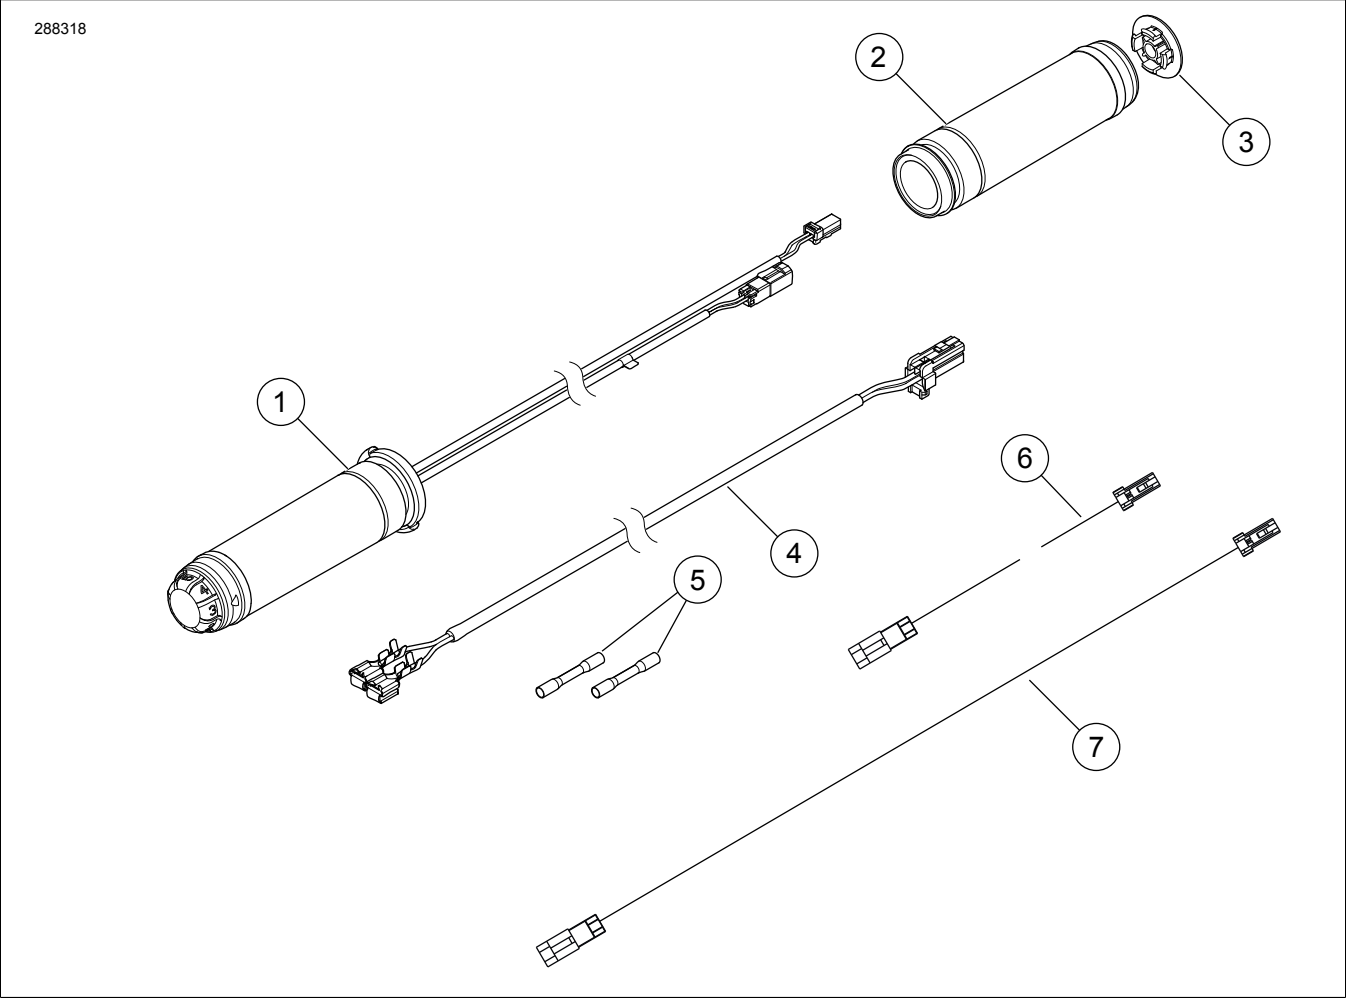

Ábra 10. Szervizelhető alkatrészek: Fűtött markolat készlet

Táblázat 1. Szervizelhető alkatrészek: Fűtött markolat készlet

Készlet	Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
56100034 sz. készlet	1	Bal oldali fűtött markolat	56209-10
	2	Jobb oldali fűtött markolat	56249-10
	3	Jobb oldali fűtött markolat kupak	56250-10
56100318 sz. készlet	1	Bal oldali fűtött markolat	56100325
	2	Jobb oldali fűtött markolat	56100326
	3	Jobb oldali fűtött markolat kupak	56100329
56100331 sz. készlet	1	Bal oldali fűtött markolat	56100338
	2	Jobb oldali fűtött markolat	56100339
	3	Jobb oldali fűtött markolat kupak	56100337
56100342 sz. készlet	1	Bal oldali fűtött markolat	56100316
	2	Jobb oldali fűtött markolat	56100317
	3	Jobb oldali fűtött markolat kupak	56100168
56100436 sz. készlet, krómozott	1	Bal oldali fűtött markolat	56100430
	2	Jobb oldali fűtött markolat	56100433
	3	Jobb oldali fűtött markolat kupak	56100472
56100437 sz. készlet, fekete	1	Bal oldali fűtött markolat	56100431
	2	Jobb oldali fűtött markolat	56100434
	3	Jobb oldali fűtött markolat kupak	56100471
56100438 sz. készlet, márt	1	Bal oldali fűtött markolat	56100432
	2	Jobb oldali fűtött markolat	56100435
	3	Jobb oldali fűtött markolat kupak	56100470
Az ÖSSZES készlet közös elemei	4	Adapter hám	69200232
	5	Toldócsatlakozó (2)	70586-93
	6	Összekötő áthidaló (fekete/fehér, 14 hüvelykes)	69201809
	7	Tápkábel/földkábel áthidalója (piros/fekete, 20 hüvelykes)	69201808