



KOMPLET OGREVANIH ROČAJEV

SPLOŠNO

Številka kompleta

56100034, 56100318, 56100331, 56100342, 56100436, 56100437, 56100438

Modeli

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

OPOMBA

Za kolekcijo razpoložljivih ujemajočih se originalnih dodatnih izdelkov za motorna kolesa glejte tudi maloprodajni katalog P&A ali razdelek za dele in dodatke na spletnem mestu www.harley-davidson.com (samo v angleščini). Navedeno lahko zlahka namestite istočasno s tem kompletom.

Zahteve za vgradnjo

Modeli 2008 in 2009 zahtevajo nakup dodatnih delov:

- Premostitveni kabelski snop senzorja krmilne ročice 70415-08A (1)
- Priključek 72902-01BK (1)
- Nožica priključka (72990-01) (2)

Kompleti električnih priključkov po letniku in modelu:

- 2014 - 2016 modeli Road King zahtevajo ločen nakup izdelka 69200722
- 2017 in kasnejši modeli Road King in FLTRU zahtevajo ločen nakup izdelka 69201599A
- 2016 in 2017 modeli Softail in Dyna zahtevajo ločen nakup izdelka 72673-11
- 2018 in kasnejši modeli Softail zahtevajo ločen nakup izdelka 69201750

Potreben je servisni priročnik

⚠ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za to montažo je potreben servisni priročnik za vaš model motornega kolesa, ki je na voljo pri trgovcu Harley-Davidson.

Električna preobremenitev

⚠ OPOZORILO

Pri montaži električnega dodatka se prepričajte, da ne prekoračite najvišje jakosti toka varovalke ali odklopnika, ki ščiti tokokrog, ki ga boste spremenili. Prekoračitev najvišje jakosti toka lahko povzroči okvaro električnega sistema, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00310a)

OPOMBA

Če na vozilo dodate preveč električnih dodatkov, lahko preobremenite napajalni sistem. Če kombinirani električni dodatki, ki kadar koli delujejo, porabijo več toka, kot ga lahko proizvede napajalni sistem motocikla, lahko poraba električne energije izprazni akumulator in povzroči poškodbe električnega sistema motocikla. (00211d)

Ta komplet ogrevanih ročajev potrebuje do 3,5 ampera dodatnega toka iz električnega sistema.

Vsebina kompleta

Komplet vsebuje en par ogrevanih ročajev skupaj z deli za povezovanje. Glejte Slika 10 in Preglednica 1.

ODSTRANJEVANJE

Priprava

⚠ OPOZORILO

Pred nadaljevanjem odstranite glavno varovalko, da preprečite nenameren vklop motocikla, ki lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00251b)

1. Odstranite ročaje po navodilih v servisnem priročniku.

OPOMBA

Senzor krmilnega ročaja na desni strani krmila ima tesnilni pokrovček, ki notranje elektrode ščiti pred umazanijo in vlago ter deluje tudi kot zadrževalnik ročaja za plin.

Za odstranitev ročaja za plin ga je morda treba rahlo povleči, da se zatiči v ročaju sprostijo iz utorov v tesnilnem pokrovčku.


Ko odstranite ročko, preverite položaj tesnilnega pokrovčka.

Če je tesnilni pokrovček še vedno pritrjen na indeksne vtiče znotraj stare ročice za plin, ga lahko zavržete skupaj z ročico.

Če je zatesnjen pokrov še vedno pritrjen na konec senzorja krmilne ročke za plin:

- Glejte Slika 1. Vstavite majhen izvijač ali drugo plosko orodje v plosko območje na eni strani tesnilnega pokrovčka.

- Pritisnite nogico na spodnji strani pokrovčka, da se sprostí iz reže na koncu senzorja obrata ročke. Privzdignite en konec pokrovčka.
- Ponovite na drugi strani pokrovčka.
- Previdno odstranite pokrovček in ga zavržite.

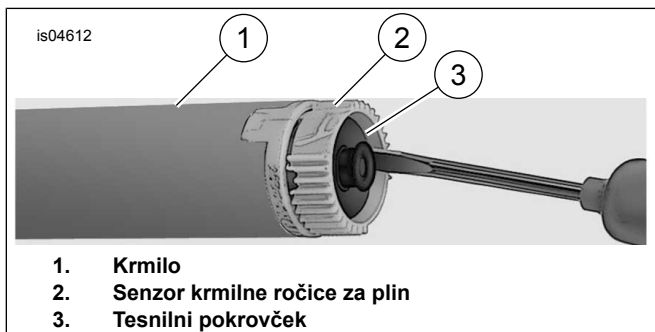


Slika 1. Odstranjevanje tesnilnega obročka


OPOMBA

Preden odstranite senzor krmilne ročke, pripnite žico z zanko na premostitveni kabelski snop.

2. **Modeli 2008 in 2009** Glejte servisni priročnik in upoštevajte navodila za odstranitev senzorja krmilne ročke in premostitvenega kabelskega snopa senzorja krmilne ročke.
3. Glejte Slika 2 . Izklopite premostitveni kabelski snop iz senzorja krmilne ročke in glavnega snopa in odvrzite originalni premostitveni kabelski snop (2).
4. Glejte Slika 3 . Na senzor krmilne ročke pritrdite **NOV** premostitveni kabelski snop.
 - a. Povežite priključek (3) na kabelski snop senzorja krmilne ročke.
 - b. Povežite priključek (4) na priključek ogrevanega ročaja.

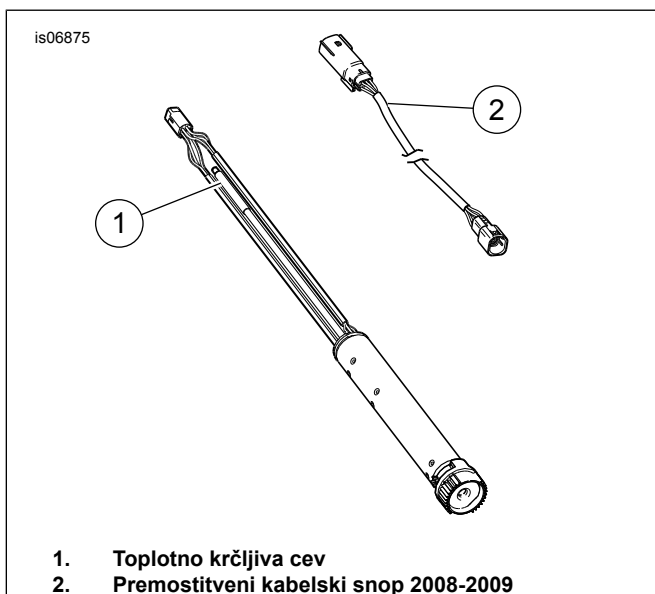

Slika 2. Modeli 2008 in 2009 senzorja krmilne točke in premostitveni kabelski snop

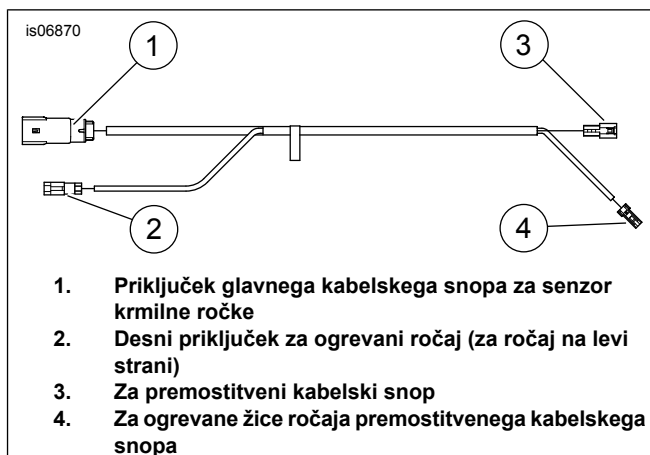

Slika 3. Kabelski snop premostitve TGS

MONTAŽA

Montaža ogrevanega ročaja

OPOMBA

Če nimate žice z zanko lahko za popolno napeljevanje kabelskega snopa skozi krmilo uporabite zračni tlak ali plastično vrv za napeljevanje vodov.

1. **Modeli 2008 in 2009:** Napeljite kabelski snop senzorja krmilne ročice na desno stran krmila.
 - a. Pri napeljevanju ožičenja v krmilo nežno potegnite konektorje na koncu kabelskega snopa, da povlečete senzor krmilne ročke iz središča krmila.
 - b. Namestite indeksne zanke na senzor obrata ročke v reže na ročici. En zavihek in ena reža sta manjša od ostalih, da ne pride do napačnega sestavljanja.
2. **VSI modeli:** Napeljite kabelski snop levega ogrevanega ročaja popolnoma skozi in ven na levi strani krmila. Nekateri modeli lahko zahtevajo dodaten premostitveni kabel, ki sega od ročaja z leve strani do spojitvenega priključka na senzorju krmilne ročke (odvisno od višine krmila, modela in letnika vozila). Glejte Slika 10 . Ta 14 palčni premostitveni kabel s črno/belimi žicami je na voljo v kompletu.

OPOMBA

Poskrbite, da bo površina krmila gladka, suha in temeljito očiščena vse umazanije.

OPOMBA


Pred vlečenjem žice skozi krmilo, napeljite žico ob krmilu, da ugotovite, ali je potreben podaljšek. Če je potrebna DODATEN podaljšek, si oglejte seznam delov.

Pri nekaterih notranje ožičenih ročicah, kot so Chiseled ali modeli z ročicami z vgrajenimi smerokazi, je morda potrebno izključiti priključke ogrevanih ročic.

Pred izključevanjem naredite posnetek vseh priključkov za ponovno montažo.

Za lažje vlečenje žic jih oškropite/namažite z milnico.

3. Glejte Slika 4 . Postavite levi ogrevani ročaj (4) tako, da je del z večjim premerom prirobnice (5) na dnu. Ročico v celoti potisnite na krmilo.
4. Namestite spodnje ohišje stikala pod ročaj tako, da se utori (2) na zunanji strani ohišja stikala prilegajo preko prirobnice na koncu ročaja.
5. Namestite zgornje ohišje stikala na ročico in spodnje ohišje stikala.
6. Nekoliko pritegnite vijake zgornjega in spodnjega ohišja stikala, vendar jih ne privijte do konca. Preverite, da vod snopa žic poteka v padcu na spodnji strani ročice.
7. Postavite sklop ročice sklopke v sklopu ohišja stikala, tako da pritrdite jeziček na spodnjem ohišju stikala v utor na dnu nosilca ročice sklopke.
8. Poravnajte odprtino v objemki krmila z odprtino v nosilcu ročice sklopke in rahlo pritegnite vijak s plosko podložko. Namestite ohišje stikala in ročko sklopke tako, da ju lahko dosežete.
9. Najprej pritegnite zgornji in nato spodnji vijak objemke krmila s T-27 toraks glavo. Privijte.
Navor: 6,8–9 N·m (60–80 **in-lbs**) vijaka objemke
10. Najprej pritegnite spodnji in nato zgornji vijak objemke krmila s T-25 toraks glavo. Privijte.
Navor: 4–5,4 N·m (35–45 **in-lbs**) vijaka ohišja stikala

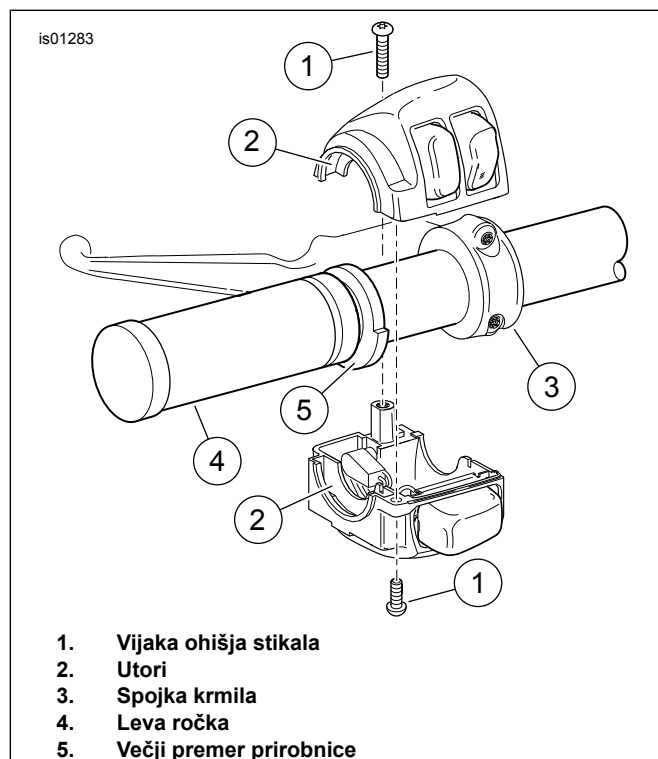

Slika 4. Ohišje stikala levo krmilo

11. Iz kompleta vzemite **ново** desno ogrevano ročko za plin (2).

12. V notranjost na zunanji strani ročke za plin je vstavljena okrogla plastična zanka z dvema spončnima terminaloma na eni strani. Previdno izvlecite vtič iz ročaja skozi zunanjo odprtino.

OPOMBA

Prepričajte se, da sta površina krmila in notranjost ročaja gladka, suha in temeljito očiščena vse umazanije.

13. Potisnite **ново** ogrevano ročko za plin prek konca krmila. Obrnite ročaj, da preverite, ali so notranji nastavki združeni s tistimi na senzorju krmilne ročke za plin.
14. Glejte Slika 4 , ki prikazuje podobno namestitev stikala na levi strani. Namestite spodnje ohišje stikala pod ročaj tako, da se utori (2) na zunanji strani ohišja stikala prilegajo preko prirobnice na koncu ročaja.
15. Namestite zgornje ohišje stikala na ročico in spodnje ohišje stikala.
16. Nekoliko pritegnite vijake zgornjega in spodnjega ohišja stikala, vendar jih ne privijte do konca. Preverite, da vod snopa žic poteka v padcu na spodnji strani ročice.
17. Postavite glavni valj zavore v sklopu ohišja stikala, tako da pritrdite jeziček na spodnjem ohišju stikala v utor na dnu ohišja glavnega valja.
18. Poravnajte odprtino v objemki krmila z odprtino na ohišju glavnega valja in rahlo pritegnite vijak s plosko podložko. Poravnajte ohišje stikala in položaj upravljanja zavore za udobje voznika.
19. Najprej pritegnite zgornji in nato spodnji vijak objemke krmila s T-27 toraks glavo. Privijte.
Navor: 6,8–9 N·m (60–80 **in-lbs**) vijaka objemke
20. Najprej pritegnite spodnji in nato zgornji vijak objemke krmila s T-25 toraks glavo. Privijte.
Navor: 4–5,4 N·m (35–45 **in-lbs**) vijaka ohišja stikala

▲ OPOZORILO

Pred zagonom motorja se prepričajte, da krmiljenje plina skoči nazaj v položaj prostega teka, ko spustite ročico. krmiljenje plina, ki motorju preprečuje samodejno vračanje v prosti tek, lahko povzroči izgubo nadzora nad motociklom, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00390a)

21. Preverite, ali se desni ročaj/puša za plin obrača in se prosto vrti in se ne zatika na krmilo ali ohišje stikala.

OPOMBA

Vtičnice priključka na senzorju krmilne ročke za nekoliko odmaknjene v eno stran, nožice pa je mogoče vstaviti samo v eno smer.

22. S koničastimi kleščami ali podobnim orodjem previdno privijete okrogli plastični jeziček na zunanji strani krmilne ročke za plin.

- a. Vstavite vtič nazaj skozi odprtino v ročaju in vtaknite zatiče v priključke na koncu senzorja krmilnega ročaja, tako da dve nogi vtiča vtaknete v odprtine senzorja za ročico plina.
- b. Močno pritisnite plastični zatič, da preverite, ali se zatiči popolnoma prilegajo v vtičnice.

23. Montirajte končni pokrov na konec krmilne ročke za plin.

POVEZAVA Z OŽIČENJEM VOZILA

OPOMBA

- Prepričajte se, da so ogrevani ročaji pravilno nameščeni. Nepravilna namestitve povzroči proizvodnjo prekomerne toplote.
- Vozila imajo lahko zelen ali črn napajalni priključek, odvisno od letnika.
- Levi ročaj in premostitveni kabelski snop lahko vsebujeta zelen ali črt priključek, odvisno od letnika proizvajalca.

Modeli FLH 2008 - 2013

1. Odstranite zunanjo masko po navodilih v servisnem priročniku.

OPOMBA


Glejte Slika 5 . Priključek za ročni oprijem (3) ima pokrovček, ki ga morate odstraniti, preden ga priključite na ožičenje vozila.

2. Glejte Slika 5 . Priključek za napajanje levega ročaja povežite s priključkom za napajanje ročaja (3).
3. Priključite (1) na levo stran priključka ročaja.
4. **Samo modeli 2008 in 2009:**
 - a. Odstranite ožičenje s hrbtne strani vžigalnika za cigarete. Vzemite kabelski snop iz kompleta. Priključite terminale kabelskega snopa in vžigalnika za cigarete.
 - b. Pred spajanjem poskrbite, da se barve žic ujemajo. Namestite ožičenje, odstranjeno iz vžigalnika v prejšnjem koraku, na jezičke na kabelskem snopu.
 - c. Povežite glavni priključek kabelskega snopa TGS od premostitvenega kabelskega snopa na priključek (2).

OPOMBA

V naslednjem koraku se prepričajte, da se pred spajanjem barve žic ujemajo.

5. Povežite priključek ogrevanega ročaja na polovici z levega ročaja na medsebojni priključek ogrevanih ročajev (1).
6. Za namestitev zunanje maske upoštevajte navodila v servisnem priročniku.

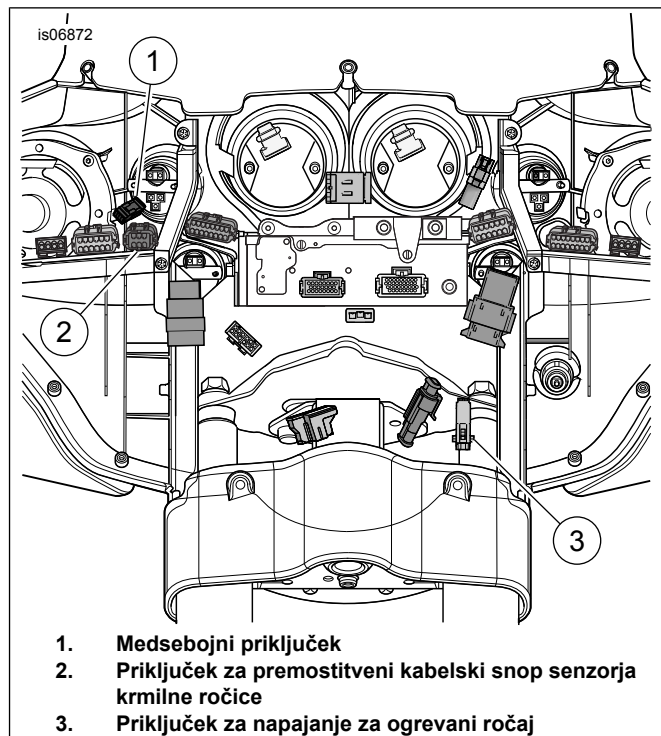

Slika 5. Ožičenje maske (modeli FLH)


Modeli FLTR 2008-2013

1. Odstranite zunanjo masko po navodilih v servisnem priročniku.
2. Odstranite ožičenje s hrbtne strani vžigalnika za cigarete. Vzemite kabelski snop iz kompleta. Priključite terminale kabelskega snopa in vžigalnika za cigarete.

OPOMBA

V naslednjem koraku se prepričajte, da se pred spajanjem barve žic ujemajo.

3. Namestite ožičenje, odstranjeno iz vžigalnika v prejšnjem koraku, na jezičke na kabelskem snopu.
4. Povežite napajalni priključek s kabelskega snopa na priključek kabelskega snopa na vozilu.
5. Glejte Slika 6. Povežite priključek TGS na desnem oprijemu s priključkom kabelskega snopa.
6. Povežite medsebojni priključek levega ogrevanega ročaja na medsebojni priključek ogrevanih ročajev (1).
7. Za namestitev zunanje maske upoštevajte navodila v servisnem priročniku.

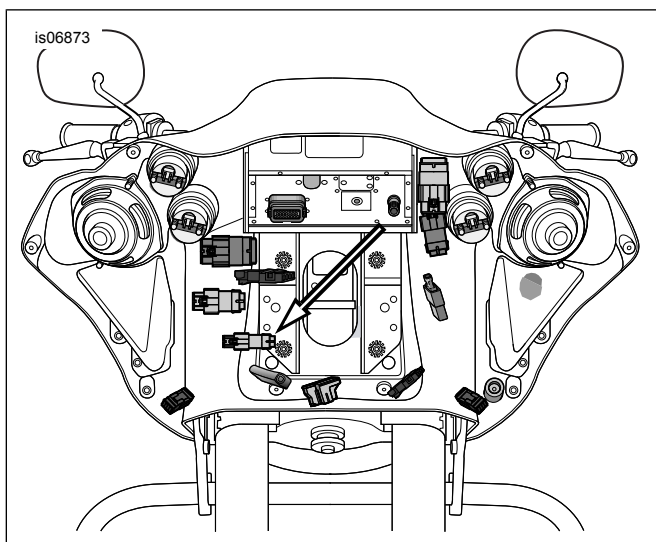

Slika 6. Priključek za premostitveni kabelski snop senzorja krmilne ročice (modeli FLTR)

Modeli Road King 2008-2013

OPOMBA

Pred spajanjem poskrbite, da se barve žic ujemajo.

1. Glejte Slika 10 . Vzemite kabelski snop iz kompleta. Odrežite oba lopatasta priključka iz kabelskega snopa.
2. Odstranite sprednji žaromet po navodilih v servisnem priročniku.
3. **Modeli z lučko na konici blatnika:**
 - a. Glejte Slika 7 . Poiščite ožičenje lučke na konici blatnika.
 - b. Glejte Slika 10 . Dva spojna priključka (5) iz kompleta spojite z ožičenjem lučke na konici blatnika.
 - c. Odrežite oranžno-bele in črne žice približno 2,52 cm (1 palec) od priključka.
 - d. Odstranite 9,5 mm (3/8 palca) predela izolacije s koncev kabelskega snopa iz kompleta in žic na vozilu.
 - e. Glejte Slika 8 . Iz obrezanih koncev spojite eno oranžno-belo žico v en konec spojnega priključka. Na drugem koncu spojnega priključka spojite drugo oranžno-belo žico z rdečo žico iz priključka kabelskega snopa.
 - f. Ponovite postopek s črnimi žicami.
4. **Modeli brez lučke na konici blatnika:**
 - a. Glejte Slika 7 . Poiščite ožičenje lučke na konici blatnika (2).
 - b. Prerežite žice 2 palca (5,08 cm) od priključka.
 - c. Odstranite 3/8 palca (9.5 mm) predela izolacije s koncev kabelskega snopa iz kompleta in žic na vozilu.
 - d. Glejte Slika 8 . Oranžno-belo žico iz koraka 4b vstavite na en konec zaprtega priključka. Rdečo žico iz priključka kabelskega snopa vstavite v drugi konec zaprtega priključka.
 - e. Ponovite postopek s črnimi žicami.


Modeli Road King 2008-2013:

1. Uskladite barvo zaprtega spojnega priključka z barvo vdolbine spoja na orodju za spajanje. Spojite žice v priključek.
2. Ponovite vse zgoraj navedene postopke za nasprotno stran.

⚠ OPOZORILO


Pri uporabi UltraTorch UT-100 ali katere koli druge grelne naprave upoštevajte navodila proizvajalca. Neupoštevanje navodil proizvajalca lahko povzroči ogenj ter hude poškodbe ali smrt. (00335a)

- Preprečite usmerjanje toplote na katerikoli del sistema za gorivo. Velika vročina lahko povzroči vžig/eksplozijo goriva, kar lahko ima za posledico smrt ali resne poškodbe.
 - Preprečite usmerjanje vročine proti katerim koli komponentam električnega sistema, razen priključkov, na katerih se izvaja toplotno krčenje.
 - Nikoli ne približujte rok h konicam orodja ali k toplotni skrčki.
3. Z uporabo orodja toplotne pištole z dodatkom za ponor toplote ali drugo primerno napravo za oddajanje toplote segrejte spoj, da zatesnite spojni priključek. Toplotno obdelujte od sredine spoja navzven do posameznega konca, da taljivo tesnilo pogleda skozi oba konca priključka.
 4. Priključek za napajanje levega ročaja povežite s priključkom na kabelskem snopu.
 5. Glejte Slika 7 . Povežite priključek TGS na desnem ročaju s priključkom kabelskega snopa (1).
 6. Povežite medsebojni priključek levega ogrevanega ročaja na medsebojni priključek ogrevanih ročajev (1).
 7. Namestite žaromet po navodilih v servisnem priročniku.

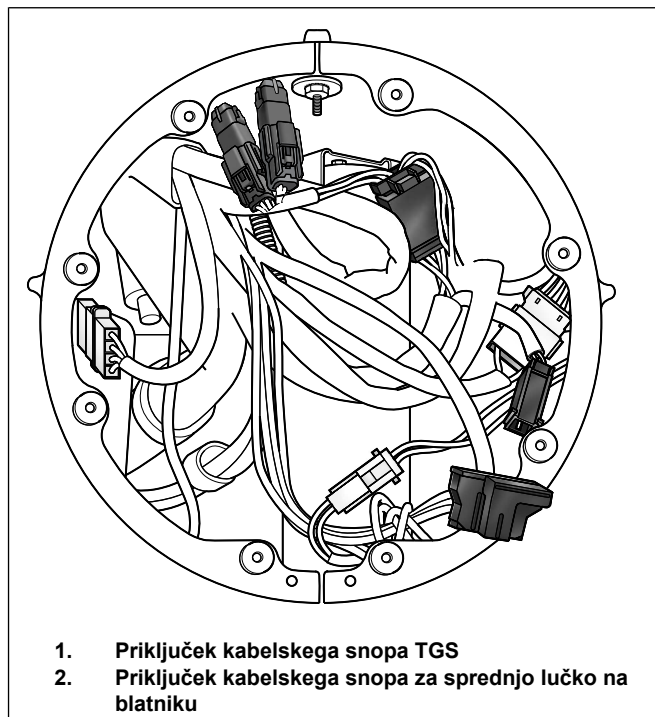

1. Priključek kabelskega snopa TGS
2. Priključek kabelskega snopa za sprednjo lučko na blatniku

Slika 7. Ožičenje žaromet pri modelu Road King

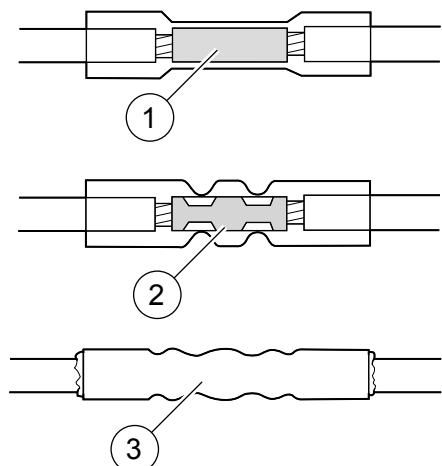

1. Obrezani konci žice, vstavljeni v priključek
2. Konci žice stisnjeni v priključku
3. Priključek po toplotni obdelavi

Slika 8. Priključki zatesnjenega sklepnega spoja

Modeli Touring 2014 in novejši (razen Road King in FLTRU)

1. Glejte Slika 9. Odstranite zunanjo masko.
2. Poiščite medsebojni spoj ogrevanih ročajev [206]. Glejte servisni priročnik.
3. Povežite medsebojni spoj ogrevanega ročaja (1) od Slika 9 z levim ročajem.
4. Poiščite napajalni priključek za ogrevani ročaj [189B]. Glejte servisni priročnik.
5. Povežite napajalno/ozemljitveno žico ogrevanega ročaja (2) z levim iz Slika 9.

OPOMBA

Komplet vsebuje premostitvene kableske snope, če je potrebna dodatna dolžina žice.

6. Pritrdite s kablenskimi vezicami.

Modeli Road King 2014 in novejši, Softail 2016 in novejši, Softail in Dyna FXDLS

1. Odstranite rezervoar za gorivo in sedež (stranski pokrovi pri modelih Touring in Dyna). Glejte servisni priročnik.
2. Poiščite medsebojni spoj ogrevanih ročajev [206]. Glejte servisni priročnik.
3. Povežite medsebojni spoj ogrevanega ročaja (1) od Slika 9 z levim ročajem.

OPOMBA

Komplet vsebuje premostitvene kableske snope, če je potrebna dodatna dolžina žice.


4. Rdeče-črni premostitveni kablanski snop iz kompleta (3), 20 palčni povežite z napajalnim/ozemljitvenim priključkom (2) levega ročaja.
5. Rdeče-črni premostitveni kablanski snop (4), 24 palčni povežite s kablaskim snopom (3).

6. Softail letnik 2018 in novejši:

OPOMBA

Nekateri modeli morda vsebujejo blažilno utež, ki jo morate odstraniti iz leve strani krmila.

- a. Namestite del 69201750 po navodilih v kompletu.
- b. Glejte Slika 9. Spojite 2-smerni priključek ogrevanega ročaja (2) in 2-smerni priključek dela 69201750 za žarometom. Če je potrebna dodatna dolžina, uporabite premostitveni kablanski snop (3).
- c. Pojdite na 10. korak.
7. Poiščite električni priključni komplet glede na model in leto, namestite priključek in usmerite kablanski snop. Ne spajajte.
8. Odrežite premostitveni kablanski snop (4) do dolžine, ki zadostuje za spajanje v kompletu (6).
9. Obrežite črne žice in spojite na električni priključek kablanskega snopa (7).
 - Črnega s črnim (VSI)
 - Dyna in Softail 2016 - 2017, Softail: rdeča z rdeče-rumeno (72673-11)
 - Touring letnik 2014 in novejši: rdeča na V/BE (69200722 ali 69201599A)
10. Pritrdite s kablenskimi vezicami.
11. Zaključite namestitev kompleta električnih priključkov (6) po navodilih v kompletu.
12. Montirajte sedež. Po montaži sedeža ga povlecite navzgor, da preverite, ali je pritrjen. Glejte servisni priročnik.
13. Montirajte rezervoar z gorivom. Glejte servisni priročnik.

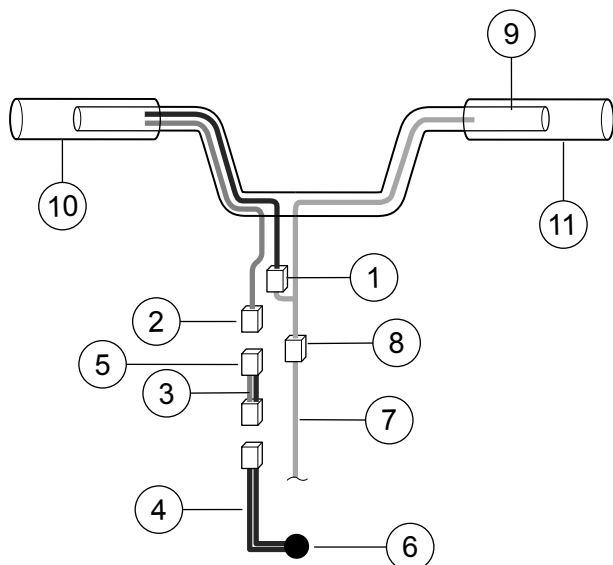

1. Priključek za ogrevani ročaj (po potrebi uporabi premostitveni kabelski snop 69201809)
2. Priključek za napajanje/ozemljitev
3. Premostitveni kabelski snop 69201808 (Softail, Dyna, Road King in FLTRU)
4. Kabelski snop adapterja 69200232
5. Priključek za ogrevani ročaj [C189B]
6. Komplet električnih priključkov: (vsi črna s črno) 69200722, 69201599A V/BE z rdečo, 72673-11 rdeče-rumena z rdečo, 69201750 uporabite priključek
7. Kabelski snop vozila
8. Priključek senzorja krmilne ročice
9. Senzor obrata ročke
10. Leva ročka
11. Desni ročaj

Slika 9. Električni priključki

Vračilo na servis

OPOMBA

NE izvajajte naslednjih korakov, dokler ogrevani ročaji in vse povezane napeljave niso nameščene v skladu z opisanim postopkom v teh navodilih.


1. Preverite, ali se desni ročaj/puša za plin obrača in se prosto vrti in se ne zatika na krmilo ali ohišje stikala. NE upravljajte vozila, dokler ročica za plin ne deluje pravilno.

OPOMBA

Vklopите/izklopите ogrevane ročaje ob vžigu motorja, da se izognete praznjenju baterije. Ročke proizvajajo največjo toploto pri potovalni hitrosti motorja.

Nastavitve ogrevanja na gumbu za upravljanje ogrevanega ročaja se gibljejo od 1 (najmanj) do 6 (največ).

2. Pred zagonom vozila preverite, da ročke ne proizvajajo toplote.
3. Zaženite motor in preverite pravilno ogrevanje ročajev pri vseh nastavitvah. Poskrbite, da ročaji v izklopljenem položaju ne proizvajajo toplote.

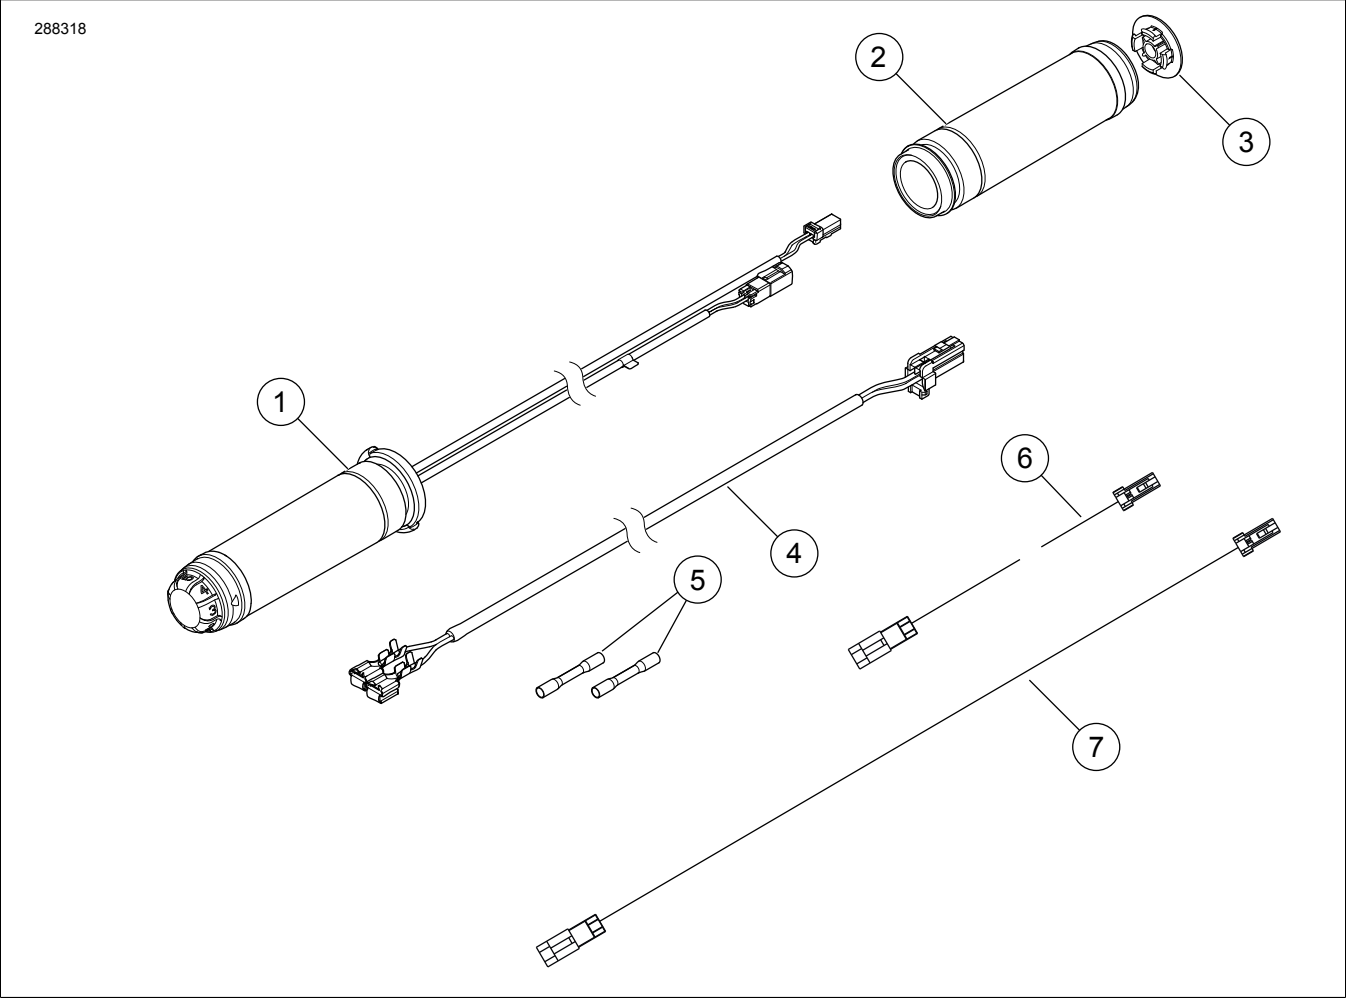

Slika 10. Servisni deli: Komplet ogrevanih ročajev

Preglednica 1. Servisni deli: Komplet ogrevanih ročajev

Komplet	Del	Opis (Količina)	Številka dela
Komplet 56100034	1	Levi ogrevani ročaj	56209-10
	2	Desni ogrevani ročaj	56249-10
	3	Pokrov za desni ogrevani ročaj	56250-10
Komplet 56100318	1	Levi ogrevani ročaj	56100325
	2	Desni ogrevani ročaj	56100326
	3	Pokrov za desni ogrevani ročaj	56100329
Komplet 56100331	1	Levi ogrevani ročaj	56100338
	2	Desni ogrevani ročaj	56100339
	3	Pokrov za desni ogrevani ročaj	56100337
Komplet 56100342	1	Levi ogrevani ročaj	56100316
	2	Desni ogrevani ročaj	56100317
	3	Pokrov za desni ogrevani ročaj	56100168
Komplet 56100436, krom	1	Levi ogrevani ročaj	56100430
	2	Desni ogrevani ročaj	56100433
	3	Pokrov za desni ogrevani ročaj	56100472
Komplet 56100437, črn	1	Levi ogrevani ročaj	56100431
	2	Desni ogrevani ročaj	56100434
	3	Pokrov za desni ogrevani ročaj	56100471
Komplet 56100438, odrezani rob	1	Levi ogrevani ročaj	56100432
	2	Desni ogrevani ročaj	56100435
	3	Pokrov za desni ogrevani ročaj	56100470
Skupni izdelki v VSEH kompletih	4	Adapterski kabelski snop	69200232
	5	Spojni priključek (2)	70586-93
	6	Medsebojni premostitveni kabelski snop (črno-bel, 14 palčni)	69201809
	7	Premostitveni kabelski za napajanje/ozemljitev (rdeče-črn, 20 palčni)	69201808