



INSTRUCTIONS

94100174

2023-09-15



KIT SELLE PASSAGER

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
52400271, 52400251	Lunettes de protection, clé dynamométrique, Loctite 243 bleue	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

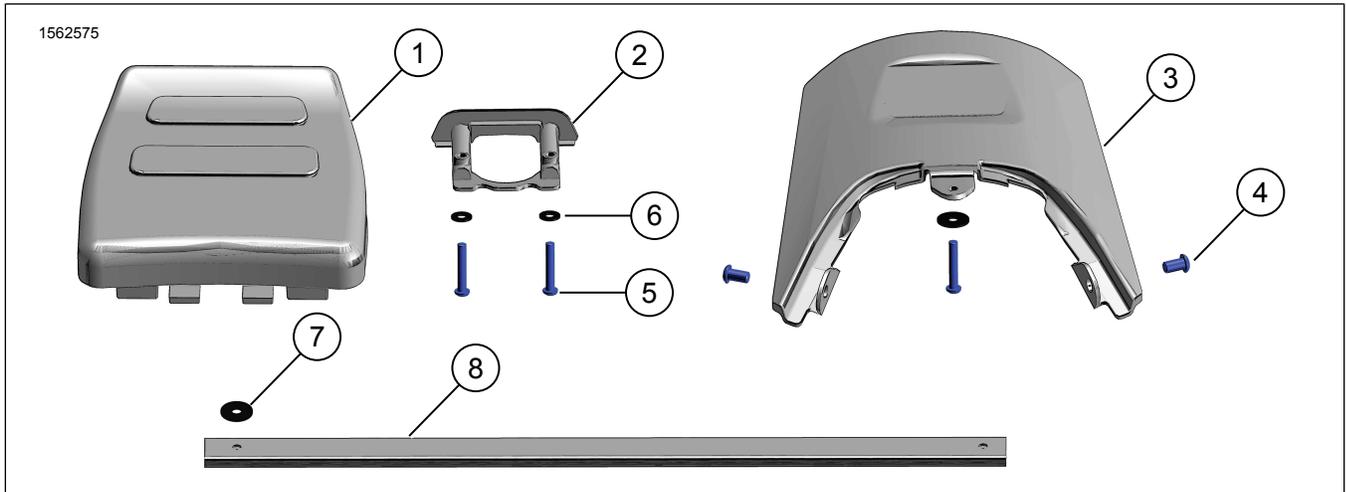


Figure 1. Contenu du kit : Kit selle passager 48X

Tableau 2. Kit selle passager 48X

<input checked="" type="checkbox"/>	Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.				
Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes	
<input type="checkbox"/>	1	Siège du passager	Non vendue séparément		
<input type="checkbox"/>	2	Entretoise	52400301		
<input type="checkbox"/>	3	Protection contre la pluie	59500915		
<input type="checkbox"/>	4	Vis	10201249		
<input type="checkbox"/>	5	Vis	10201248		
<input type="checkbox"/>	6	Rondelle, petite	10300078		
<input type="checkbox"/>	7	Rondelle, grande	10300233		
<input type="checkbox"/>	8	Sangle de maintien	52400270		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

Ne pas installer ces kits de selle sur les motos qui ne sont pas équipées d'une sangle de maintien et d'appui-pied de passager appropriés. Si les appui-pieds et la sangle de maintien ne sont pas installés, le passager pourrait tomber de la moto en mouvement ou s'accrocher à l'opérateur, causant la perte de contrôle et la mort ou des blessures graves. (00410b)

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements.

DÉPOSE

1. Déposer la selle Équipement d'origine (Équipement d'origine). Consulter le manuel d'entretien.
2. Retirer le capotage du garde-boue arrière et les moitiés du garde-boue arrière. Éliminer le capotage et conserver les moitiés du garde-boue arrière. Consulter le manuel d'entretien.
3. Retirer l'œillet de la console du garde-boue arrière. La mettre au rebut.

POSE

1. Voir la figure 2. Installer la protection contre la pluie (1).
 - a. Serrer les vis (2).
Couple : 20,3 N·m (180 in-lbs)
2. Installer les moitiés du garde-boue arrière droit et gauche. Consulter le manuel d'entretien.
3. Voir la figure 3. Installer la sangle de maintien.
 - a. Retirer la vis Équipement d'origine (2). Conserver.
 - b. Enduire la vis (2) de frein filet.
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET
ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ
MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)
 - c. Voir la figure 3. Installer la sangle de maintien (1), la rondelle (3) et la vis Équipement d'origine (2). Serrer.
Couple : 4,3–5,2 N·m (38–46 in-lbs)
4. Voir la figure 4. Installer l'entretoise (1).
5. Voir la figure 5. Installer la selle passager (2) en la passant par la sangle de maintien (1).
6. Voir la figure 6. Installer les rondelles (2) et les deux vis (3).
7. Enduire la vis (3) de frein filet.
Consommable : LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET
PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ MOYENNE
LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)
8. Voir la figure 6. Installer la rondelle (1) et la vis (3). Serrer.
Couple : 11–13,6 N·m (97–120 in-lbs)
9. Poser la selle.

REMARQUE

- *Bouger la selle Équipement d'origine d'avant en arrière facilite l'installation.*
- *Une légère force est nécessaire.*
- *Il peut être nécessaire de tourner la clé pour que la goupille sur la selle interagisse avec le verrou sur le véhicule.*
 - a. Voir la figure 5. Aligner les languettes de la selle passager (3) avec les fentes de la selle Équipement d'origine (5).
 - b. Après avoir posé la selle, la tirer vers le haut pour vérifier qu'elle est bien fixée. Consulter le manuel d'entretien.

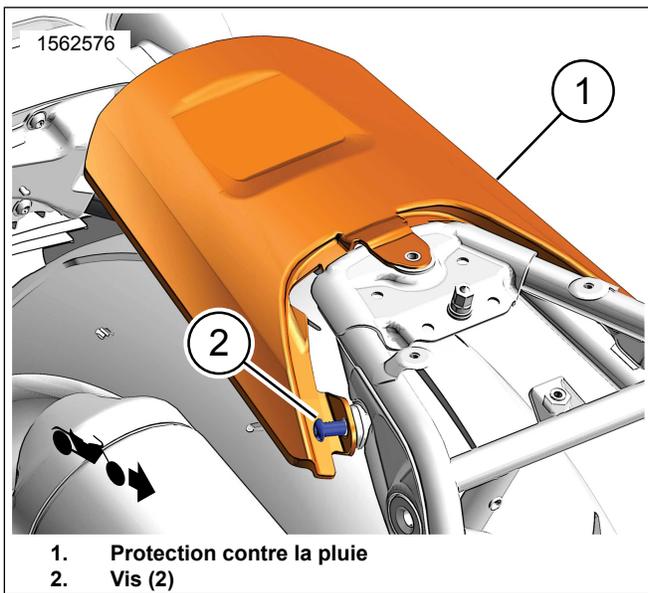


Figure 2. Garde-boue, protection contre la pluie

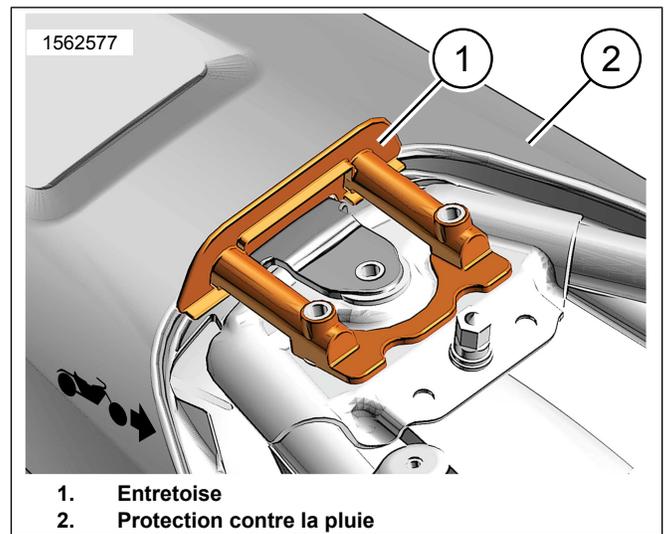


Figure 4. Entretoise

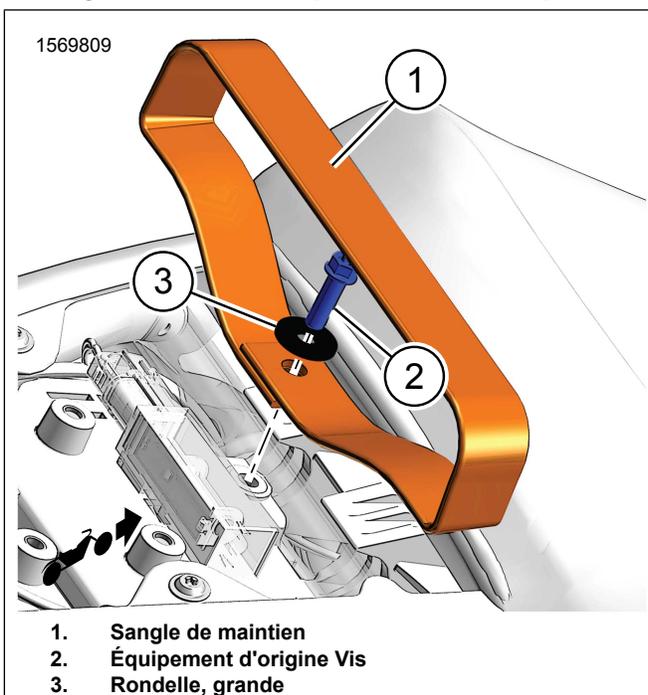


Figure 3. Sangle de maintien

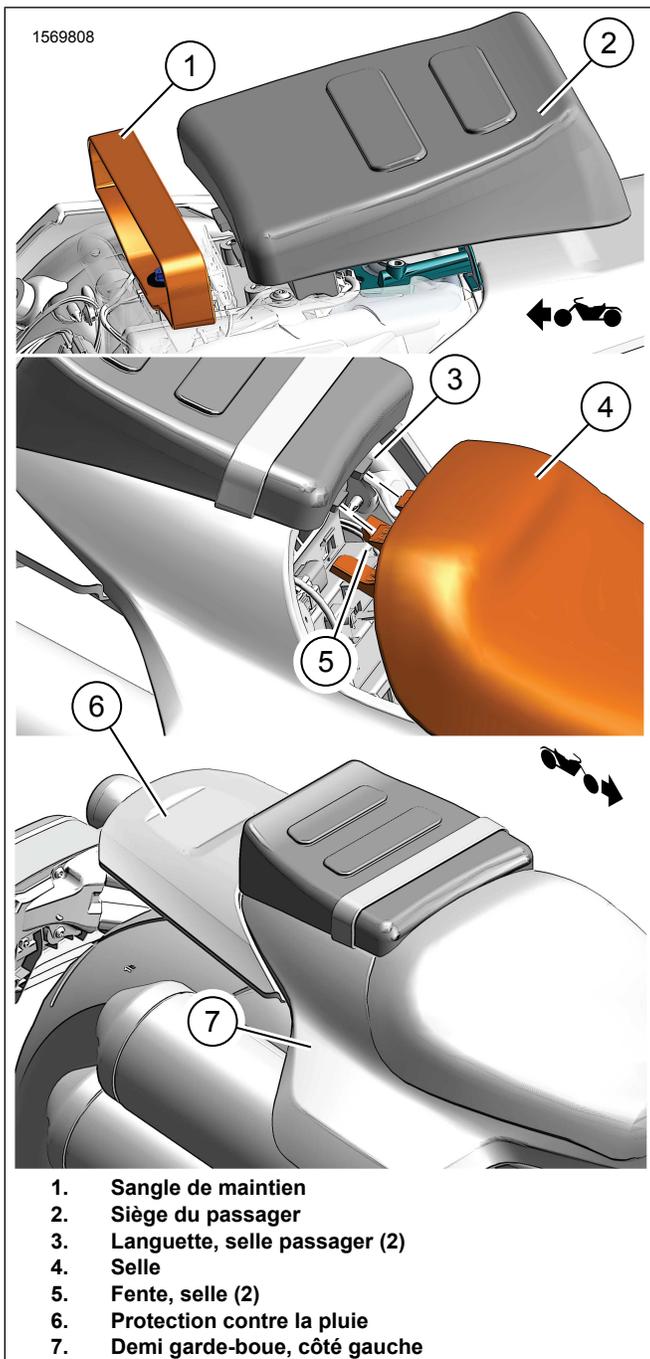


Figure 5. Siège du passager

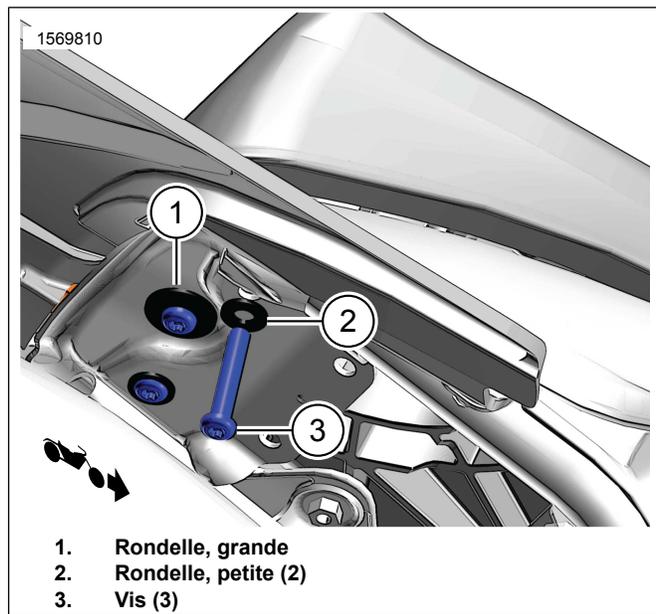


Figure 6. Fixer Sécuriser l'entretoise de la selle passager et la selle passager