



INSTRUCTIONS

94100238

2022-04-26



KIT DE PARE-BRISE / DÉFLECTEUR DE VENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
57400503, 57400505	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

CONTENU DU KIT

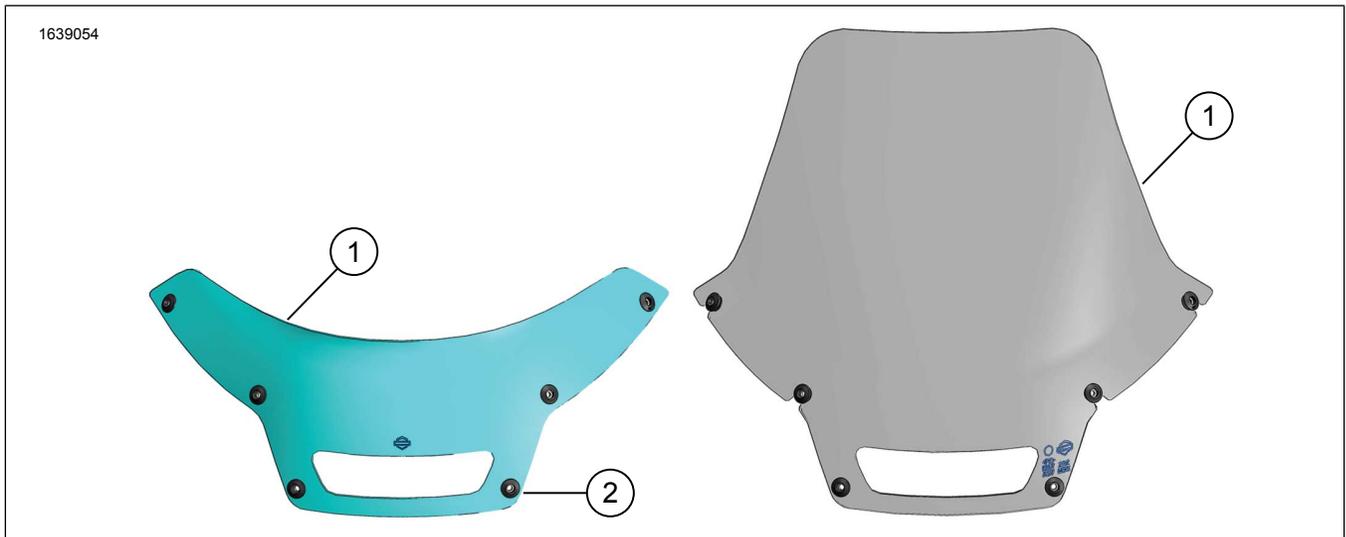


Figure 1. Contenu du kit : Pare-brise/déflecteur de vent

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de pare-brise

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Déflecteur de vent, court (comprend l'article 2)	57400497	
<input type="checkbox"/>		1	Pare-brise, haut (comprend l'article 2)	57400496	
<input type="checkbox"/>	2	6	Passe-fil	12100206	Pré-assemblé au pare-brise/déflecteur de vent
<input type="checkbox"/>	3	6	Vis (non illustrée)	10201356	Vendu séparément. Conserver et réutiliser l'équipement Équipement d'origine (OE)

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

RETRAIT

1. Voir la Figure 2. Retirer les vis (3). Conserver pour une utilisation ultérieure.
2. Voir la Figure 2. Retirer le pare-brise (1). Consultez le manuel d'entretien.

INSTALLATION

REMARQUE

Vérifier que le joint sous le pare-brise ne soit pas endommagé.

1. Voir la Figure 2. Positionner le **nouveau** pare-brise/défecteur de vent (1) et installer lâchement les vis OE (3).
2. Serrer les vis au couple. Serrer.
Couple : 0,62–0,79 N·m (5,5–7,0 in-lbs)

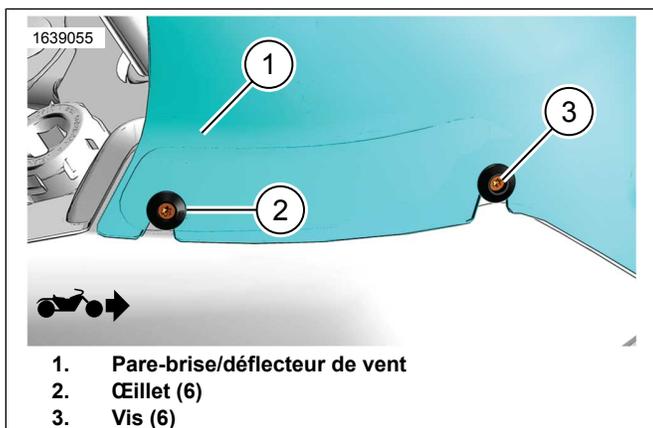


Figure 2. Installation et retrait du pare-brise/défecteur de vent

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVIS

Les pare-brise/défecteurs d'air en polycarbonate nécessitent un entretien particulier. Si vous n'entretenez pas le polycarbonate correctement, vous risquez d'endommager le pare-brise/défecteur d'air. (00483e)

- Ne pas utiliser de benzine, de diluant à peinture, d'essence ou tout autre type de nettoyant agressif sur le pare-brise. Cela endommagerait la surface.
 - Ne le lavez pas sous le soleil chaud ni lorsque la température est élevée.
 - Les nettoyants abrasifs, alcalins ou en poudre peuvent endommager le pare-brise/défecteur de vent.
 - À certains moments de la journée, les reflets de la lumière du soleil sur l'intérieur courbé du pare-brise/défecteur de vent peuvent provoquer une accumulation de chaleur extrême sur les instruments de la motocyclette. Faites attention en stationnant. Se stationner face au soleil, placer un objet opaque sur les instruments ou ajuster le pare-brise/défecteur de vent de façon à éviter les réflexions.
1. Voir la Figure 2. Après avoir lavé et séché le pare-brise, assurez-vous que le pare-brise/défecteur de vent (1) est bien installé dans les œillets (2) avant de faire fonctionner le véhicule.

REMARQUE

L'imperméabilisant de pare-brise Harley-Davidson, n° de pièce 99841-01, est approuvé pour une utilisation sur les pare-brise/défecteurs de vent en polycarbonate Harley-Davidson.