



RYCHLÉ ŘAZENÍ SCREAMIN' EAGLE – MODELY PAN AMERICA


OBECNÉ INFORMACE

Tabulka 1. Obecné informace

Sady	Doporučené nástroje	Úroveň dovedností ⁽¹⁾
32700151	Ochranné brýle, momentový klíč	

(1) Je nutná montáž DTII a prodejcem

OBSAH SADY

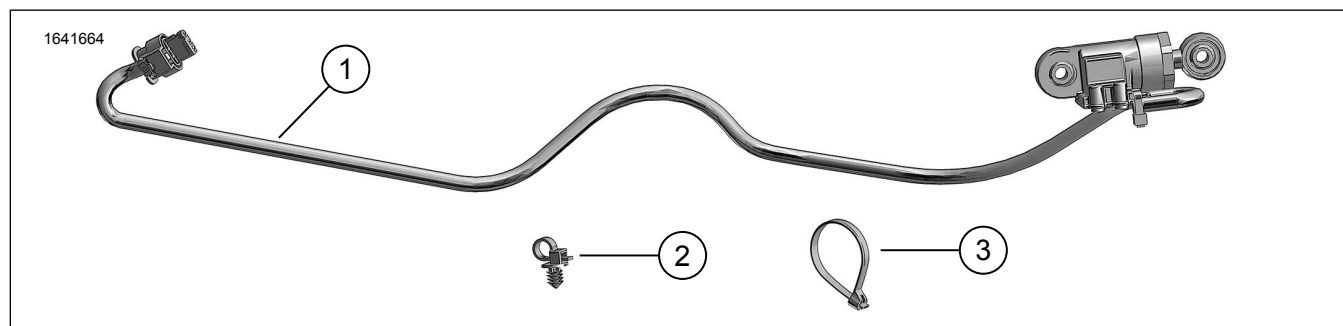

Ilustrace 1. Obsah sady: Rychlé řazení Screamin' Eagle

Tabulka 2. Obsah sady: Sada rychlého řazení Screamin' Eagle

Před montáží a odebráním jednotlivých položek z motocyklu zkontrolujte, že je tato sada kompletní.					
☒	Po- ložka	Množ- ství	Popis	Č. dílu	Poznámky
☐	1	1	Snímač	32700148	
☐	2	1	Upevňovací páska	10177	
☐	3	1	Upevňovací páska	10006	

OBECNÉ INFORMACE

Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v Díly a příslušenství (P&A) maloobchodním katalogu nebo v části náhradních dílů a příslušenství www.harley-davidson.com.

Zkontrolujte, že používáte nejaktuálnější verzi návodu k obsluze. Je k dispozici na: h-d.com/isheets

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

Požadavky na montáž

DIGITAL TECHNICIAN II (Č. DÍLU: HD-48650)

VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Pro tuto montáž je nutná servisní příručka pro tento modelový rok / model motocyklu, která je k dispozici u:


- Prodejce Harley-Davidson.
- Informační portál služby H-D Service – přístup založený na předplatném pro většinu modelů z roku 2001 a novějších. Další informace naleznete v části Nejčastější dotazy o předplatném.

PŘÍPRAVA

1. Vyjměte hlavní pojistku.

DEMONTÁŽ

1. Odstraňte ochranný kryt motoru. Viz servisní příručka.
2. Viz obrázek 2. Odšroubujte spojovací šroub předního řazení (7).
3. Viz obrázek 2. Odšroubujte otočný šroub řadicí páky (5), podložku (4) a matici (3).
4. Viz obrázek 2. Odmontujte řadicí páku (1) a spojení řazení (6) z nálisku rámu.
5. Viz obrázek 2. Odšroubujte šroub (2) ze spojení řazení (6) z řadicí páky (1).

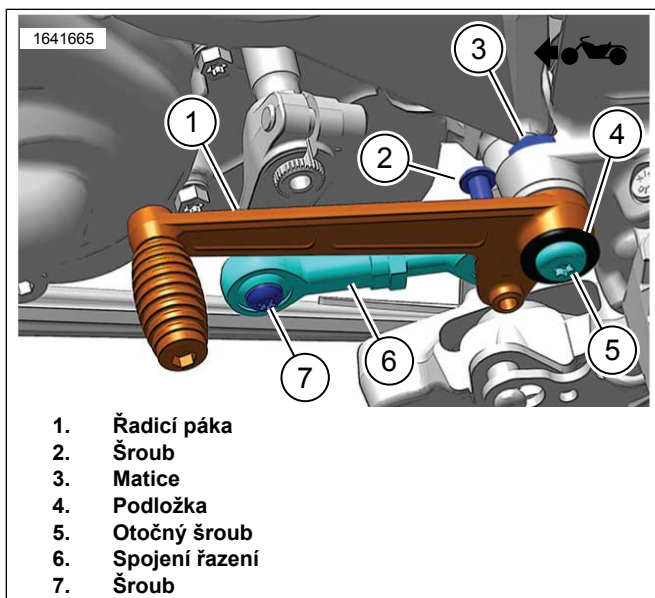

Ilustrace 2. Odmontování řadicí páky / Spojení řazení

MONTÁŽ

1. Viz obrázek 3. Sestavte snímač rychlého řazení (1) na řadicí páku (3) pomocí šroubu (2). Utáhněte.
Krouticí moment: 10,5–12 N·m (93–106 in-lbs)

2. POZNÁMKA

Pokud je páka hřídele řazení převodovky mimo JEDNU DRÁŽKU vychýlená v obou směrech od polohy na šest hodin, je na nesprávném místě.

Viz obrázek 4. Ujistěte se, že páka hřídele řazení převodovky je v poloze na šest hodin (1).

- a. Viz obrázek 5.

Odchylna od této polohy, ať už dopředu nebo dozadu, může nepříznivě ovlivnit činnost rychlého řazení.

- b. Pokud páka hřídele řazení není v poloze na šest hodin, pak pro správné umístění páky hřídele řazení převodovky nahlédněte do servisní příručky.

3. POZNÁMKA

Je zobrazena preferovaná orientace čidla rychlého řazení. Zkontrolujte, že kabelový svazek je správně veden, aby nedocházelo k nadměrným smyčkám.

Viz obrázek 6. Sestavte řadicí páku (1) a rychlé řazení (6) na nálisek rámu pomocí šroubu (3), podložky (4) a matice (5). Utáhněte.

Krouticí moment: 24,5–30 N·m (18–22 ft-lbs)

4. Namontujte šroub (7) na přední část rychlého řazení (6) na posuvné rameno řazení (2). Utáhněte.

Krouticí moment: 10,5–12 N·m (93–106 in-lbs)

5. Připojte snímač rychlého řazení ke kabelovému svazku motoru.

6. Motocykly s kabelovým svazkem spínače bočního stojanu.

- a. Odmontujte upevňovací pásku z kabelového svazku spínače bočního stojanu.
- b. Viz obrázek 7. Volně připojte kabelový svazek rychlého řazení a kabelový svazek bočního stojanu pomocí upevňovací pásky (3).
- c. Volně připojte kabelový svazek rychlého řazení a držák rámu bočního stojanu pomocí upevňovací pásky (2).
- d. Zkontrolujte, že kabelový svazek rychlého řazení nezasahuje do ochranného krytu motoru, bočního stojanu ani olejového filtru.
- e. Ujistěte se, že řazení vyšší/nížší rychlosti je v plném rozsahu pohybu a netahá kabelový svazek.

POZNÁMKA

Zkontrolujte kontakt mezi řadicí pákou a tělem čidla rychlého řazení.

- f. Utáhněte obě pásky kabelu (2,3).

7. Motocykly bez kabelového svazku spínače bočního stojanu.


- a. Viz obrázek 7. Volně připojte držák bočního stojanu kabelového svazku pomocí upevňovací pásky (3).
- b. Volně připojte kabelový svazek rychlého řazení a držák rámu bočního stojanu pomocí upevňovací pásky (2).
- c. Zkontrolujte, že kabelový svazek rychlého řazení nezasahuje do ochranného krytu motoru, bočního stojanu ani olejového filtru.
- d. Ujistěte se, že řazení vyšší/nížší rychlosti je v plném rozsahu pohybu a netahá kabelový svazek.

POZNÁMKA


Zkontrolujte kontakt mezi řadicí pákou a tělem čidla rychlého řazení.

e. Utáhněte obě pásky kabelu (2,3).

8. Namontujte ochranný kryt motoru. Viz servisní příručka.

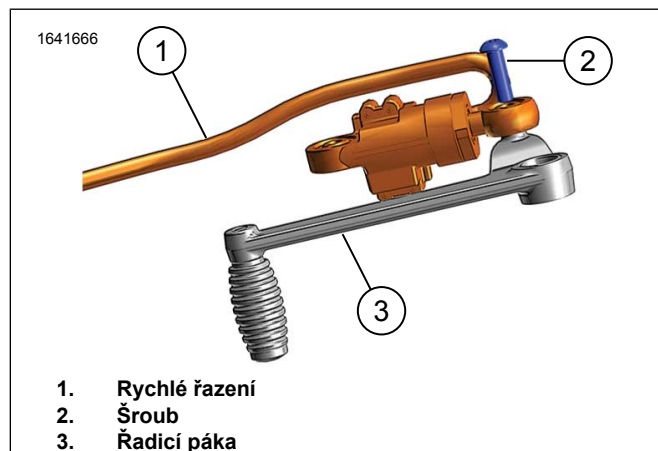


Ilustrace 3. Namontuje rychlé řazení na řadicí páku

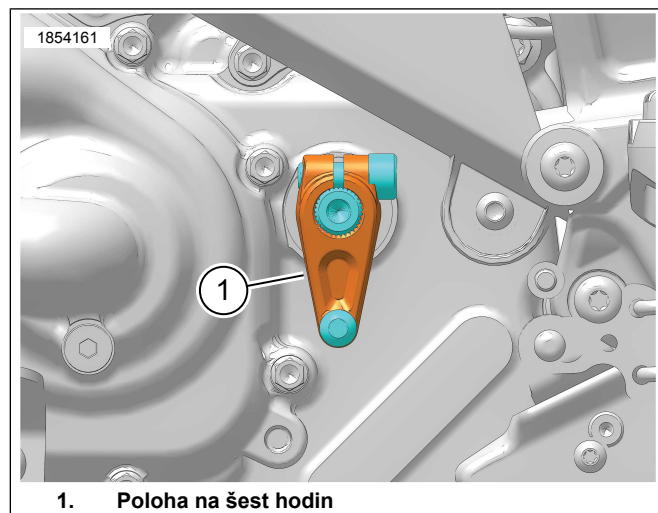


Ilustrace 4. Správná poloha páky hřídele řazení převodovky

POZNÁMKA


Pokud je páka hřídele řazení převodovky mimo JEDNU DRÁŽKU vychýlená v obou směrech od polohy na šest hodin, je na nesprávném místě.

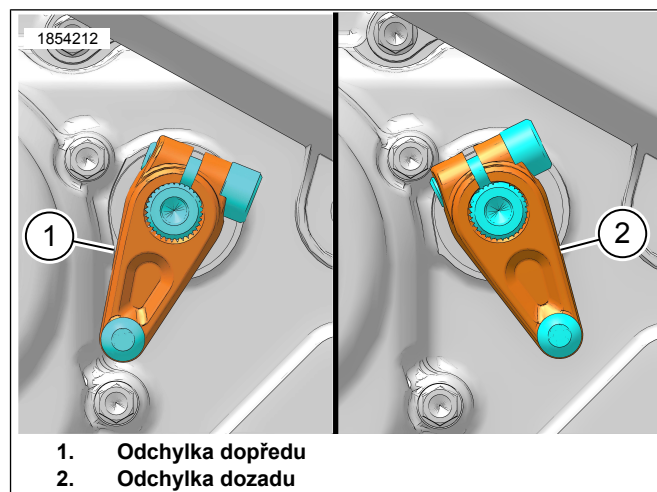

Ilustrace 5. Nesprávné polohy páky hřídele řazení převodovky

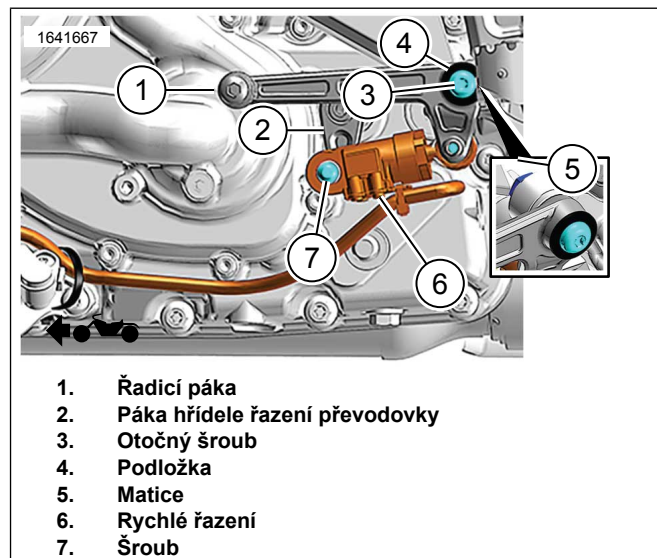

Ilustrace 6. Montáž rychlého řazení

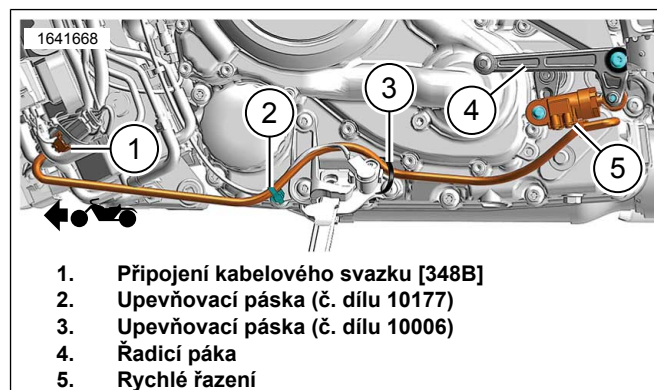

Ilustrace 7. Rychlé řazení

DOKONČENO

1. Namontujte hlavní pojistku.

DOKONČENO

Chcete-li povolit funkci rychlého řazení, navštivte prodejce Harley-Davidson, který pomocí DIGITAL TECHNICIAN II (Č. DÍLU: HD-48650) aktualizuje software.