



UTASÍTÁSOK

94100243

2023-09-13



SCREAMIN' EAGLE QUICKSHIFTER - PAN AMERICA MODELLEK


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Táblázat 1. Általános információk

Készletek	Javasolt szerszámok	Nehézségi szint ⁽¹⁾
32700151	Védőszemüveg, Nyomatékkulcs	

(1) DTII és márkakereskedői telepítés szükséges

A KÉSZLET TARTALMA

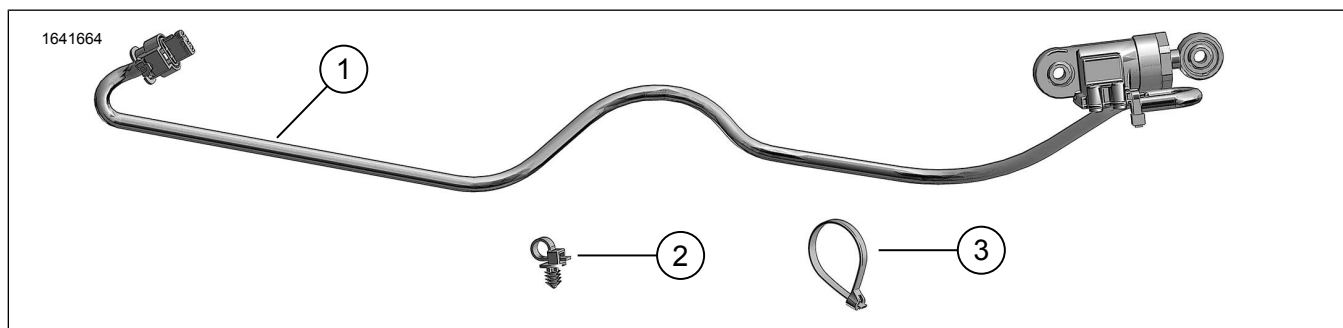

Ábra 1. A készlet tartalma: Screamin' Eagle Quickshifter

Táblázat 2. A készlet tartalma: Screamin' Eagle Quickshifter készlet

☒	Ellenőrizze, hogy mindent megtalál-e a készletben, mielőtt a járműre alkatrészeket szerelné vagy alkatrészeket távolítana el róla.				
	Tétel	Menny	Leírás	Part No.	Megjegyzések
☐	1	1	Érzékelő	32700148	
☐	2	1	Kábelkötegelő	10177	
☐	3	1	Kábelkötegelő	10006	

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a Alkatrészek és tartozékok (P&A) kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com/PartsandAccessories (alkatrészek és tartozékok) részét.

Győződjön meg arról, hogy az útmutatólap legfrissebb verzióját használja. Ez itt érhető el: h-d.com/isheets

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

Szerelési követelmények

DIGITAL TECHNICIAN II (műszer) (CIKKSZ.: HD-48650)

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott évjáratú és modellű motorkerékpár szervizkönyve szükséges. Ezt innen tudod beszerezni:


- Egy Harley-Davidson-márkakereskedéstől.
- A H-D szervizinformációs portálján, amely előfizetéses hozzáférést biztosít a legtöbb 2001-es és újabb modellhez. További információkért nézd meg az előfizetésekhez kapcsolódó gyakori kérdéseket.

ELŐKÉSZÜLETEK

1. Vegye ki a főbiztosítékot.

ELTÁVOLÍTÁS

1. Távolítsd el a haspajzsot. Lásd a szervizkézikönyvet.
2. Lásd: 2. ábra. Távolítsa el az első váltórudazat csavart (7).
3. Lásd: 2. ábra. Távolítsa el a váltókar húzócsavarját (5), az alátétet (4) és az anyát (3).
4. Lásd: 2. ábra. Távolítsa el a váltókart (1) és a váltórudazatot (6) a konzoltartóról.
5. Lásd: 2. ábra. Távolítsa el a csavart (2) a váltórudazatból (6) a váltókarról (1).

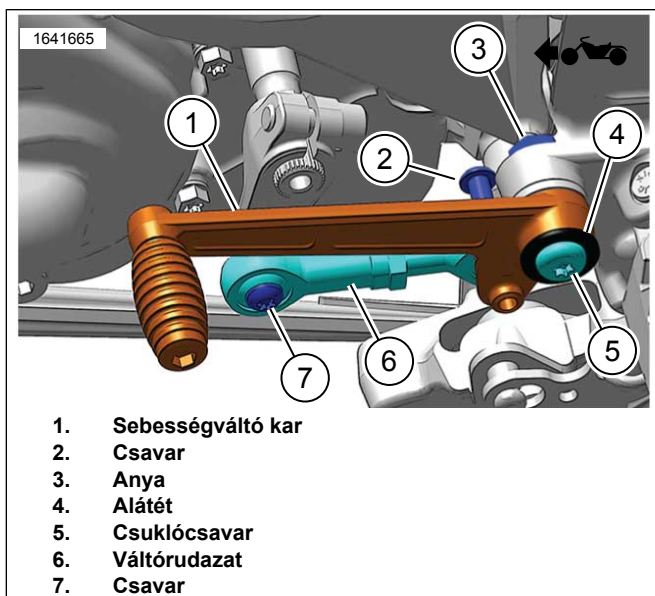

Ábra 2. Váltókar/váltórudazat eltávolítása

BESZERELÉS

1. Lásd: 3. ábra. Szerelje fel a gyorsváltó érzékelőt (1) a váltókarra (3) a csavarral (2). Húzza meg.
Nyomaték: 10,5–12 N·m (93–106 in-lbs)

2. MEGJEGYZÉS

Ha a sebességváltó váltótengely karja a hat órás helyzettől bármelyik irányban EGY HORONNYIT kitér, akkor rossz helyen van.

Lásd: 4. ábra. Győződjön meg arról, hogy a sebességváltó váltótengely karja hat órás helyzetben van (1).

- a. Lásd: 5. ábra.

Ettől a helyzettől bármilyen előre vagy hátrafelé való eltérés hátrányosan befolyásolhatja a gyorsváltó működését.

- b. Ha a váltótengely karja nincs hat órás helyzetben, olvassa el a szervizkézikönyvet a sebességváltó tengelykar helyes tájolásához.

3. MEGJEGYZÉS

Az ábrán a gyorsváltó-érzékelő kívánt tájolása látható. Ügyeljen a kábelköteg megfelelő elvezetésére és a túl sok hurok elkerülésére.

Lásd: 6. ábra. Szerelje fel a váltókart (1) és a gyorsváltót (6) a konzoltartóra a csavarral (3), alátéttel (4) és anyával (5). Húzza meg.

Nyomaték: 24,5–30 N·m (18–22 ft-lbs)

4. Szerelje be a csavart (7) a gyorsváltó elejére (6) a váltómű váltókarjára (2). Húzza meg.
Nyomaték: 10,5–12 N·m (93–106 in-lbs)
5. Csatlakoztassa a gyorsváltó érzékelőt a motor kábelköteghez.
6. **Oldaltámasz kapcsoló kábelköteggel ellátott járművek.**

- a. Távolítsa el a kábelkötőzőt az oldaltámasz kapcsoló kábelkötegről.
- b. Lásd: 7. ábra. Csatlakoztassa lazán a gyorsváltó kábelköteget és az oldaltámasz kábelköteget a kábelkötőzővel (3).
- c. Csatlakoztassa lazán a gyorsváltó kábelköteget és az oldaltámasz keret rögzítőt a kábelkötőzővel (2).
- d. Ellenőrizze, hogy a gyorsváltó kábelköteg nem akadályozza a haspajzsot, az oldaltámaszt és az olajszűrőt.
- e. Győződjön meg arról, hogy a fel/le váltások a teljes mozgástartományban történnek, és nem húzódik a kábelköteg.

MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze, hogy nincs-e érintkezés a váltókar és a gyorsváltó-érzékelőház között.

- f. Húzza meg mindkét kábelköteget (2,3).

7. Oldaltámasz kapcsoló kábelköteg nélküli járművek.


- a. Lásd: 7. ábra. Csatlakoztassa lazán a gyorsváltó kábelköteget és az oldaltámasz konzolt a kábelkötőzővel (3).
- b. Csatlakoztassa lazán a gyorsváltó kábelköteget és az oldaltámasz keret rögzítőt a kábelkötőzővel (2).
- c. Ellenőrizze, hogy a gyorsváltó kábelköteg nem akadályozza a haspajzsot, az oldaltámaszt és az olajszűrőt.
- d. Győződjön meg arról, hogy a fel/le váltások a teljes mozgástartományban történnek, és nem húzódik a kábelköteg.

MEGJEGYZÉS


Ellenőrizze, hogy nincs-e érintkezés a váltókar és a gyorsváltó-érzékelőház között.

- e. Húzza meg mindkét kábelköteget (2,3).

8. Szerelje be a csúszólemezt. Lásd a szervizkézikönyvet.

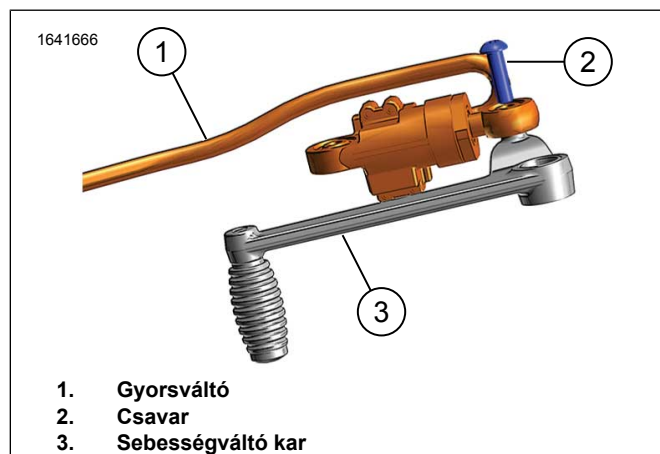


Ábra 3. Gyorsváltó telepítése a váltókarra

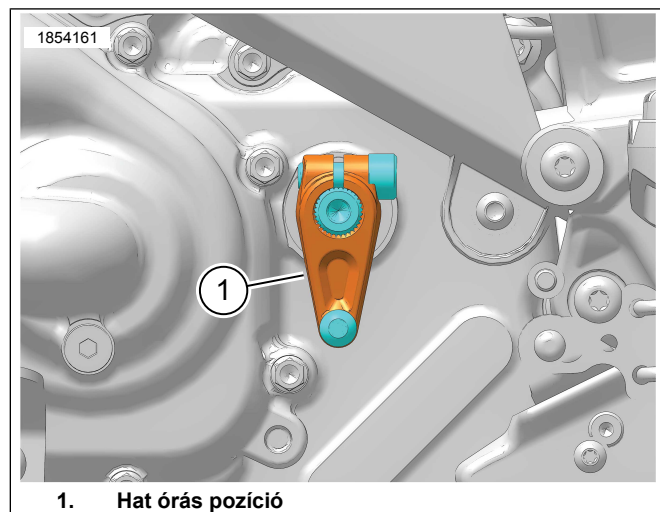


Ábra 4. A sebességváltó tengelykar helyes helyzete

MEGJEGYZÉS


Ha a sebességváltó váltótengely karja a hat órás helyzettől bármelyik irányban EGY HORONNYIT kitér, akkor rossz helyen van.

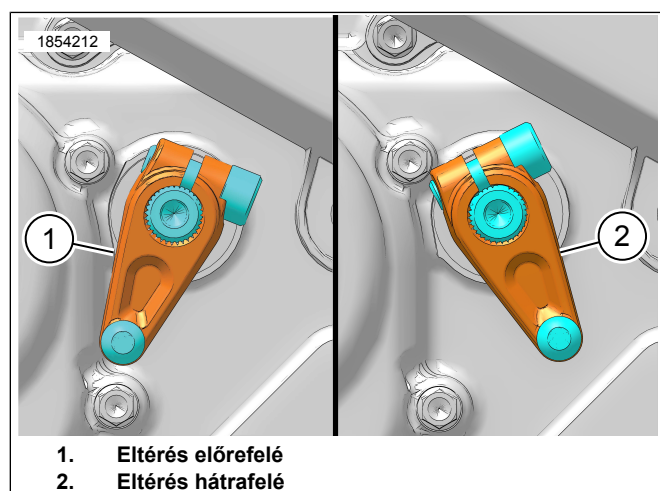

Ábra 5. Helytelen sebességváltó tengelykar pozíciók

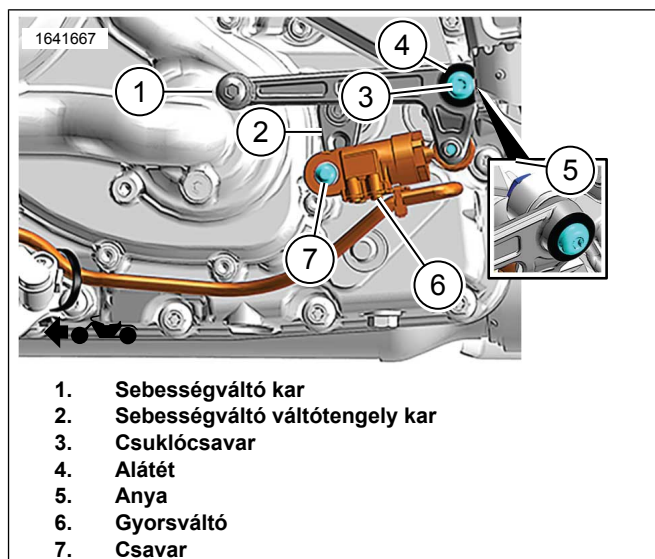

Ábra 6. Gyorsváltó beszerelése

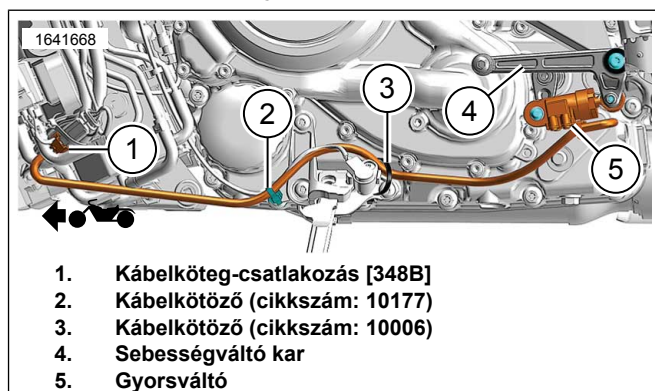

Ábra 7. Gyorsváltó

KÉSZ

1. Tegye vissza a főbiztosítékot.

KÉSZ

Végeztesse el egy Harley-Davidson márkakereskedésben a szoftverfrissítést a DIGITAL TECHNICIAN II (műszer) (CIKKSZ.: HD-48650) segítségével a gyorsváltó funkció bekapcsolásához.