



RÝCHLOSPOJKA SCREAMIN' EAGLE – MODELY PAN AMERICA


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tabuľka 1. Všeobecné informácie

Súpravy	Navrhované nástroje	Úroveň obtiažnosti ⁽¹⁾
32700151	Ochranné okuliare, Momentový kľúč	

(1) Vyžaduje sa inštalácia DTII predajcom

OBSAH SÚPRAVY

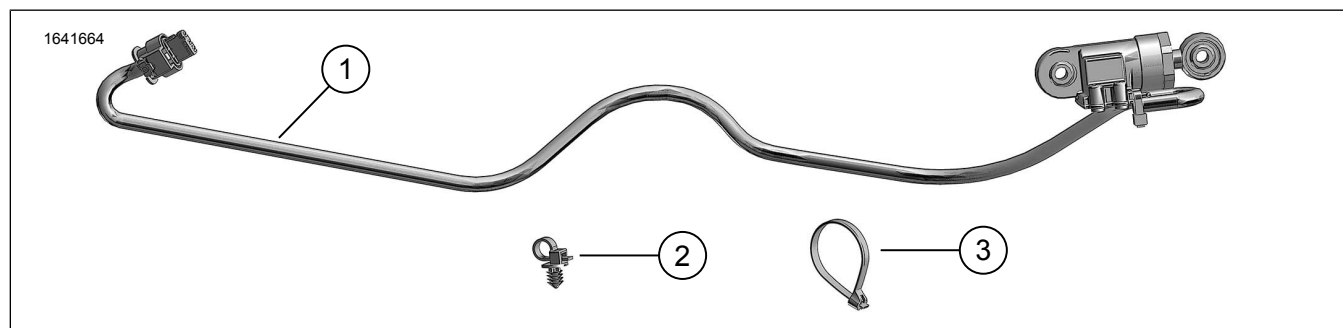

Obrázok 1. Obsah súpravy: Rýchlospojka Screamin' Eagle

Tabuľka 2. Obsah súpravy: Súprava rýchlospojky Screamin' Eagle

☒	Pred inštaláciou alebo odstraňovaním položiek z vozidla si overte, či sa v súprave nachádzajú všetky súčasti.				
☐	Príloha	Množstvo	Popis	Part No.	Poznámky
☐	1	1	Snímač	32700148	
☐	2	1	Viazací pásik	10177	
☐	3	1	Viazací pásik	10006	

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu diely a príslušenstvo (P&A), v časti www.harley-davidson.com.

Overte si, že používate najaktuálnejšiu verziu návodu. Je k dispozícii na: h-d.com/isheets

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na číslach 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

Požiadavky na montáž

SOFTVÉR DIGITAL TECHNICIAN II (Č. DIELU: HD-48650)

▲ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Použite zodpovedajúce postupy uvedené v servisnej príručke. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informácie v servisnej príručke. Na túto montáž je potrebná servisná príručka pre tento model a modelový rok motocykla, ktorá je dostupná u:


- Predajcu motocyklov Harley-Davidson.
- Servisný informačný portál H-D je dostupný vo forme predplatného pre väčšinu modelov z roku 2001 a novších. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Často kladené otázky týkajúce sa predplatného.

PRÍPRAVA

1. Vyberte hlavnú poistku.

DEMONTÁŽ

1. Vyberte klznú dosku. Pozrite si servisnú príručku.
2. Pozrite údaj 2. Demontujte skrutku predného spoja spojky (7).
3. Pozrite údaj 2. Demontujte skrutku otáčania páčky spojky (5), podložky (4) a matice (3).
4. Pozrite údaj 2. Demontujte páčku spojky (1) a spoj spojky (6) zo základne rámu.
5. Pozrite údaj 2. Demontujte skrutku (2) zo spoja spojky (6) z páčky spojky (1).

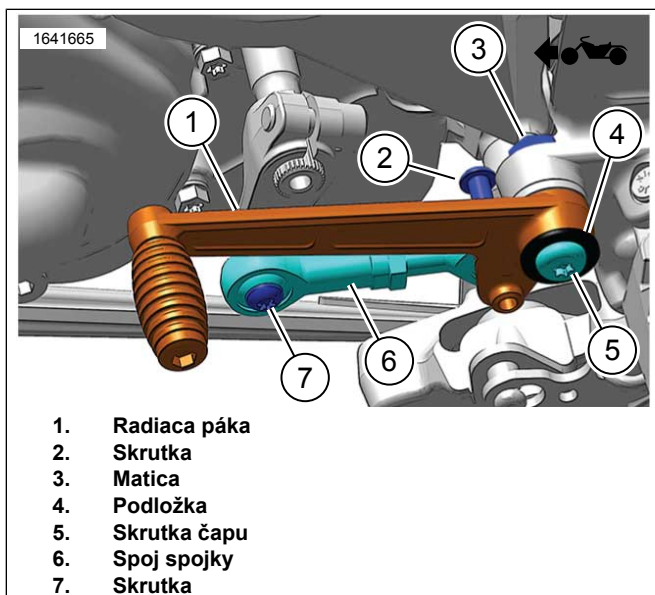

Obrázok 2. Páčka spojky/demontáž spoja spojky

MONTÁŽ

1. Pozrite údaj 3. Pomocou skrutky (2) zostavte snímač rýchlospojky (1) do páčky spojky (3). Utiahnite.
Krútiaci moment: 10,5–12 N·m (93–106 in-lbs)

2. POZNÁMKA

Ak je páka hriadeľa prevodovky v niektorom smere vychýlená o JEDNU DRÁŽKU od zvislej dolnej polohy, je na nesprávnom mieste.

Pozrite údaj 4. Uistite sa, že páka hriadeľa prevodovky je orientovaná v zvislej dolnej polohe (1).

- a. Pozrite údaj 5.

Odchýlka od tejto polohy, či už dopredu alebo dozadu, môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť rýchlospojky.

- b. Ak páka hriadeľa prevodovky nie je v zvislej dolnej polohe, podľa servisnej príručky ju umiestnite do správnej polohy.

3. POZNÁMKA

Zobrazená preferovaná orientácia snímača rýchlospojky. Uistite sa, že je káblový zväzok správne vedený, aby ste predišli nadmerným slučkám.

Pozrite údaj 6. Zostavte páčku spojky (1) a rýchlospojku (6) na základňu rámu pomocou skrutky (3), podložky (4) a matice (5). Utiahnite.

Krútiaci moment: 24,5–30 N·m (18–22 ft-lbs)

4. Namontujte skrutku (7) do prednej rýchlospojky (6) a spojového hriadeľa prevodovky (2). Utiahnite.

Krútiaci moment: 10,5–12 N·m (93–106 in-lbs)

5. Zapojte snímač rýchlospojky do zväzku motora.

6. Vozidlá s so zväzkom prepínania bočného stojana.

- a. Demontujte viazaciú pásku zo zväzku prepínania bočného stojana.
- b. Pozrite údaj 7. Navoľno zapojte zväzok rýchlospojky a zväzok bočného stojana pomocou viazacej pásky (3).
- c. Navoľno zapojte zväzok rýchlospojky a montážne upevnenie bočného stojana pomocou viazacej pásky (2).
- d. Uistite sa, že sa vedenie zväzku rýchlospojky nedotýka klznej dosky, bočného stojana ani olejového filtra.
- e. Uistite sa, že pri radení prevodových stupňov nahor/nadol prebieha pohyb v celom rozsahu a zväzok sa nenaťahuje.

POZNÁMKA

Skontrolujte, či nedochádza medzi páčkou radenia a telesom snímača radenia nedochádza ku kontaktu.

- f. Utiahnite obe viazacie pásky (2, 3).

7. Vozidlá bez zväzku prepínania bočného stojana.


- a. Pozrite údaj 7. Navoľno zapojte zväzok rýchlospojky a držiak bočného stojana pomocou viazacej pásky (3).
- b. Navoľno zapojte zväzok rýchlospojky a montážne upevnenie bočného stojana pomocou viazacej pásky (2).
- c. Uistite sa, že sa vedenie zväzku rýchlospojky nedotýka klznej dosky, bočného stojana ani olejového filtra.
- d. Uistite sa, že pri radení prevodových stupňov nahor/nadol prebieha pohyb v celom rozsahu a zväzok sa nenaťahuje.

POZNÁMKA


Skontrolujte, či nedochádza medzi páčkou radenia a telesom snímača radenia nedochádza ku kontaktu.

e. Uťahnite obe viazacie pásky (2, 3).

8. Namontujte klznú dosku. Pozrite si servisnú príručku.

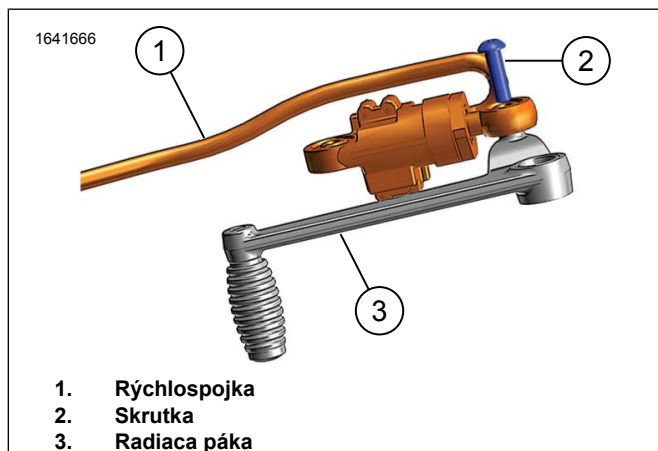


Obrázok 3. Montáž rýchlospojky k páčke spojky

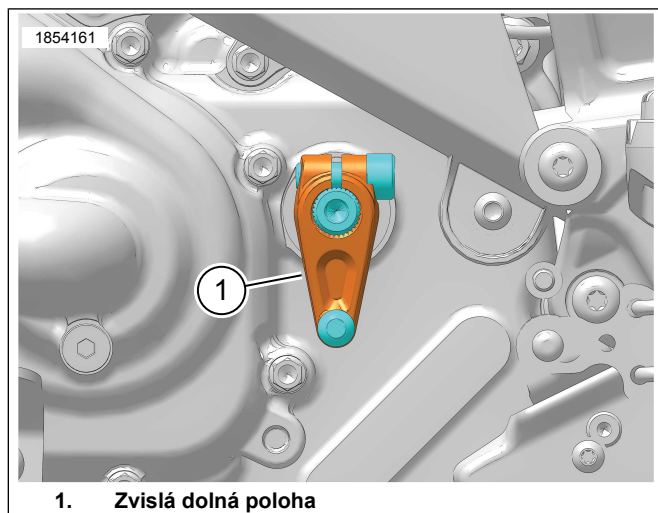


Obrázok 4. Správna poloha páky hriadeľa prevodovky

POZNÁMKA


Ak je páka hriadeľa prevodovky v niektorom smere vychýlená o JEDNU DRÁŽKU od zvislej dolnej polohy, je na nesprávnom mieste.

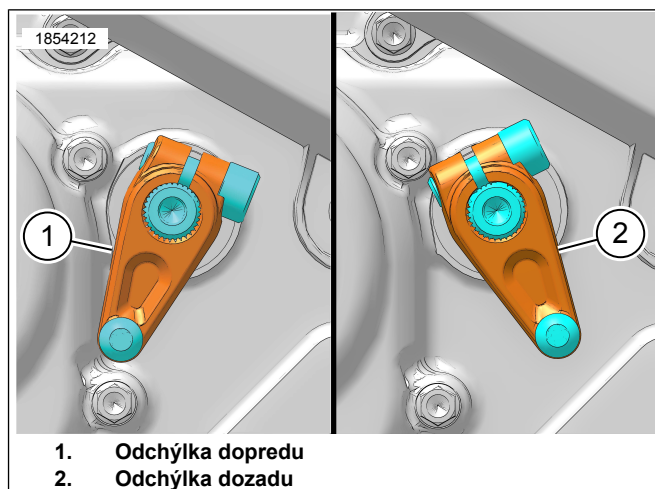

Obrázok 5. Nesprávna poloha páky hriadeľa prevodovky

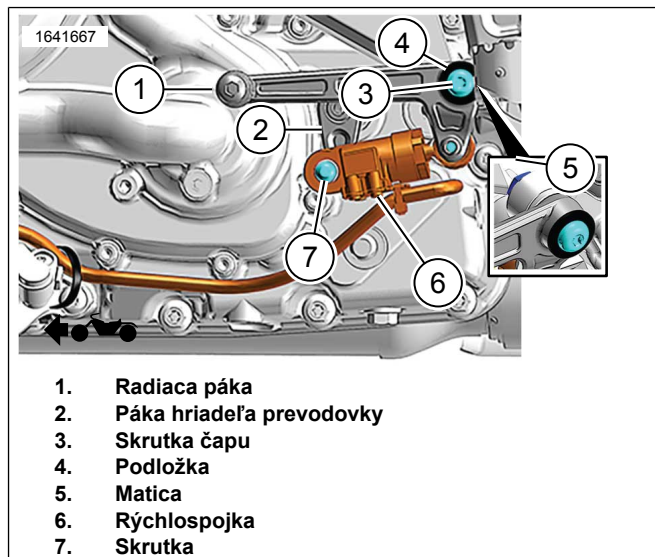

Obrázok 6. Montáž rýchlospojky

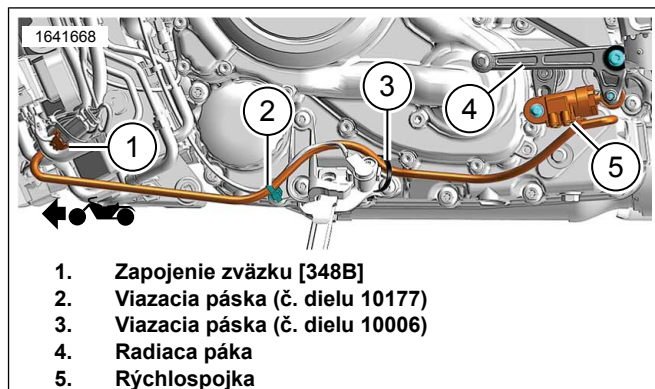

Obrázok 7. Rýchlospojka

DOKONČENIE

1. Namontujte hlavnú poistku.

DOKONČENIE

Aktualizáciu softvéru zverte predajcovi Harley-Davidson, ktorý ju vykoná pomocou SOFTVÉR DIGITAL TECHNICIAN II (Č. DIELU: HD-48650) na aktiváciu funkcie rýchlospojky.