



UTASÍTÁSOK

94100263

2022-01-12



H-D BLUETOOTH® AUDIO POWERED BY ROCKFORD FOSGATE


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Táblázat 1. Általános információk

Készletek	Javasolt szerszámok	Nehézségi szint ⁽¹⁾
76001113	Biztonsági szemüveg, nyomatékkulcs, fúró, fúrószer-készlet (különösen 13/64 vagy 0.203 hüvelykes), maszkolászalag, sorjázó szerszám, izopropil-alkohol, tiszta törlerongyok, 2 1/2 hüvelykes lyukfúró	

(1) A beszereléshez szükséges különleges eszközök vagy technikák

A KÉSZLET TARTALMA

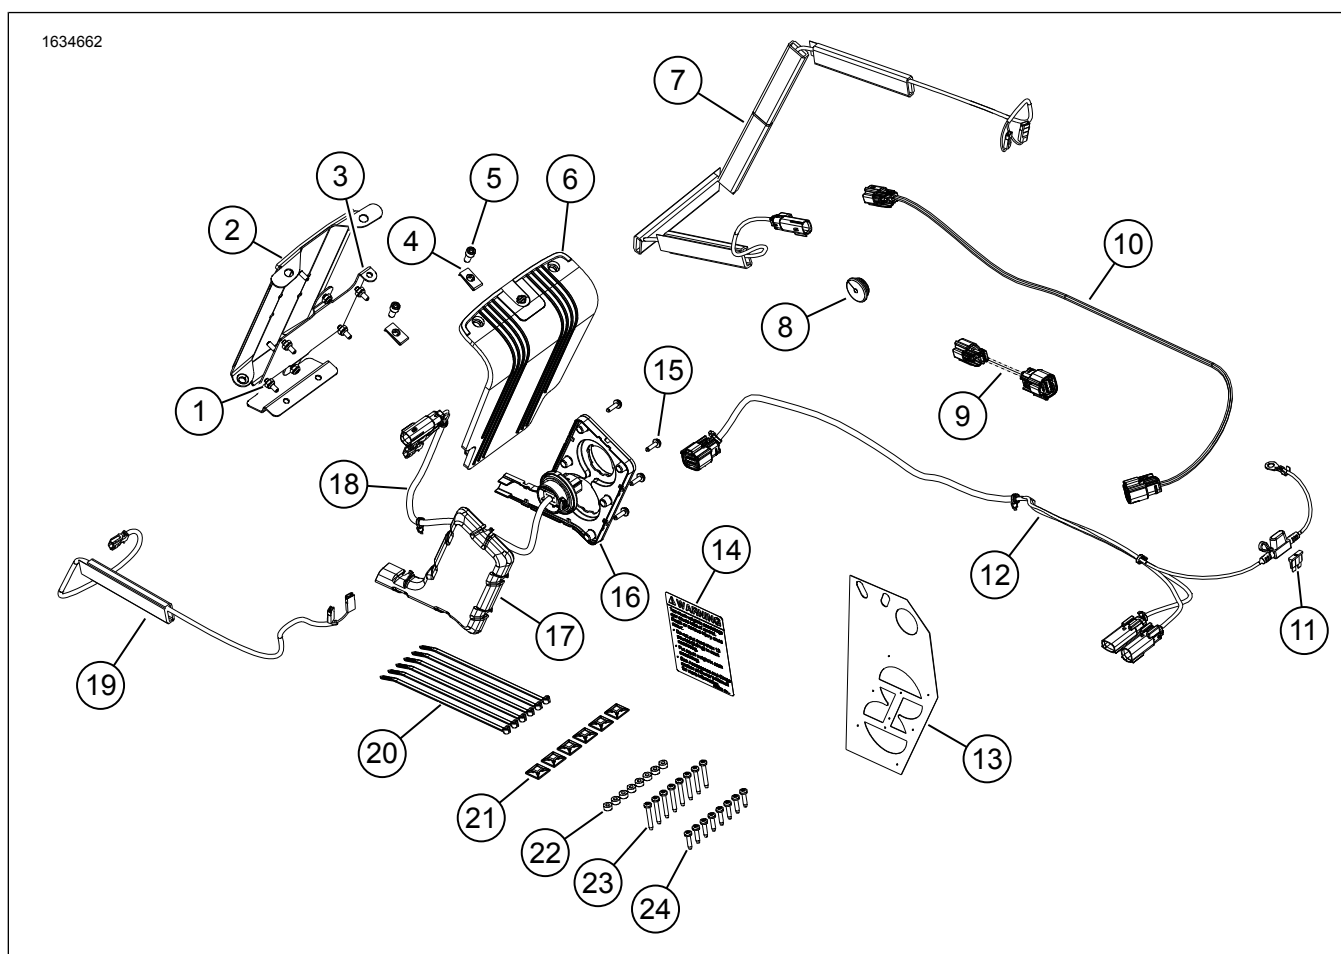

Ábra 1. A készlet tartalma: Bluetooth Audio-Powered by Rockford Fosgate

Táblázat 2. A készlet tartalma: Bluetooth Audio-Powered by Rockford Fosgate

☒	Ellenőrizze, hogy mindent megtalál-e a készletben, mielőtt a járműre alkatrészeket szerelne vagy alkatrészeket távolítana el róla.				
	Tétel	Menny	Leírás	Part No.	Megjegyzések
☐	1	6	Ellenanya	7624	
☐	2	1	Nyeregtáska erősítő rögzítőkonzol	76001106	
☐	3	1	Erősítő rögzítőkonzol	76001105	
☐	4	2	Lemezanya	8108	
☐	5	2	Imbuszcsony	9493	
☐	6	1	Erősítő burkolat	76000994	
☐	7	1	Bal oldali hangszóró kábelkötege	69202533	
☐	8	1	Gumigyűrű	12100167	
☐	9	1	Kábelköteg 3-8 láb csatlakozója	69201900	
☐	10	1	Áthidaló kábelköteg	69203048	
☐	11	1	Biztosíték, mini, 20 amper	72345-02	
☐	12	1	Külső kábelköteg	69202870	
☐	13	1	Furatsablon	76001009	
☐	14	1	Címke, nyeregtáska kapacitása	14002201	
☐	15	6	Csony, lencsefejú TORX™, T15	10200065	
☐	16	1	Belső kábelköteg panel	69202651	
☐	17	1	Kábelköteg burkolata	76001008	
☐	18	1	Belső kábelköteg	69202871	
☐	19	1	Jobb oldali hangszóró kábelkötege	69202891	
☐	20	6	Kábelkötegelő	10006	
☐	21	6	Vezetékrögzítő	69200342	
☐	22	8	Alátét, gumi	10300066	
☐	23	8	Csony, HI-LOW, hosszú	10200095	
☐	24	8	Csony, HI-LOW, rövid	10200351	

MEGJEGYZÉS

Mielőtt részegységeket szerelné fel a járműre vagy távolítana el arról, ellenőrizze, hogy minden szükséges elem megtalálható-e a csomagban.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

MEGJEGYZÉS

Az újonnan telepített audiórendszer és a hangszórók csak akkor fognak hangot lejátszani, ha azok a Harley-Davidson audio app segítségével lettek konfigurálva.

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a Alkatrészek és tartozékok (P&A) kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com/Parts_and_Accessories (alkatrészek és tartozékok) részét.

Győződjön meg arról, hogy az útmutatólap legfrissebb verzióját használja. Ez itt érhető el: h-d.com/isheets

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

Elektromos túlterhelés

MEGJEGYZÉS

*Ez a rendszer **NEM KÉPES** egynél több hangszórószettet árammal ellátni és működtetni. A két nyeregáskába, vagy az opcionálisan felszerelt lábvédő burkolat vagy Tour Pak hangszóróház készleteibe csak egy jobb és egy bal hangszórót lehet beszerezni.*

▲ FIGYELEM

Elektromos tartozék felszerelésekor ügyeljen arra, hogy ne lépje túl az érintett áramkört védő biztosíték vagy megszakító névleges maximális áramerősségét. A maximális áramerősség túllépése elektromos hibákhoz vezethet, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléssel is járhat. (00310a)

ÉRTESÍTÉS

Motorkerékpár töltőrendszerét túlterhelheti, ha túl sok elektromos tartozékot szerel fel. Ha az egyszerre üzemelő elektromos tartozékok több áramot fogyasztanak, mint amennyit a motorkerékpár töltőrendszere előállít, az elektromos fogyasztás lemerítheti az akkumulátort, és károsíthatja a jármű elektromos rendszerét. (00211d)

Az erősítőhöz akár 8 amper többlet áramerősség is szükséges lehet az elektromos rendszerből.

Szerelési követelmények

Töltse le a Harley-Davidson audio alkalmazást.

Használd ezt a készletet más **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®** kiegészítőkkel együtt.

Ahhoz, hogy az erősítő rögzítőkonzolja megfelelően rögzüljön a nyeregáskára felületén, a ragasztásnak legalább 24 óra határidőt kell hagyni.

Ez a kábelkötég **KIZÁRÓLAG 2014-es és újabb FLHR, FLHRSE és FLHT** Harley-Davidson járműveken használható.

Az alkatrészeket a Harley-Davidson-márkakereskedőtől szerezheted be:

- **2014-es és újabb modellek:** Külön meg kell vásárolni a jobb oldali színében illeszkedő nyeregáskára-hangszóró fedelet (cikksz.: 90201108xxx).
- **2014-es és újabb modellek:** Külön meg kell vásárolni a bal oldali színében illeszkedő nyeregáskára-hangszóró fedelet (cikksz.: 90201109xxx).
- **2014-es és újabb modellek:** Külön meg kell vásárolni a Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate - Stage II nyeregáskára-hangszórókat (cikksz.: 76000987).

- **2014-es és újabb modellek:** Külön meg kell vásárolni a Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate - Bluetooth erősítőt (cikksz.: 76001074)
- **2014–2016-os modellek:** Ha a tartozékáramkör csatlakozóját már másik tartozék használja, szükséged lesz egy külön kapható kapcsolt áramköradapter-vezetékkeletre (cikkszám: 70264-94A), „Y” adapterként.
- **2017-es és újabb modellek:** Ha a tartozékáramkör csatlakozóját már másik tartozék használja, szükséged lesz egy külön kapható kapcsolt áramköradapter-vezetékkeletre (cikkszám: 69201706), „Y” adapterként.
- **2014-es és újabb modellek:** Ehhez a szereléshez külön kell megvásárolni a Harley-Davidson színben illeszkedő első dobozt a lábvédő burkolat hangszórójához (cikkszám: 57100233xxx). MINDEN modellhez külön kell beszerezni a bal és a jobb oldali első hangszóródobozt.
- **2014-es és újabb modellek:** Ehhez a telepítéshez külön kell megvásárolni a Harley-Davidson színben illeszkedő léghűtéses lábvédő burkolat készletet (cikkszám: 57100258xxx). FLH vagy FLTR szerelését megelőzően vagy azzal egyidejűleg a Harley-Davidson léghűtéses alsó idomot is fel kell szerelni.
- **2014-es és újabb modellek:** A szereléshez külön kell megvásárolni a King Tour-Pak®-et. A színben illeszkedő Tour-Pak vagy a felszereléséhez szükséges egyéb eszközök elérhetőségével kapcsolatban forduljon egy Harley-Davidson márkakereskedőhöz.
- **2014-es és újabb modellek:** King Tour-Pak felszerelése esetén külön kell megvásárolni a Tour-Pak hátsó hangszóróház készletet (cikksz.: 76000505).
- **2014-es és újabb modellek:** Külön kell megvásárolni a Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate - Tour Pak hangszóró szerelőkészletét (cikksz.: 76000977).
- **2014-es és újabb modellek:** külön kell megvásárolni a Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate - Léghűtéses hangszóró szerelőkészletét (cikksz.: 76000978).

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott évjáratú és modellű motorkerékpár szervizkönyve szükséges. Ezt innen tudod beszerezni:

- Egy Harley-Davidson-márkakereskedéstől.
- A H-D szervizinformációs portálján, amely előfizetéses hozzáférést biztosít a legtöbb 2001-es és újabb modellhez. További információkért nézd meg az előfizetésekhez kapcsolódó gyakori kérdéseket.

Javasoljuk, hogy ezt egy Harley-Davidson márkakereskedés technikusja szerelje be.

ELŐKÉSZÜLETEK

1. Távolítsa el a bal nyeregáskát. Lásd a szervizkézikönyvet.

2. Távolítsa el a bal oldalburkolatot. Lásd a szervizkézikönyvet.
3. Vegye ki a főbiztosítékot. Lásd a szervizkézikönyvet.
4. Lásd: 3. ábra. Helyezze a fűrésablont (2) a bal nyeregtaskára (3).
 - a. Rögzítsd a sablont a ragasztószalaggal.

ELTÁVOLÍTÁS

1. Távolítsa el a jobb oldali nyeregtaskát. Lásd a szervizkézikönyvet.
2. Távolítsa el a jobb oldalburkolatot. Lásd a szervizkézikönyvet.
3. Vegye le az ülést. Lásd a szervizkézikönyvet.
4. **Ha hangszórókat helyez el a lábvédő burkolatban**, távolítsa el az üzemanyagtartályt. Lásd a szervizkézikönyvet.
5. **Ha hangszórókat helyez el a lábvédő burkolatban**, távolítsa el az alsó gerinckábel dobozát. Lásd a szervizkézikönyvet.
6. Távolítsd el a bal oldali dobozt. Lásd a szervizkézikönyvet.
7. Vegye le a felső dobozt. Lásd a szervizkézikönyvet.
5. Módosítsa a bal oldali nyeregtaskát (3).
 - a. Pontozóval jelölje ki a furat helyét (1) a sablonon.
 - b. **Tömítőgyűrű furata:** Használjon 19mm-es fűrófejet.
 - c. Enyhe csiszolással sorjázd le a furatot.
 - d. Tisztítsa meg a karosszéria teljes felületét 50-70%-os izopropil-alkohollal és 30-50%-os desztillált vízzel. Hagyja teljesen megszáradni.
6. Lásd: 7. ábra. Szerelje be a belső kábelköteg paneljét (2).

MEGJEGYZÉS

Ha a belső kábelköteg panelje nem illeszkedik a nyeregtaskában lévő csavarfuratokhoz, növelje a csavarfurat méretet 6,35 mm-es fűrószár segítségével. Sorjázd le és tisztítsd meg a nyeregtaskát.

NYEREGTÁSKA

MEGJEGYZÉS

Legyen rendkívül óvatos, hogy ne sértse meg a festett felületet.

A nyeregtaska-hangszórók a lábvédő burkolati hangszórók, és a Tour-Pak hangszórók felszerelése különböző. Ha Tour-Paket vagy lábvédő burkolatot is felszerel, ne változtasson a jobb oldali nyeregtaskán.

1. Lásd: 2. ábra. Helyezze a fűrésablont (2) a jobb oldali nyeregtaskára (1).
 - a. Rögzítsd a sablont a ragasztószalaggal.
2. Jobb oldali nyeregtaska (1) módosítsa.
 - a. Pontozóval jelölje ki a furatok helyét (3, 4, 5) a sablonon.
 - b. **Belső kábelköteg furat:** Használjon 2 1/2 hüvelykes lyukfűrőt.
 - c. **Csavarfuratok:** Használj 5,15 mm-es fűrószárat.
 - d. Lásd: 7. ábra. Kerekítsd le az anyag szélét (3).
 - e. Enyhe csiszolással sorjázd le a furatokat.
 - f. Tisztítsa meg a karosszéria teljes felületét 50-70%-os izopropil-alkohollal és 30-50%-os desztillált vízzel. Hagyja teljesen megszáradni.
3. Lásd: 1. ábra. Helyezze fel a nyeregtaska kapacitását mutató címkét (14).
 - a. Helyezze az aktuális kapacitást mutató címke fölé.
7. Szerelje be a csavarokat (1). Húzza meg.

Nyomaték: 1,1–1,5 N·m (10–13 in-lbs) *Belső kábelköteg-csavarok*
8. Lásd: 8. ábra. Szerelje be a belső kábelkötegeket az ábrán látható módon.
 - a. Szerelje fel a kábelköteg burkolatát (2).
9. Lásd: 10. ábra. Szerelje össze az antennát.
 - a. Szerelje a kis alátétet (5) és az alátétet (4) az antenna alapjára.
 - b. Vezesse át az antenna alapját az erősítő rögzítőkonzolyán.
 - c. Szerelje be az alátétet (4) és a nagy záróanyát (7). Szorítsa meg a szerelvényt.
 - d. Bluetooth-antenna felszerelése. Húzza meg.
10. Lásd: 9. ábra. Szerelje össze az erősítő tartókonzolyát.
 - a. Szerelje fel a lemezanyákat (2).
 - b. Szerelje az erősítő rögzítőkonzolyát (5) a konzolcsapra (3).
 - c. Szerelje fel a záróanyát (4). Húzza meg.
 - d. Szerelje be az erősítőt (7).
 - e. Szerelje fel a záróanyát (4). Húzza meg.
11. Lásd: 13. ábra. Szereld fel az erősítő rögzítőkonzol-szerelvényét.

MEGJEGYZÉS

Ha nyeregáskák-hangszórókat is szerel, folytassa a 12. és 13. lépéssel. Ha lábvédő burkolati- vagy Tour-Pak hangszórókat is szerel, folytassa a 13. lépéssel.

- a. Lásd: 11. ábra. Ellenőrizd az erősítő rögzítőkonzol-szerelvényének illeszkedését. A konzolnak egyenesen, középre igazítva, és a nyeregáskák aljához a lehető legközelebb kell állnia.
- b. Lásd: 12. ábra. A rögzítőkonzolt (1) a rései segítségével hajlítsd meg úgy, hogy billegés nélkül felfeküdjön a nyeregáskák kontúrjára (2). Ez biztosítja a jobb érintkezést, és tapadást a ragasztószalaggal. Még ne húzd le a ragasztószalag védőrétegét.
- c. Lásd: 11. ábra. Ellenőrizd a végső helyén, hogy a konzol egyenesen, középre igazítva, és a nyeregáskák aljához a lehető legközelebb áll.
- d. A rögzítési pontot filctollal, maszkolószalaggal, vagy ceruzával jelölheted meg.
- e. Húzd le a védőszalagot a rögzítőkonzol szerelvényről.

MEGJEGYZÉS

Ha a konzol a helyére van ragasztva, nagyon nehezen lehet utána úgy eltávolítani, hogy ne sérüljön.

- f. Szereld fel a rögzítőkonzol szerelvényt a megjelölt helyre.
 - g. Állítsd fel a nyeregáskák a végére, és legalább 24 óráig hagy megkötni a ragasztószalagot.
12. Lásd: 4. ábra. Szerelje be a bal oldali hangszóró kábelkötegét.

MEGJEGYZÉS

Csak akkor módosítsa a bal oldali nyeregáskák (4. és 5. lépés), ha nyeregáskák hangszórókat szerel fel. Ha lábvédő burkolati- vagy Tour-Pak hangszórókat is szerel, lépjen előre a 16. lépésre.

- a. Lásd: 1. ábra. Keresse meg a 69202533 cikkszámú kábelköteget (7).
- b. Lásd: 4. ábra. Vezesse el a kábelköteget (5) az ábrán látható módon.
- c. Kezdje az alsó kábelköteg védőcsővével és folytassa a nyeregáskák áthaladó tömítőgyűrűtől távolodva.

MEGJEGYZÉS

Esztétikai okokból ajánlott a védőcső harmadik elemét méretre vágni.

- d. A védőcső (4) negyedik elemét méretre kell vágni, hogy illeszkedjen a nyeregáskák magasságához.

MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze a kábelköteg elhelyezését, MIELŐTT lehúzná a ragasztószalag védőrétegét, és ráragasztaná a védőcsövet a nyeregáskákra. A kábelköteg hosszát KIFEJEZETLEN nehéz utólag

beállítani, ha a védőcső már több helyen fel van ragasztva.

- e. Húzd le a ragasztószalagot a kábelköteg védőcsővéről.
- f. Ragaszd fel a kábelköteg védőcsövet az ábrán látható módon.
- g. Vezesse át a kábelköteget (5) a tömítőgyűrű furatán.
- h. Szerelje a tömítőgyűrűt (3) a kábelkötegre (5).
- i. Szükség szerint igazítsd a helyére a gumigyűrűt (3), majd helyezd a nyeregáskákba.

13. Lásd: 5. ábra. Szerelje be a jobb oldali hangszóró kábelkötegét.

- a. Lásd: 1. ábra. Keresse meg a 69202891 cikkszámú kábelköteget (19).
- b. Lásd: 5. ábra. Vezesse el a kábelköteget (7) az ábrán látható módon.

MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze a kábelköteg elhelyezését, MIELŐTT lehúzná a ragasztószalag védőrétegét, és ráragasztaná a védőcsövet a nyeregáskákra. A kábelköteg hosszát KIFEJEZETLEN nehéz utólag beállítani, ha a védőcső már több helyen fel van ragasztva.

- c. Húzd le a ragasztószalagot a kábelköteg védőcsővéről.
- d. Ragaszd fel a kábelköteg védőcsövet az ábrán látható módon.

14. Lásd: Ábra 8 és Ábra 10. Belső kábelköteg csatlakoztatása az erősítő szerelvényhez.

- a. Csatlakoztassa az erősítő [359A] csatlakozóit a [359B] csatlakozókhoz.

15. Lásd: 10. ábra. Csatlakoztassa a jobb oldali hangszóró vezetékeit az erősítő szerelvényhez.

- a. Csatlakoztassa a jobb oldali hangszóró csatlakozóit a [360RB] csatlakozókhoz.

16.

MEGJEGYZÉS

Lásd: 6. ábra. A hangszórócsatlakozó [360RA] kizárólag Tour-Pak vagy lábvédő burkolati hangszórók alkalmazása esetén vagy használatban. Nyeregáskák hangszórók alkalmazása esetén nincsen csatlakoztatva.


Lásd: Ábra 8 és Ábra 10. Belső kábelköteg csatlakoztatása az erősítő szerelvényhez.

- a. Csatlakoztassa a hangszóró [360LA] csatlakozóit a [360LB] csatlakozókhoz.


17. Lásd: 14. ábra. Szerelje fel az erősítő burkolatát (3).

18. Szerelje be a csavarokat (2). Húzza meg.


Nyomaték: 1–2 N·m (9–18 in-lbs) Erősítő burkolat csavarja

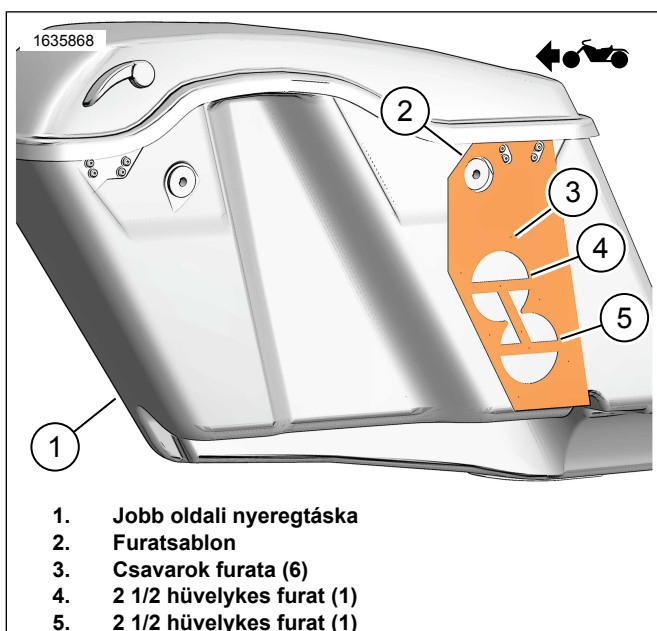


Ábra 2. Jobb oldali nyeregtáska

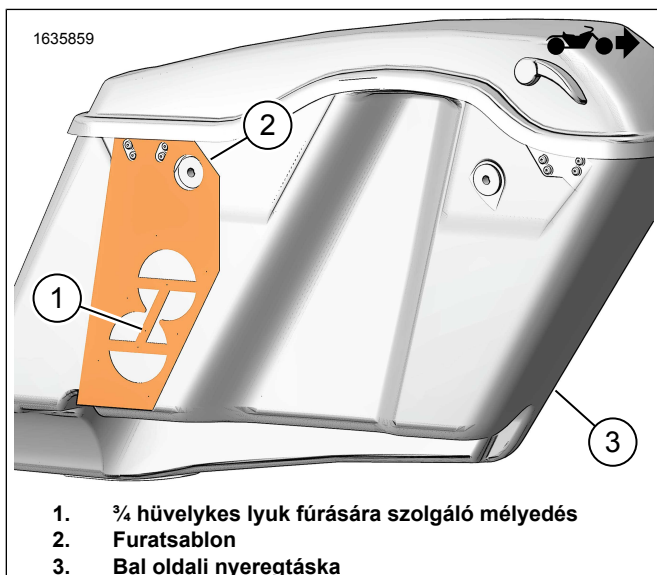


Ábra 3. Bal oldali nyeregtáska

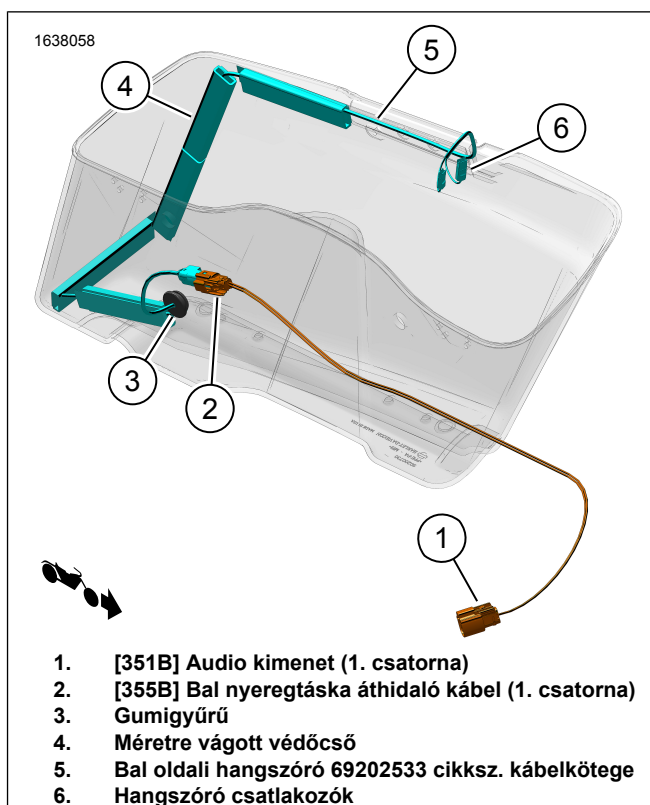


Ábra 4. A bal oldali nyeregtáska kábelkötegeinek elvezetése

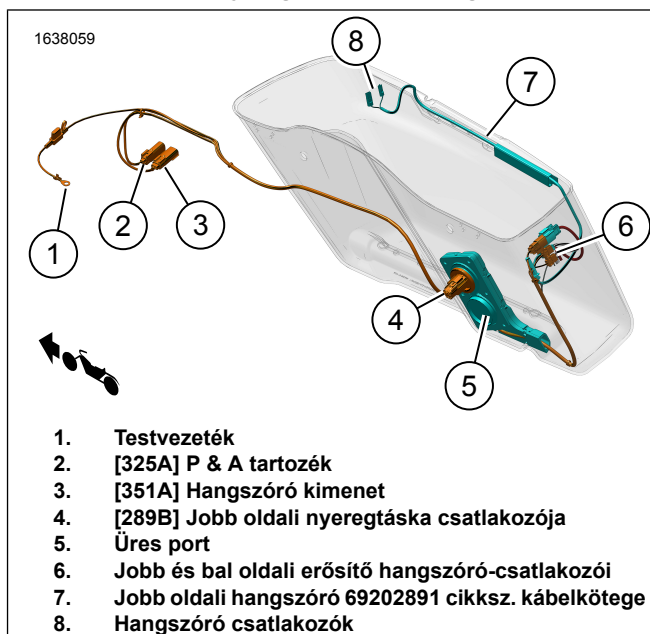


Ábra 5. A jobb oldali nyeregtáska kábelkötegeinek elvezetése

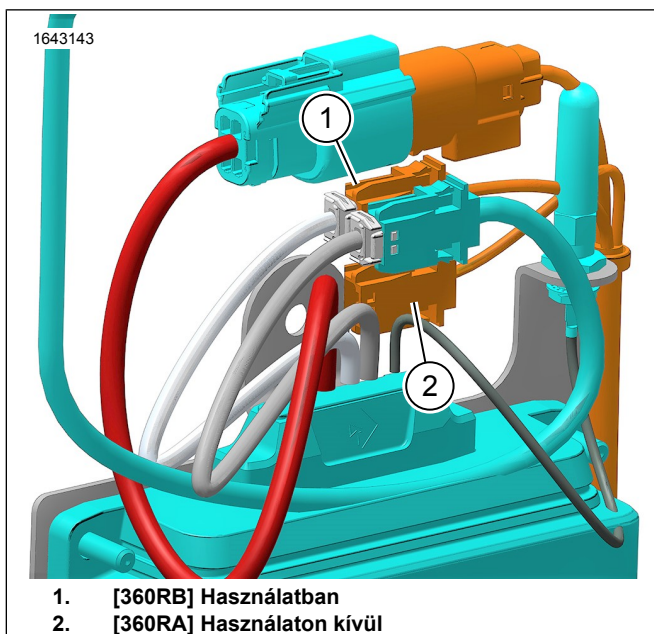


Ábra 6. Hangszóró [360RA] és [360RB] csatlakozója

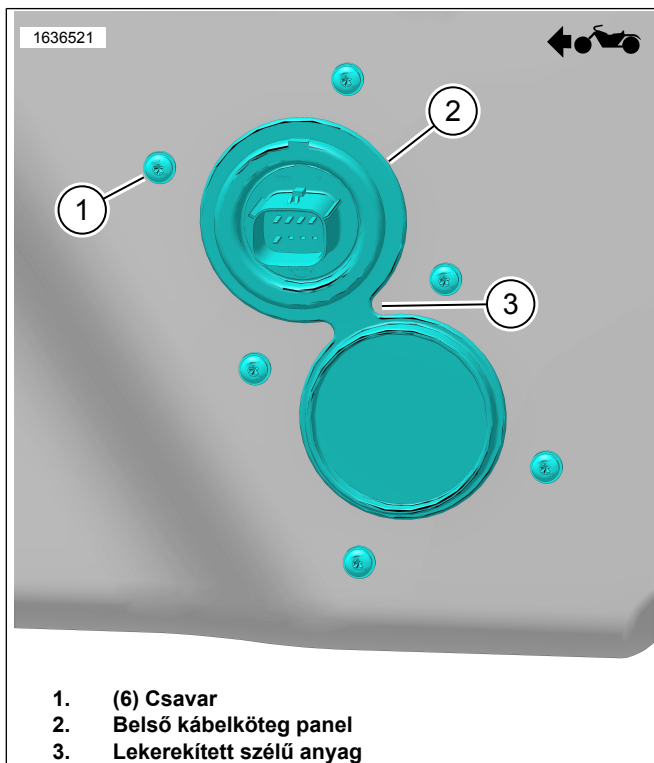


Ábra 7. Belső kábelköteg panel

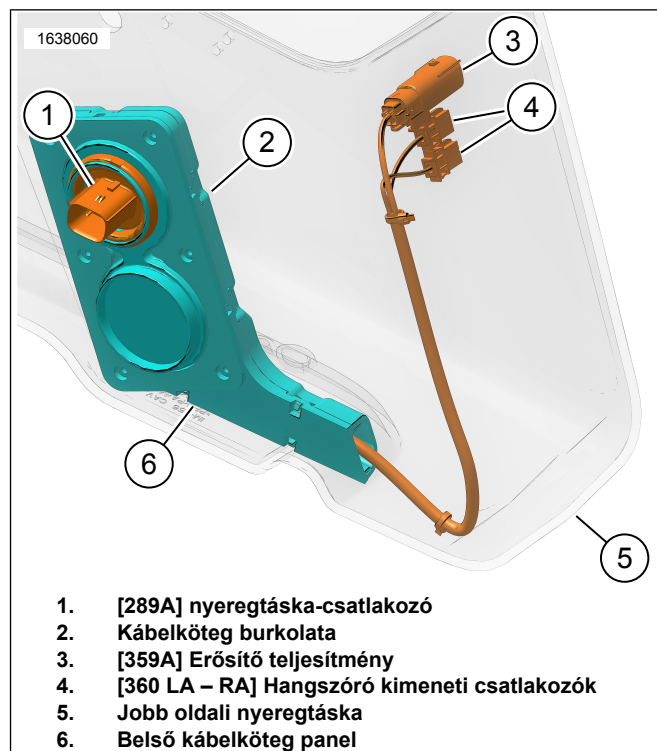


Ábra 8. Belső 69202871 cikksz. kábelköteg

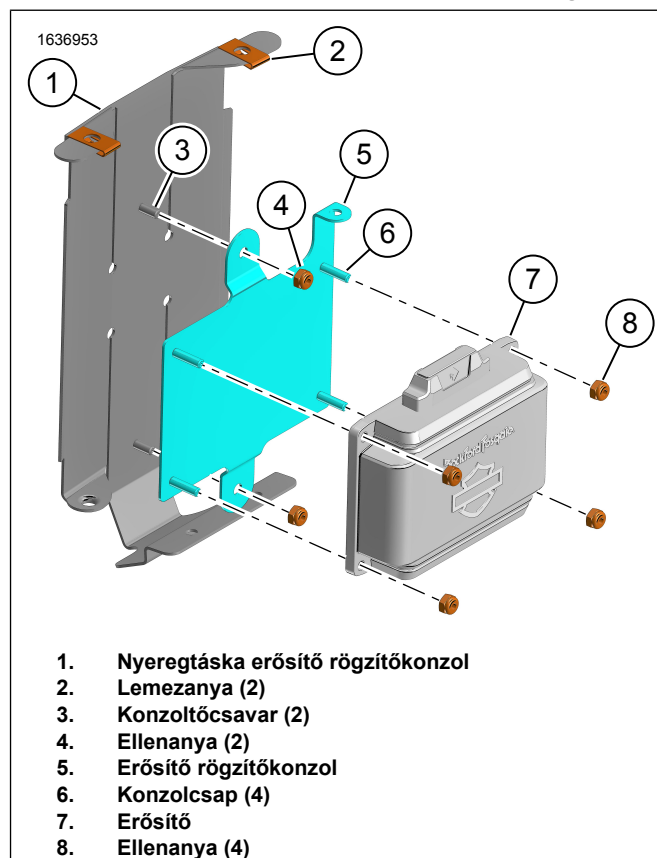


Ábra 9. Erősítő rögzítő konzolja

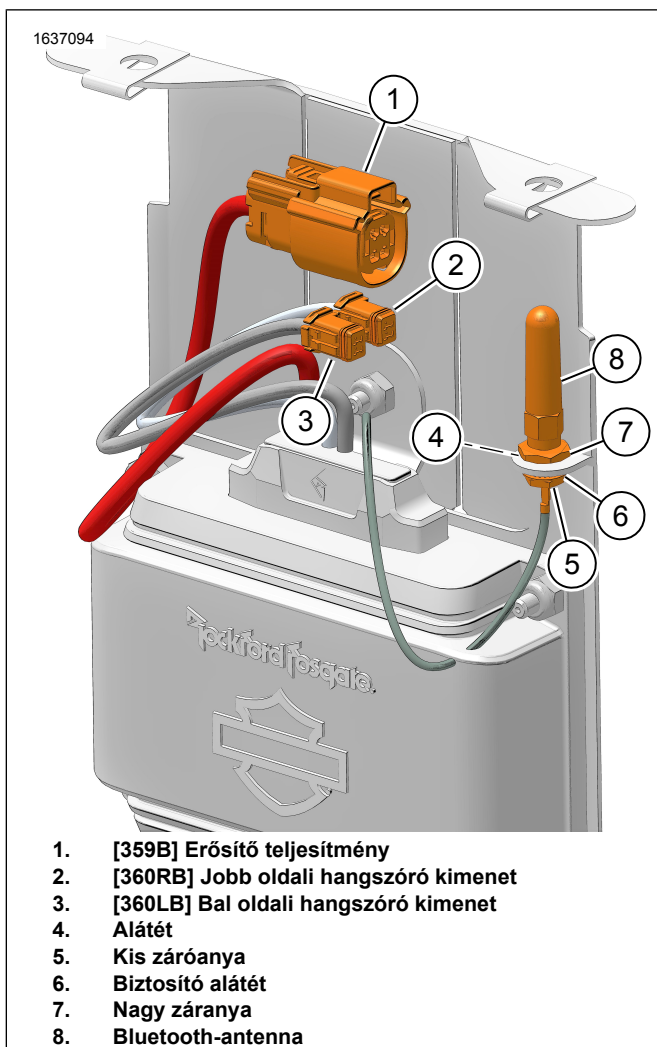


Ábra 10. Erősítőszerelvény

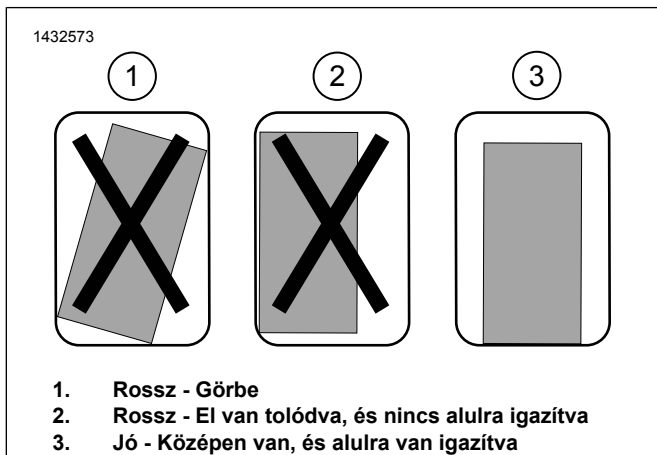


Ábra 11. Rögzítőkonzol felszerelése

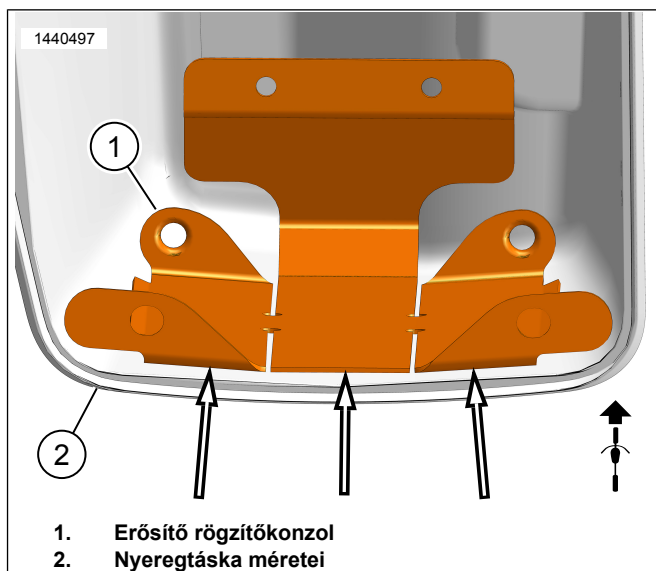

Ábra 12. Nyeregtáska méretei

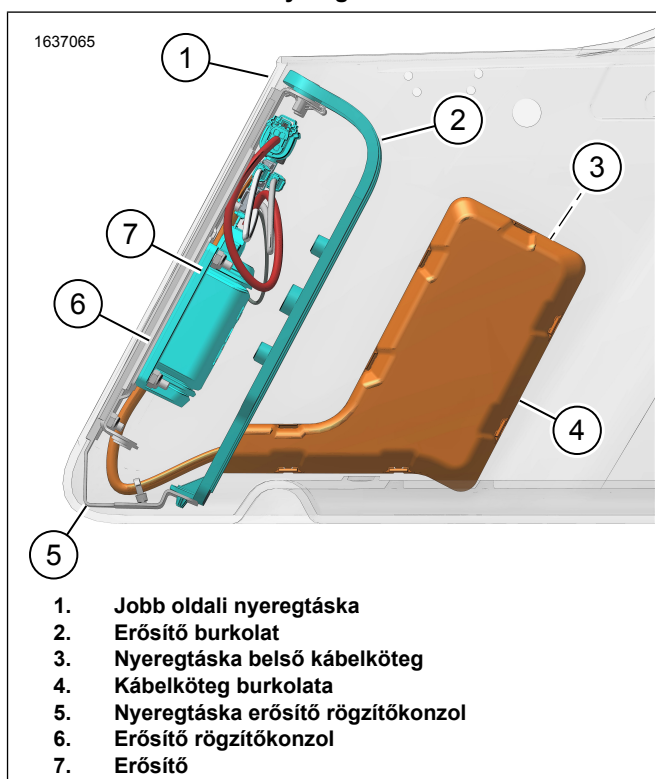

Ábra 13. Nyeregtáska kábelköteg erősítővel

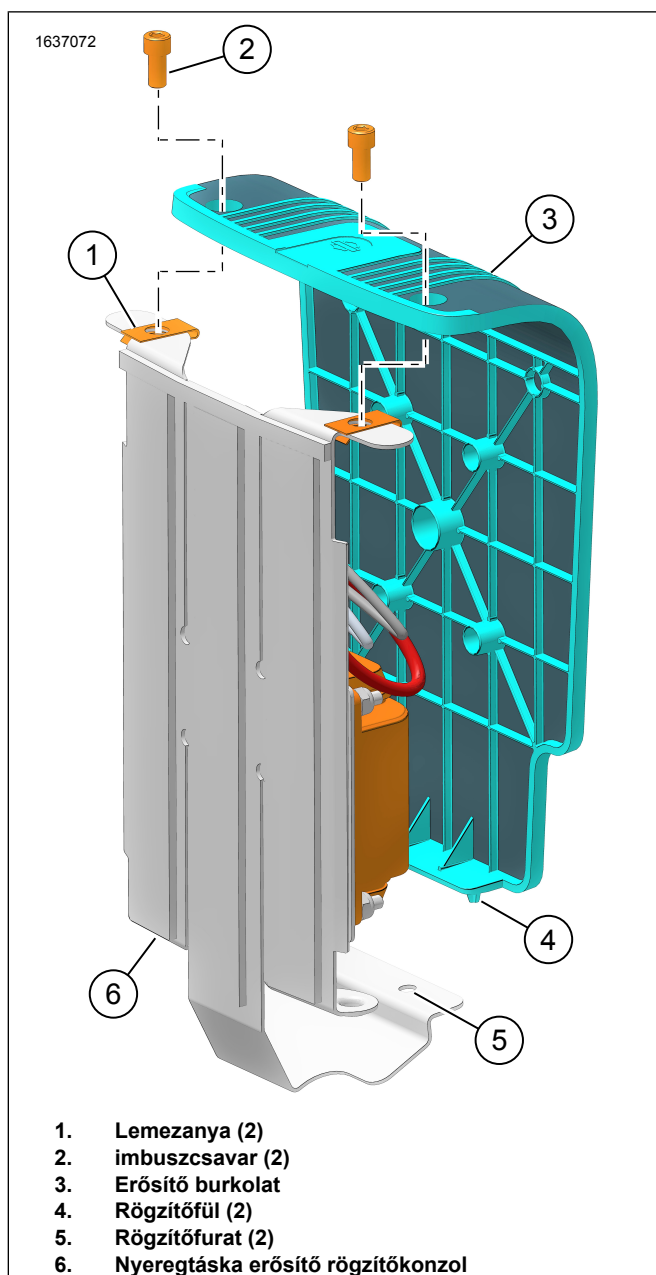

Ábra 14. Erősítő burkolat

KÜLSŐ KÁBELKÖTEG

MEGJEGYZÉS

Szerelés előtt győződjön meg róla, hogy a mini biztosíték nincs beszerelve a 69202870 cikksz. kábelkötegre.

1. Lásd: 15. ábra. Csatlakoztassa az akkumulátor (+) vezetéket (2) az akkumulátor (+) csatlakozójához. Lásd a szervizkézikönyvet.
2. **2014-2016-os járművek:** Vezesse el és szerelje be a kábelkötegeket.
 - a. Lásd: 15. ábra. Vezesse el a [325A] csatlakozót (4) a járműváz bal oldalához.

b. Lásd: 16. ábra. Csatlakoztassa a [3 csapos] (6) áthidaló kábelköteget a 69202870 cikksz. külső kábelköteg (5) [325A] (4) csatlakozójához. Lásd: 15. ábra.

c. Lásd: 16. ábra. Csatlakoztassa [8 csapos] (4) áthidaló kábelköteget (5) a jármű tartozékként kapható csatlakozójához [4]. A bal oldalburkolat alatt található.

3. **2017-es és újabb járművek:** Vezesse el és szerelje be a kábelköteget.

a. Vezesse el a [325A] csatlakozót (4) a járműváz jobb oldala mentén.

b. Lásd: 15. ábra. Csatlakoztassa a [325A] csatlakozót a tartozékként kapható [325B] csatlakozóhoz. A jobb oldalburkolat alatt található.

4. Lásd: 15. ábra. Vezesse el a külső kábelköteg (1) [289B] ágát a váz és a sárvédő rugóstag tartóeleme mentén. A kábelkötegelők segítségével lazán rögzítse a kábelköteget a rögzítőpontokra. Ne húzza meg a kábelkötegelőket.

5. Helyezze fel a jobb oldali nyeregáskát, hogy leellenőrizze a kábelköteg hosszát. Hagyj elég kábelt ahhoz, hogy könnyen csatlakoztathasd a nyeregáskát.

6. Távolítsa el a jobb oldali nyeregáskát, és húzza meg a kábelkötegelőket.

7. Kábelkötegelők segítségével rögzítse a 69202870 cikksz. külső kábelköteget a járműhöz.

8. Lásd: 16. ábra. Vezesse el és szerelje fel a 69203048 (2) cikksz. áthidaló kábelkötegeket.

a. Lásd: 16. ábra. Csatlakoztassa az áthidaló kábelköteg (2) [355B] (1) csatlakozóját a bal oldali nyeregáskas kábelkötegeéhez (5). Lásd: 4. ábra.

b. Rögzítse a bal oldali nyeregáskát.

c. Lásd: 16. ábra. Vezesse a 69203048 cikksz. áthidaló kábelköteg (2) [351B] csatlakozóját (3) a 69202870 cikksz. külső áthidaló kábelköteg [351A] csatlakozójához (5). Lásd: 15. ábra.

d. Csatlakoztassa a [351B] és a [351A] csatlakozókat.


e. Ellenőrizze a kábelköteg hosszát. Hagyj elég kábelt ahhoz, hogy könnyen csatlakoztathasd a nyeregáskát.

f. Távolítsa el a bal nyeregáskát.


g. Kábelkötegelők segítségével rögzítse a 69203048 cikksz. áthidaló kábelköteget a járműhöz.

9. Győződjön meg arról, hogy minden kábelköteg megfelelően rögzítve van-e ahhoz, hogy ne érintkezzen a mozgó alkatrészekkel.

10. Lásd: 1. ábra. Szereljen be 20 amperes biztosítékot (18) a külső kábelköteg biztosítékfoglatába (3). Lásd: 15. ábra.

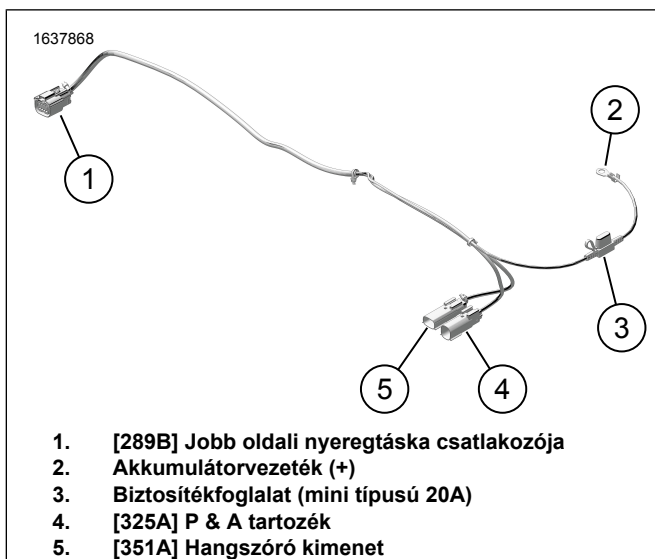

Ábra 15. Külső kábelköteg, cikksz.: 69202870

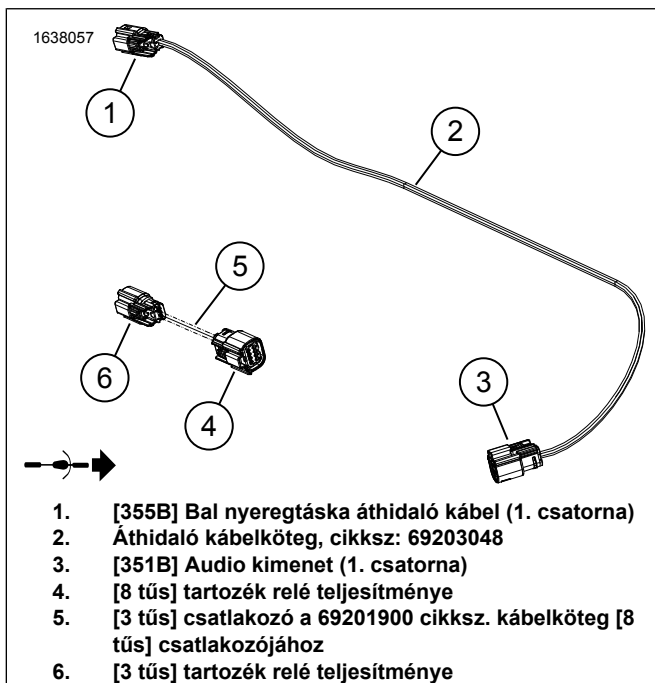

Ábra 16. Áthidaló kábelkötegek

NEM NYEREGTÁSKA-HANGSZÓRÓK

MEGJEGYZÉS

Ez a rendszer **NEM KÉPES** egynél több hangszórószettet árammal ellátni és működtetni. A két nyeregtászába, vagy az opcionálisan felszerelt lábvédő burkolat vagy Tour Pak hangszóróház készleteibe csak egy jobb és egy bal hangszórót lehet beszerelni.

Lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre). Segítségért forduljon egy Harley-Davidson márkakereskedéshez.

Tour-Pak vagy lábvédő burkolati hangszóró beállítása

1. Szerelje fel a lábvédő burkolatot vagy a Tour-Paket az adott készlet útmutatója szerint.
2. Szükség szerint vezesse el a hangszóró kábelköteget a jármű váza mentén.
3. Hangszórók csatlakoztatása:
 - a. Csatlakoztassa a [360LA] csatlakozót balra (L).
 - b. Csatlakoztassa a [360RA] csatlakozót jobbra (R).
4. Lásd: 15. ábra. Csatlakoztassa a [351A] csatlakozóhoz (5).

KÉSZ

1. Szereld fel a felső dobozt. Lásd a szervizkézikönyvet.
2. Szerelje fel a bal oldali dobozt. Lásd a szervizkézikönyvet.
3. Szerelje fel az alsó gerinckábel dobozát, ha el lett távolítva. Lásd a szervizkézikönyvet.
4. Szerelje fel az üzemanyagtartályt, ha el lett távolítva. Lásd a szervizkézikönyvet.
5. Szerelje vissza az ülést. Lásd a szervizkézikönyvet.
6. Tegye vissza a főbiztosítékot. Lásd a szervizkézikönyvet.
7. Szerelje vissza az oldalburkolatokat. Lásd a szervizkézikönyvet.
8. Szerelje fel a nyeregtáskákat. Lásd a szervizkézikönyvet.
9. Ellenőrizze a firmware-frissítéseket. Töltse le szükség szerint.

ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

A jármű és a Bluetooth-alkatrész párosítását csak egyszer kell elvégezni, kivéve, ha új Bluetooth-eszközt adunk hozzá, vagy a rendszer egyik alkatrésze meghibásodik.

1. Lásd: 17. ábra. Hozzáférés az audiorendszeredhez.
 - a. Párosítsa az eszközt (1) a rendszerhez.
 - b. Az alkalmazásmenük (2) segítségével állítsd be a jármű hangrendszerét.
2. Válassza a hangszórók felszerelési helyének megfelelő konfigurációt (3).
3. Erősítse meg a választást (4).
4. Ha a beállítás befejeződött, visszatér az eszköz kezdőképernyője (5).


5. Lásd: 18. ábra. Nyomja meg a menüsor ikonjait:

a. Főmenü (1)


b. Hangszínszabályzó menü (2)

c. Diagnosztikai menü (3)

d. Automatikus hangerő-szabályozás

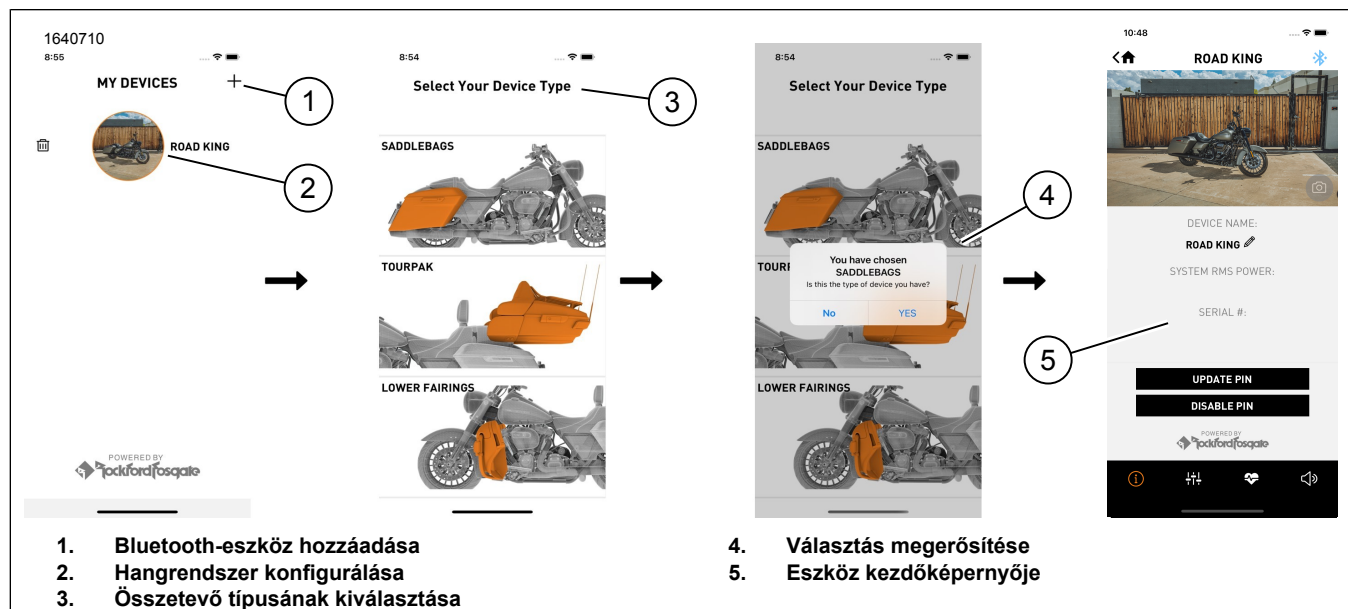

Ábra 17. Beállítási folyamat

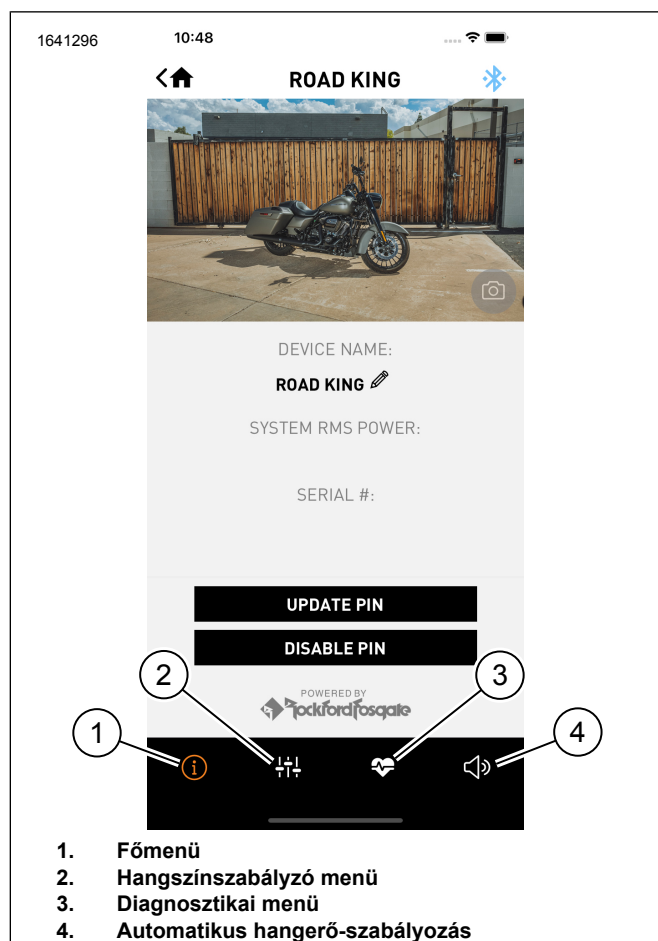

Ábra 18. Menüsor

HARLEY DAVIDSON AUDIO ALKALMAZÁS PIN-KÓD VISSZAÁLLÍTÁSA

- Amikor a jármű ki van kapcsolva, kapcsolja ki a Bluetooth-t az összes közeli eszközön, amelyek az audiorendszerhez csatlakoztak.
- Hajtson végre öt ki-be kapcsolás ciklust, legalább 10 másodpercet várva az egyes ciklusok között.
- Engedélyezze az eszköz Bluetooth csatlakoztatását az audiorendszerhez.
- Csatlakozzon a rendszerhez a H-D Audio mobilalkalmazásban.
- Hozzon létre új PIN-kódot, vagy tiltsa le a PIN-kódot.

Firmware frissítése

- Lásd: 19. ábra. A piros kör azt jelzi, hogy van egy elérhető firmware frissítés (1).
- A frissítés rövid leírása (2).
 - A verzió frissítéséhez töltsse le és futtassa le a frissítést.
 - Ha a korábbi verzióra van szüksége, nyomja meg az előző verziót (3).

3. Válasszon ki egy verziófrissítést (3), és indítsa el a frissítést (4). 4. A képernyőn az erősítőn alkalmazott frissítés (5) állapota látható.

- a. Lásd: 18. ábra. A Főmenü (1) ikon megnyomásával további információkat tudhat meg a frissítésről.



Ábra 19.