



# INSTRUCTIONS

J06011

2022-10-17



## KIT PARE-BRISE/SAUTE-VENT

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
57400270, 57400271, 57400279, 57400280, 57400281, 57400310, 57400526	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

### CONTENU DU KIT

Ce kit contient un pare-brise/saute-vent.

### GÉNÉRALITÉS

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions **peut comporter une vidéo supplémentaire** pour aider l'installateur à clarifier une certaine partie du montage. Une vidéo liée se trouve à la fin de cette fiche d'instructions.

### Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

### DÉPOSE

1. Voir la figure 1. Retirer les deux vis intérieures (3) et les rondelles en nylon (4).
2. Desserrer les vis extérieures (3).
3. Déposer le pare-brise/saute-vent.
4. Laisser la bande de garniture en caoutchouc (2) en place.

### POSE

1. Mettre le pare-brise/saute-vent en position.

2. Voir la figure 1. Installer des vis de montage (3) avec des rondelles en nylon (4).
3. S'assurer que les rondelles en nylon sont à l'extérieur du pare-brise/saute-vent.
4. Serrer les vis de montage depuis le centre vers le bord extérieur des deux côtés
5. Serrer les vis.  
Couple : 0,9–1,3 N·m (8–12 in-lbs)

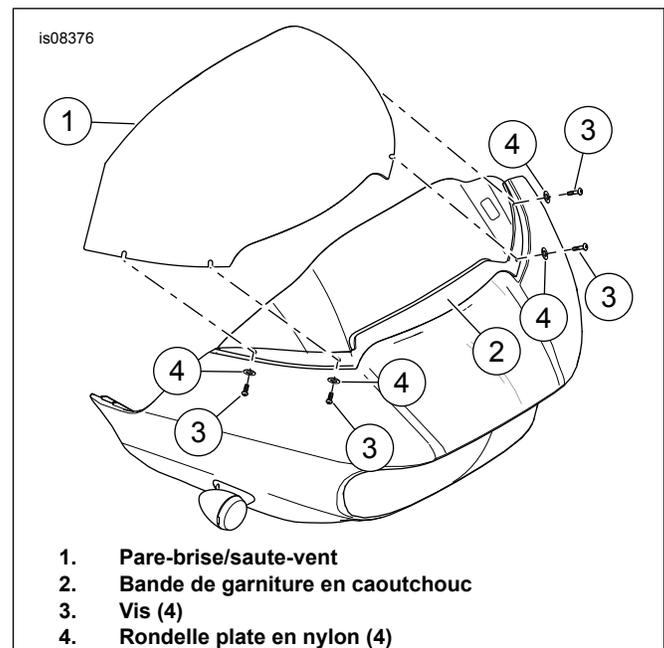


Figure 1. Installation du pare-brise/saute-vent

## MAINTENANCE

### Soins et nettoyage

AVIS
------

**Les pare-brises et les saute-vents en polycarbonate nécessitent une attention et un entretien appropriés pour les protéger. Le fait de ne pas entretenir correctement le polycarbonate peut endommager le pare-brise et le saute-vent. (00483e)**

- Ne pas utiliser de benzène, de diluant à peinture, d'essence ou tout autre type de nettoyant agressif sur le pare-brise ou le saute-vent. Ceci endommagerait la surface.
- Ne pas nettoyer en plein soleil ou par temps chaud.
- Les nettoyants en poudre, abrasifs ou alcalins endommagent le pare-brise/saute-vent.
- La réflexion du soleil sur la courbure intérieure d'un pare-brise ou d'un saute-vent peut, à certaines heures du jour, accumuler une très grande quantité de chaleur sur les instruments de la moto. Y penser lors du stationnement de la moto. Stationner la moto face au soleil; placer un objet opaque par-dessus les instruments ou orienter le pare-brise/le saute-vent de façon à éviter la réflexion du soleil.

#### REMARQUE

*L'utilisation du traitement hydrofuge du pare-brise Harley-Davidson, numéro de pièce 99841-01, est approuvé sur les pare-brises/saute-vents Harley-Davidson.*