



TOMAHAWK-FORHJUL TIL TRIKE

GENERELT

⚠ ADVARSEL

Monter kun hjul og monteringssett som er godkjent for motorsykelmodellen. Ta kontakt med en Harley-Davidson-forhandler for å bekrefte monteringen. Misforhold mellom hjul og monteringssett, eller montering av hjul som ikke er godkjent for modellen, kan føre til tap av kontroll, med fare for liv og helse. (00610c)

Settnummer

43300942

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

MERK

Navkapsler som ekstrautstyr er ikke kompatible med dette hjulet.

Settets innhold

Sjekk servicedelene for å få oversikt over innholdet i settet.

Installasjonskrav

Korrekt montering av dette settet krever separat kjøp av følgende deler som er tilgjengelige fra en Harley-Davidson-forhandler:

Monteringssett for hjul (se Tabell 1 og Tabell 2 for å avgjøre hvilket monteringssett som kreves)

- To bremseskiver: standard/rå (41500017), tilbehør/polert (41500094), eller se i katalogen for deler og tilbehør.
- Ti bremseskiveskruer (41500020), skiver (41500019) og foringer (41500018)
eller
- To kromskruesett (41500095) (deler som allerede er inkludert i det polerte rotorsettet (41500094))

Avmonterings- og monteringsverktøy for hjullager (94134-09)

Hvis montert på motorsyklar med Overvåkingssystem for dekktrykk (TPMS):

- Kun japansk CVO (42300143)
- Alle CVO-er unntatt japanske (42300142)

Det følgende originale motortilbehøret fra Harley-Davidson anbefales for riktig vedlikehold og rengjøring:

- Chrome Clean & Shine (rengjørings- og pussemiddel for krom) (93600031 (USA) / 93600082 (internasjonalt))
- Glaze polish og forseglingsmiddel (93600026 (USA)/93600079 (internasjonalt))
- Harley® børste for hjul og eiker (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (hjul- og dekkrens) (93600024 (USA)/93600076 (internasjonal))
- Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant (beskyttelsesmiddel for eksponert aluminium) (99845-07)

⚠ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. Det er nødvendig med en servicehåndbok for motorsykelmodellen din for denne monteringen, som er tilgjengelig fra en Harley-Davidson-forhandler.

FJERN

MERK

Monter ventilstammen (40999-87) som er inkludert i monteringssettet. Kast alle andre ventilskaft.

1. Fjern eksisterende forhjulenhet. Se servicehåndboken.
 - a. Behold akselen, akselmutteren og avstandsstykkene til hjulet for installasjon av sett.

MONTERING

MERK

Ikke gjenbruk gamle bremseskive-/rotorskruer. Gjenbruk av disse skruene kan føre til redusert tiltrekkingsmoment og skade på bremsekomponentene. (00319c)

1. Se figur 1. Monter ventilstammen (N) på hjulet. Se servicehåndboken.

MERK

Lagermellomleggene i monteringssettet er ikke nødvendige. Kast.

2. Monter komponentene og bremseskiven(e) i monteringssettet på hjulet ved hjelp av korrekt tabell over servicedeler. Se servicehåndboken.

MERK

Monter primærlageret først ved hjelp av riktig servicehåndbok og **SETTET FOR FJERNING OG MONTERING AV HJULLAGER**.


- Den venstre siden av hjulet har DOT-merker for å identifisere primærlagersiden.
 - Monter dekket på hjulet. Se servicehåndboken.
 - Balanser hjulet og dekket. Se servicehåndboken.
3. Monter forhjulet (1), standard aksel og standard akselmutter. Se servicehåndboken.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Delene må vedlikeholdes regelmessig, slik at de beholder sin opprinnelige glans.

1. Rengjør skitne hjuloverflater med Wheel and Tire Cleaner (hjul- og dekkrens), påført med Harley Wheel and Spoke Brush (Harley-hjul- og eikebørste).
2. Rengjør krom med et rengjøringsmiddel av god kvalitet, som for eksempel Harley kromrens og -glansmiddel.
3. Etter rengjøring og polering forsegler du overflaten med HARLEY GLAZE POLISH SEALANT.

SERVICEDELER

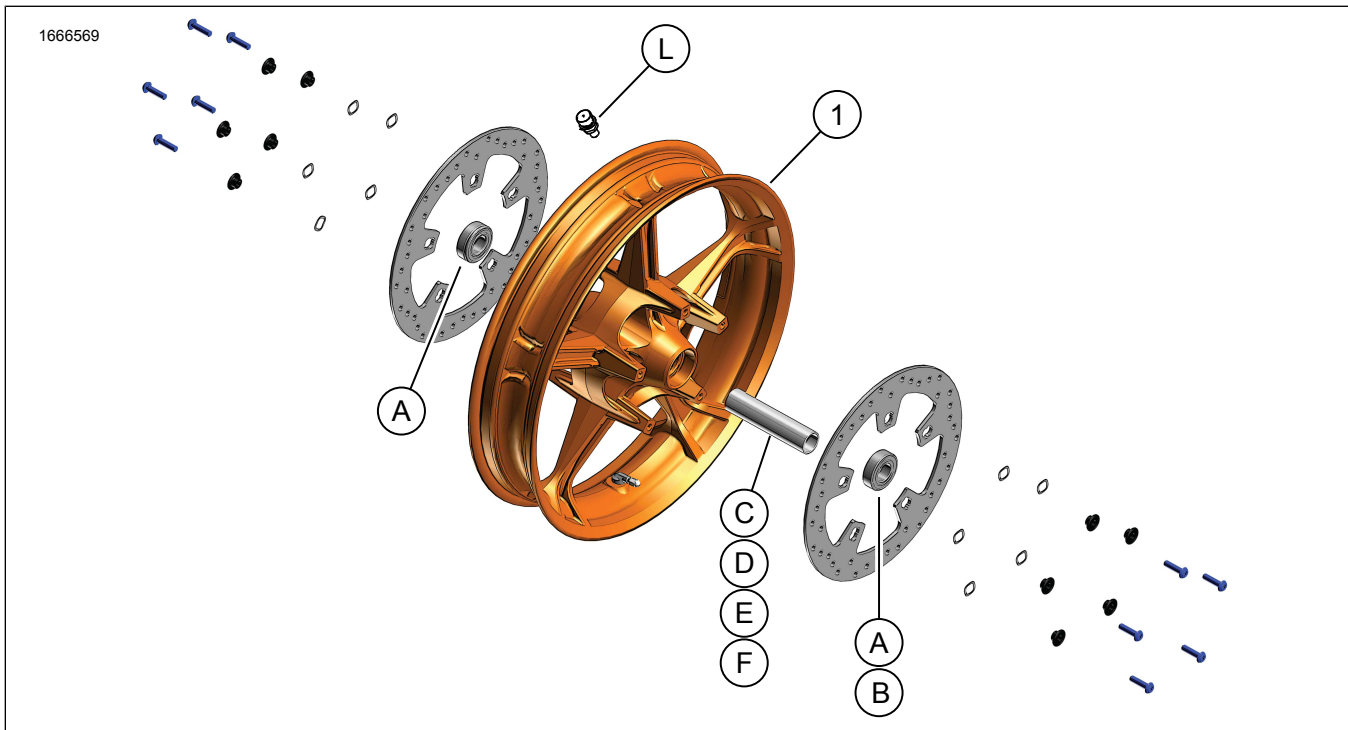

Figur 1. Servicedeler: Forhjul

Tabell 1. Monteringssett for FREMRE 25 mm lager på hjul (41455-08C)

Monteringssett for FREMRE 25 mm lager på hjul (41455-08C)		ELEMENT (mengde brukt og beskrivelse)							
Utstyr	Hjulstørrelse	A	C	D	J	K	I	M	N
2008 Touring, 2009 og nyere FLHRC (uten ABS) og Trike (uten ABS)	16 x 3,0 tommer	2	0	1	0	**	*	*	*
2009 og nyere Touring (uten ABS)	17 x 3,0 tommer	2	0	1	0	0	*	*	*
2008 og nyere Touring (uten ABS)	18 x 3,5 tommer	2	0	1	0	**	*	*	*
2008 og nyere Dyna (unntatt FLD, FXDWG OG FXDF)	19 x 2,5 tommer	2	1	0	**	0	*	*	0
2008 og nyere VRSCAW, VRSCD, VRSCF OG VRSCDX (uten ABS)	19 x 3,0 tommer	2	1	0	**	0	*	*	0
2009 og nyere Touring (uten ABS)	19 x 3,5 tommer	2	0	1	0	0	*	*	*

Tabell 1. Monteringssett for FREMRE 25 mm lager på hjul (41455-08C)

Monteringssett for FREMRE 25 mm lager på hjul (41455-08C)		ELEMENT (mengde brukt og beskrivelse)							
Utstyr	Hjulstørrelse	A	C	D	J	K	I	M	N
Monteringssettene er laget for å fungere med mange forskjellige hjultyper og -utstyr. Kontakt en Harley-Davidson-forhandler for å bekrefte at hjulet og monteringssettet er både utformet og godkjent for motorsykkelen de blir installert på. MERKNADER: * Se <i>MERK</i> over ventilmonteringstrinn i MONTERING for å avgjøre hvilket ventilskaft som skal brukes for ditt bestemte sett. Kast andre ventilskaft. ** Se <i>MERKNADER</i> for hjulsettet ditt over hjulmonteringstrinn i MONTERING for å avgjøre om lagermellomlegget brukes til ditt bestemte hjulsett og montering. *** Lagermellomlegg montert under det primære lageret.		A	Lager, vanlig (2)		9276A				
		C	Akselhylse		41748-08				
		D	Akselhylse		41900-08				
		J	Lagermellomlegg***		41450-08				
		K	Lagermellomlegg***		43903-08				
		I	Ventilskaft, kort		43157-83A				
		M	Ventilskaft, langt		43206-01				
		N	Ventilstamme, trekk gjennom		40999-87				

Tabell 2. Monteringssett for FREMRE 25 mm lager på ABS-hjul (41454-08B)

Monteringssett for FREMRE 25 mm lager på ABS-hjul (41454-08B)		ELEMENT (mengde brukt og beskrivelse)								
Utstyr	Hjulstørrelse	A	B	C	D	J	K	I	M	N
2008 Touring og 2009 og nyere FLHRC med ABS	16 x 3,0 tommer	1	1	0	1	0	**	*	*	0
2009 og nyere Touring med ABS	17 x 3,0 tommer	1	1	0	1	0	0	*	*	*
2008 og nyere Touring med ABS	18 x 3,5 tommer	1	1	0	1	**	**	*	*	*
2012 og nyere Dyna med ABS (unntatt FLD, FXDWG og FXDF)	19 x 2,5 tommer	1	1	1	0	**	0	*	*	0
2008 og nyere VRSCAW, VRSCD, VRSCF og VRSCDX med ABS	19 x 3,0 tommer	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2009 og nyere Touring med ABS	19 x 3,5 tommer	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Monteringssettene er laget for å fungere med mange forskjellige hjultyper og -utstyr. Kontakt en Harley-Davidson-forhandler for å bekrefte at hjulet og monteringssettet er både utformet og godkjent for motorsykkelen de blir installert på. MERKNADER: * Se <i>MERK</i> over ventilmonteringstrinn i MONTERING for å avgjøre hvilket ventilskaft som skal brukes for ditt bestemte sett. Kast andre ventilskaft. ** Se <i>MERKNADER</i> for hjulsettet ditt over hjulmonteringstrinn i MONTERING for å avgjøre hvilket lagermellomlegg som skal brukes til ditt bestemte hjulsett og montering. *** Rød side av lageret må monteres mot hjulet. ABS-lageret er det primære lageret. **** Lagermellomlegg montert under det primære lageret.		A	Lager, vanlig		9276A					
		B	Lager, ABS***		9252					
		C	Akselhylse		41748-08					
		D	Akselhylse		41900-08					
		J	Lagermellomlegg****		41450-08					
		K	Lagermellomlegg****		43903-08					
		I	Ventilskaft, kort		43157-83A					
		M	Ventilskaft, langt		43206-01					
	N	Ventilstamme, trekk gjennom		40999-87						