



ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА ТОМАНАУК TRIKE

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Разрешается устанавливать только те колеса и использовать только те комплекты для установки, которые одобрены для вашей модели мотоцикла. Для проверки соответствия обратитесь к дилеру Harley-Davidson. Установка других колес и использование других комплектов для установки, а также установка колес, не одобренных для вашей модели мотоцикла, может привести к потере управления, серьезным травмам или гибели людей. (00610c)

Номера комплекта

43300942

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

ПРИМЕЧАНИЕ

Декоративные колпачки ступиц не совместимы с данным колесом.

Содержимое комплекта

Состав комплекта см. в разделе «Запасные части».

Требования к установке

Для надлежащей установки этого комплекта требуются следующие запчасти, которые необходимо приобрести отдельно у дилера Harley-Davidson:

Комплект для установки колеса (для определения необходимого комплекта установки см. Таблица 1 и Таблица 2.)

- Двойные тормозные диски: заводской / необработанный (41500017), дополнительный / полированный (41500094) или см. розничный каталог ЗЧА.
- Десять винтов тормозных дисков (41500020), шайбы (41500019) и втулки (41500018)
или
- Два комплекта хромовых винтов (41500095) (оборудование уже входит в комплект полированного ротора (41500094))

Устройство для снятия и установки колесных подшипников (94134-09)

Если установлено на транспортных средствах с Система контроля давления в шинах (TPMS) :

- Только для японских CVO (42300143)
- Все CVO, кроме Японии (42300142)

Для осуществления надлежащих технического обслуживания и очистки рекомендуются следующие оригинальные аксессуары Harley-Davidson Genuine Motor:

- Средство для очистки и полировки хромированных деталей Chrome Clean & Shine (93600031 (США) / 93600082 (международный рынок))
- Средство для полировки с защитным эффектом Glaze Poly Sealant (93600026 (США) / 93600079 (международный рынок))
- Щетка для колесных дисков и спиц Harley® Wheel and Spoke Brush (43078-99)
- Очиститель для колес и шин Wheel & Tire Cleaner (93600024 (США) / 93600076 (международный рынок))
- Средство для защиты алюминиевых компонентов Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant (99845-07)

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для установки требуется Руководство по техническому обслуживанию соответствующего года выпуска и модели, которое можно получить у дилера Harley-Davidson.

СНИМИТЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Установите продаваемый вентиль (40999-87), входящий в установочный комплект. Утилизируйте все остальные штоки клапана.

1. Снимите переднее колесо в сборе. См. руководство по техническому обслуживанию.
 - a. Для установки нового комплекта сохраните ось, гайку крепления оси и проставки колеса.



УСТАНОВКА

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не используйте винты тормозных дисков повторно. Это может привести к снижению момента затяжки и повреждению компонентов тормозной системы. (00319с)

1. См. рис. 1. Установите вентиль (N) в обод колеса. См. руководство по техническому обслуживанию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Регулировочные прокладки подшипника, входящие в комплекты для установки, не требуются. Утилизируйте.

2. Соберите компоненты для установки колеса, стандартный (-е) тормозной (-ые) диск (-и) и установите на колесо, пользуясь таблицей с указанием запчастей. См. руководство по техническому обслуживанию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сначала, ориентируясь на инструкции в руководстве по техническому обслуживанию, установите коренной подшипник, используя ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ПОДШИПНИКОВ.

- На левой части колеса есть метки DOT, обозначающие сторону установки коренного подшипника.

- Установите шину на колесо. См. руководство по техническому обслуживанию.

- Балансировочное колесо и шина в сборе. См. руководство по техническому обслуживанию.

3. Установите переднее колесо (1), стандартные ось и гайку оси. См. руководство по техническому обслуживанию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

Для сохранения оригинального блеска и глянца деталей за ними требуется регулярный уход.

1. Очищайте сильно загрязненные поверхности колес очистителем Harley-Davidson для колес и шин при помощи кисти Harley для очистки колес и спиц.
2. Тщательно очищайте хромовые компоненты с помощью специального очистителя, такого как Harley Chrome Clean & Shine.
3. После очистки и полирования, обработайте поверхность высококачественным защитным составом, таким как HARLEY GLAZE POLISH AND SEALANT.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

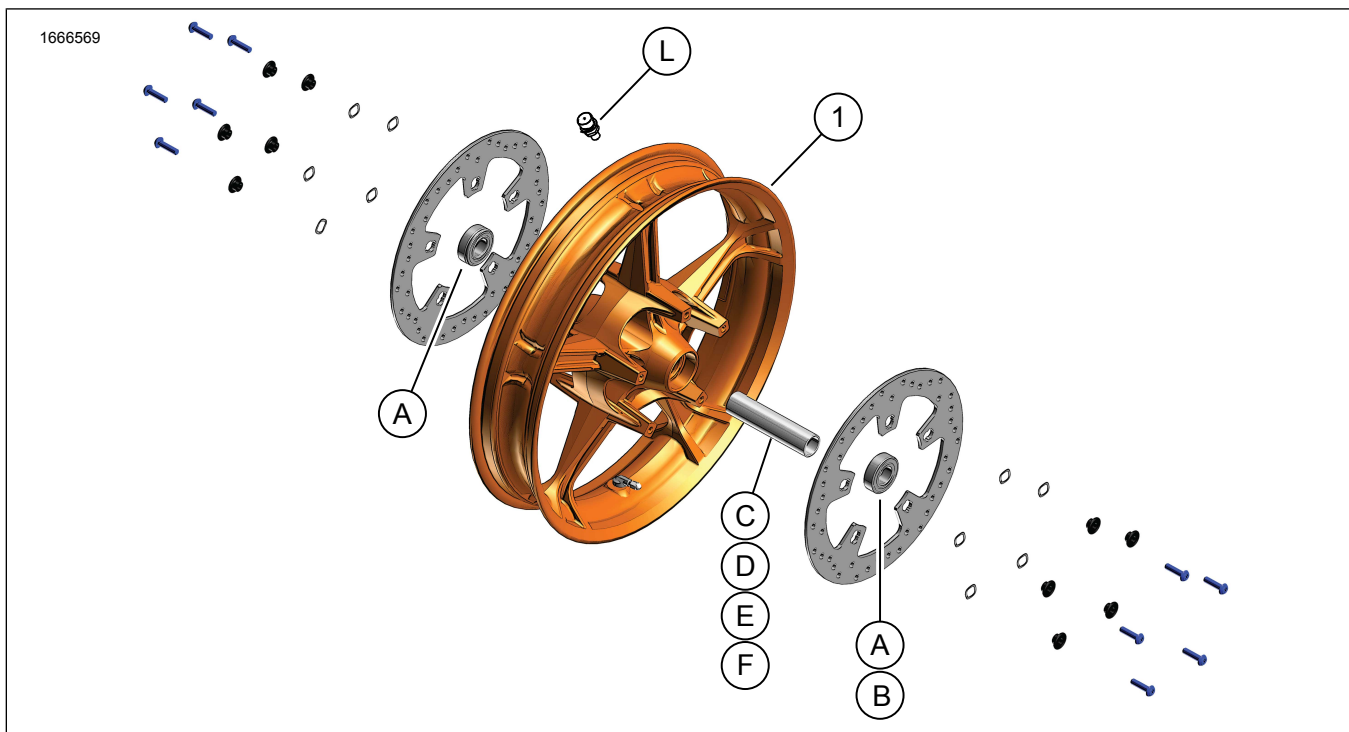


Рисунок 1. Запасные части: Переднее колесо

Таблица 1. Комплект для установки 25-мм подшипника ПЕРЕДНЕГО колеса (41455-08С)

Комплект для установки 25-мм подшипника ПЕРЕДНЕГО колеса (41455-08С)		ПОЗИЦИЯ (использованное количество и описание)								
Применимость	Диаметр колеса	A	C	D	J	K	L	M	Невозможные	
Touring 2008 г.; FLHRC 2009 и более поздних годов (без ABS) и Trike (без ABS)	16 × 3,0 дюйма	2	0	1	0	**	*	*	*	
Touring 2009 и более поздних годов без ABS	17 × 3,0 дюйма	2	0	1	0	0	*	*	*	
Touring 2008 и более поздних годов без ABS	18 × 3,5 дюйма	2	0	1	0	**	*	*	*	
Dyna 2008 и более поздних годов (кроме FLD, FXDWG и FXDF)	19 × 2,5 дюйма	2	1	0	**	0	*	*	0	
VRSCAW, VRSCD, VRSCF и VRSCDX 2008 годов без ABS	19 × 3,0 дюйма	2	1	0	**	0	*	*	0	
Touring 2009 и более поздних годов без ABS	19 × 3,5 дюйма	2	0	1	0	0	*	*	*	
<p>Комплекты для установки разработаны для различных типов колесных дисков и моделей. Обратитесь к дилеру Harley-Davidson, чтобы убедиться в том, что колесо и комплекты для установки предназначены и одобрены для мотоцикла, на котором они установлены.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЯ.</p> <p>* См. ПРИМЕЧАНИЕ над этапом установки штока клапана в разделе УСТАНОВКА, чтобы узнать, какой именно шток клапана необходимо использовать для вашего комплекта. Утилизируйте все штоки клапана.</p> <p>** См. ПРИМЕЧАНИЯ к своему колесному комплекту над этапом сборки колеса в разделе УСТАНОВКА, чтобы определить, необходимо ли использовать регулировочную прокладку для ваших колесного комплекта и модели.</p> <p>**** Регулировочная прокладка устанавливается под подшипником.</p>	A	Подшипник, обычный (2)					9276A			
	C	Втулка оси					41748-08			
	D	Втулка оси					41900-08			
	J	Регулировочная прокладка***					41450-08			
	K	Регулировочная прокладка***					43903-08			
	L	Шток клапана, короткий					43157-83A			
	M	Шток клапана, длинный					43206-01			
Невозможные	Шток клапана, продаваемый					40999-87				

Таблица 2. Комплект для установки 25-мм подшипника ПЕРЕДНЕГО колеса (41454-08В)

Комплект для установки 25-мм подшипника ПЕРЕДНЕГО колеса (41454-08В)		ПОЗИЦИЯ (использованное количество и описание)								
Применимость	Диаметр колеса	A	B	C	D	J	K	L	M	Невозможные
Touring 2008 г. и FLHRC 2009 и более поздних годов с ABS	16 × 3,0 дюйма	1	1	0	1	0	**	*	*	0
Touring 2009 и более поздних годов с ABS	17 × 3,0 дюйма	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring 2008 и более поздних годов с ABS	18 × 3,5 дюйма	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Dyna 2012 и более поздних годов с ABS (кроме FLD, FXDWG и FXDF)	19 × 2,5 дюйма	1	1	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF и VRSCDX 2008 годов с ABS	19 × 3,0 дюйма	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring 2009 и более поздних годов с ABS	19 × 3,5 дюйма	1	1	0	1	0	0	*	*	*

Таблица 2. Комплект для установки 25-мм подшипника ПЕРЕДНЕГО колеса (41454-08В)

Комплект для установки 25-мм подшипника ПЕРЕДНЕГО колеса (41454-08В)		ПОЗИЦИЯ (использованное количество и описание)									
Применимость	Диаметр колеса	A	B	C	D	J	K	L	M	Невозможные	
<p>Комплекты для установки разработаны для различных типов колесных дисков и моделей. Обратитесь к дилеру Harley-Davidson, чтобы убедиться в том, что колесо и комплекты для установки предназначены и одобрены для мотоцикла, на котором они установлены.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЯ.</p> <p>* См. ПРИМЕЧАНИЕ над этапом установки штока клапана в разделе УСТАНОВКА, чтобы узнать, какой именно шток клапана необходимо использовать для вашего комплекта. Утилизируйте все штоки клапана.</p> <p>** См. ПРИМЕЧАНИЯ к своему колесному комплекту над этапом сборки колеса в разделе УСТАНОВКА, чтобы определить, какую регулировочную прокладку необходимо использовать для ваших колесного комплекта и модели.</p> <p>*** Красная сторона подшипника должна быть направлена к колесу. Подшипник ABS является коренным.</p> <p>**** Регулировочная прокладка устанавливается под подшипником.</p>		A	Подшипник, обычный				9276A				
		B	Подшипник, ABS****				9252				
		C	Втулка оси				41748-08				
		D	Втулка оси				41900-08				
		J	Регулировочная прокладка****				41450-08				
		K	Регулировочная прокладка****				43903-08				
		L	Шток клапана, короткий				43157-83A				
		M	Шток клапана, длинный				43206-01				
		Невозможные	Шток клапана, продаваемый				40999-87				