



PREDNÉ KOLESO TOMAHAWK TRIKE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

▲ VÝSTRAHA

Vykonávajte montáž iba kolies a montážnych sád, ktoré sú schválené pre daný model motocykla. Overenie možnosti montáže vykonajte u predajcu Harley-Davidson. Použitie nevhodných kolies a montážnych sád alebo montáže kolies, ktoré nie sú schválené pre daný model môže spôsobiť stratu kontroly nad motocyklom, čo môže viesť k smrti alebo ťažkému zraneniu. (00610c)

Číslo súpravy

43300942

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

POZNÁMKA

Doplnkové čiapky náboja nie sú s týmto kolesom kompatibilné.

Obsah súpravy

Pozrite si časť servisných dielov pre obsah súpravy.

Požiadavky na montáž

Na správnu montáž tejto súpravy sa vyžadujú samostatne zakúpené nasledujúce diely od predajcu motocyklov Harley-Davidson:

Montážna súprava kolesa (pozrite si Tabuľka 1 a Tabuľka 2 na určenie požadovanej montážnej súpravy).

- Dva brzdové kotúče: výrobné/neopracované (41500017), príslušenstvo/leštené (41500094) alebo si pozrite maloobchodný katalóg dielov a príslušenstva.
- 10 skrutiek brzdového kotúča (41500020), podložky (41500019) a puzdrá (41500018) alebo
- Súpravy dvoch pochrómovaných skrutiek (41500095) (montážny materiál je už zahrnutý v súprave lešteného rotora (41500094))

Nástroj na demontáž a montáž ložiska kolesa (94134-09)

Ak je montovaný na vozidlách s Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS) :

- Iba japonské CVO (42300143)
- Všetky modely CVO okrem japonských (42300142)

Na správnu údržbu a čistenie odporúčame nasledujúce originálne príslušenstvo Harley-Davidson Genuine Motor Accessories:

- Čistiaci a lešiaci prípravok na pochrómované povrchy Chrome Clean & Shine (93600031 (USA) / 93600082 (medzinár.))
- Konzervačný prostriedok Glaze Poly Sealant (93600026 (USA) / 93600079 (medzinár.))
- Kefa na kolesá a drôty výpletu Harley® Wheel and Spoke Brush (43078-99)
- Čistič kolies a pneumatík Wheel & Tire Cleaner (93600024 (USA) / 93600076 (medzinár.))
- Ochrana hliníkových plôch Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant (99845-07)

▲ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Použite zodpovedajúce postupy uvedené v servisnej príručke. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informácie v servisnej príručke. Na túto montáž je potrebná servisná príručka. Môžete ju získať od predajcu motocyklov Harley-Davidson.

DEMONTÁŽ

POZNÁMKA

Namontujte prevlečný vzduchový ventilček (40999-87) zahrnutý v tejto montážnej súprave. Všetky ostatné vzduchové ventilčeky zahodte.

1. Demontujte existujúcu zostavu predného kolesa. Pozrite si servisnú príručku.
 - a. Uschovajte nápravu, maticu nápravy a vymedzovacie podložky kolesa na montáž súpravy.

MONTÁŽ

UPOZORNENIE

Nepoužívajte opakované brzdový kotúč ani skrutky rotora. Opakované použitie týchto skrutiek môže spôsobiť stratu krútiaceho momentu a poškodenie brzdových súčastí. (00319c)

1. Pozrite údaj 1. Namontujte zostavu vzduchového ventilčeku (N) na koleso. Pozrite si servisnú príručku.

POZNÁMKA

Ložiskové podložky, ktoré sú súčasťou montážnych súprav, nie sú potrebné. Zahod'te.

- Namontujte súčasti montážnej súpravy kolesa a brzdový kotúč na koleso podľa údajov v príslušnej tabuľke servisných dielov. Pozrite si servisnú príručku.

POZNÁMKA

Najprv podľa príslušnej servisnej príručky namontujte primárne ložisko pomocou nástroja na montáž a demontáž ložiska kolesa.

- L'avá strana kolesa má značky DOT, ktoré označujú stranu hlavného ložiska.
- Namontujte pneumatiku na koleso. Pozrite si servisnú príručku.
- Zarovnaj'te zostavu pneumatiky a kolesa. Pozrite si servisnú príručku.


- Namontujte predné koleso (1), štandardnú nápravu a maticu štandardnej nápravy. Pozrite si servisnú príručku.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Diely je potrebné pravidelne ošetrovať, aby si zachovali svoj pôvodný lesk.

- Veľmi znečistené povrchy kolesa očistite pomocou čistiaceho prostriedku na kolesá a pneumatiky Wheel & tire Cleaner naneseného na kefu na kolesá a drôty Harley Wheel and Spoke Brush.
- Dôkladne očistite chrómový povrch kvalitným čističom pochrómovaných povrchov, ako je Harley Chrome Clean & Shine.
- Po očistení a vyleštení aplikujte na povrch konzervačný prostriedok HARLEY GLAZE POLISH AND SEALANT..

SERVISNÉ DIELY

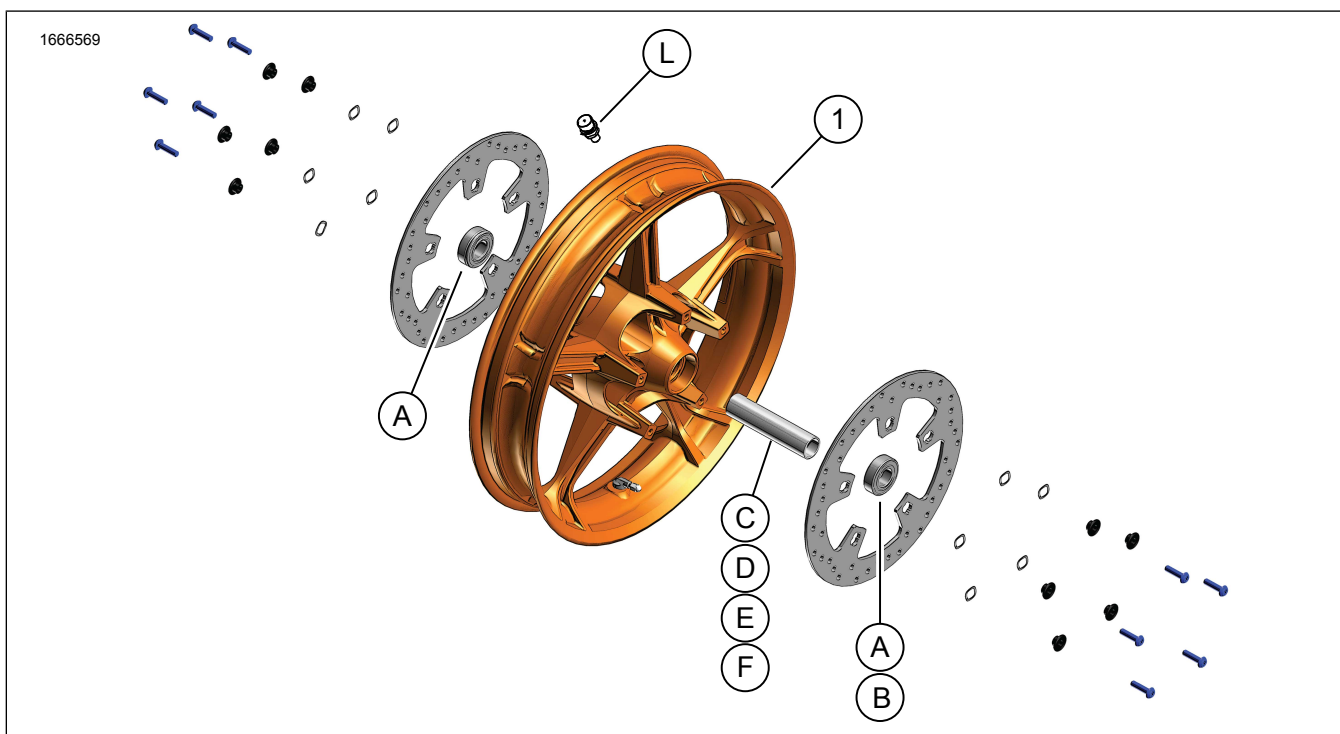

Obrázok 1. Servisné diely: Predné koleso

Tabuľka 1. Montážna súprava ložiska predného kolesa pre priemer osi 25 mm (41455-08C)

| Vhodné modely | Rozmery kolesa | POLOŽKA (použitie množstvo a opis) | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|---|---|----|----|---|---|---|
| | | A | C | D | J | K | L | M | N |
| Touring 2008; FLHRC (bez ABS) a Trike (bez ABS) 2009 a novšie | 16 × 3,0" | 2 | 0 | 1 | 0 | ** | * | * | * |
| Touring 2009 a novšie (bez ABS) | 17 × 3,0" | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * |
| Touring 2008 a novšie (bez ABS) | 18 × 3,5" | 2 | 0 | 1 | 0 | ** | * | * | * |
| Dyna 2008 a novšie (okrem FLD, FXDWG a FXDF) | 19 × 2,5" | 2 | 1 | 0 | ** | 0 | * | * | 0 |
| VRSCAW, VRSCD, VRSCF a VRSCDX (bez ABS) 2008 a novšie | 19 × 3,0" | 2 | 1 | 0 | ** | 0 | * | * | 0 |
| Touring 2009 a novšie (bez ABS) | 19 × 3,5" | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * |

Tabuľka 1. Montážna súprava ložiska predného kolesa pre priemer osi 25 mm (41455-08C)

| Montážna súprava ložiska predného kolesa pre priemer osi 25 mm (41455-08C) | | POLOŽKA (použitie množstvo a opis) | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------------|--------------------------------|---|-----------|---|---|---|---|
| Vhodné modely | Rozmery kolesa | A | C | D | J | K | L | M | N |
| Montážne súpravy sú navrhnuté tak, aby fungovali pre najrôznejšie štýly a vybavenie kolies. Kontaktujte predajcu motocyklov Harley-Davidson a overte, či sú montážne súpravy aj koleso navrhnuté a schválené pre motocykel, na ktorý sa montujú. POZNÁMKY: * Podľa pokynov v <i>POZNÁMKE</i> v časti MONTÁŽ, v kroku popisujúcom montáž ventilčeka, určite, ktorý vzduchový ventilček sa má použiť pre konkrétnu súpravu. Ostatné vzduchové ventilčeky zahodte. ** Podľa pokynov v <i>POZNÁMKACH</i> pre vašu súpravu kolies, nad krokom popisujúcom montáž kolesa v časti MONTÁŽ, určite, či je pre danú súpravu kolies a vhodný model potrebné použiť ložiskovú podložku. *** Ložisková podložka namontovaná pod hlavným ložiskom. | | A | Ložisko bežné (2) | | 9276A | | | | |
| | | C | Puzdro nápravy | | 41748-08 | | | | |
| | | D | Puzdro nápravy | | 41900-08 | | | | |
| | | J | Ložisková podložka*** | | 41450-08 | | | | |
| | | K | Ložisková podložka*** | | 43903-08 | | | | |
| | | L | Vzduchový ventilček, krátky | | 43157-83A | | | | |
| | | M | Vzduchový ventilček, dlhý | | 43206-01 | | | | |
| | | N | Vzduchový ventilček, prevlečný | | 40999-87 | | | | |

Tabuľka 2. Montážna súprava ložiska predného kolesa pre priemer osi 25 mm, model s ABS (41454-08B)

| Montážna súprava ložiska predného kolesa pre priemer osi 25 mm, model s ABS (41454-08B) | | POLOŽKA (použitie množstvo a opis) | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------|----|----|---|---|---|
| Vhodné modely | Rozmery kolesa | A | B | C | D | J | K | L | M | N |
| Touring 2008 a FLHRC 2009 a novšie s ABS | 16 × 3,0" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | * | * | 0 |
| Touring 2009 a novšie s ABS | 17 × 3,0" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * |
| Touring 2008 a novšie s ABS | 18 × 3,5" | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | ** | * | * | * |
| Dyna 2012 a novšie s ABS (okrem FLD, FXDWG a FXDF) | 19 × 2,5" | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | * | * | 0 |
| VRSCAW, VRSCD, VRSCF a VRSCDX 2008 a novšie s ABS | 19 × 3,0" | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | ** | * | * | 0 |
| Touring 2009 a novšie s ABS | 19 × 3,5" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * |
| Montážne súpravy sú navrhnuté tak, aby fungovali pre najrôznejšie štýly a vybavenie kolies. Kontaktujte predajcu motocyklov Harley-Davidson a overte, či sú montážne súpravy aj koleso navrhnuté a schválené pre motocykel, na ktorý sa montujú. POZNÁMKY: * Podľa pokynov v <i>POZNÁMKE</i> v časti MONTÁŽ, v kroku popisujúcom montáž ventilčeka, určite, ktorý vzduchový ventilček sa má použiť pre konkrétnu súpravu. Ostatné vzduchové ventilčeky zahodte. ** Podľa pokynov v <i>POZNÁMKACH</i> pre vašu súpravu kolies, nad krokom popisujúcom montáž kolesa v časti MONTÁŽ, určite, ktorú ložiskovú podložku je potrebné použiť pre danú súpravu kolies a model. *** Červenú stranu ložiska je potrebné namontovať smerom ku kolesu. Ložisko systému ABS je hlavné ložisko. **** Ložisková podložka namontovaná pod hlavným ložiskom. | | A | Ložisko bežné | | 9276A | | | | | |
| | | B | Ložisko, ABS*** | | 9252 | | | | | |
| | | C | Puzdro nápravy | | 41748-08 | | | | | |
| | | D | Puzdro nápravy | | 41900-08 | | | | | |
| | | J | Ložisková podložka**** | | 41450-08 | | | | | |
| | | K | Ložisková podložka**** | | 43903-08 | | | | | |
| | | L | Vzduchový ventilček, krátky | | 43157-83A | | | | | |
| M | Vzduchový ventilček, dlhý | | 43206-01 | | | | | | | |
| N | Vzduchový ventilček, prevlečný | | 40999-87 | | | | | | | |