



คำแนะนำ

94100356

2022-08-08



ล้อหน้า TOMAHAWK สำหรับ TRIKE

ทั่วไป

▲ คำเตือน

ติดตั้งเฉพาะล้อและชุดอุปกรณ์การติดตั้งที่ได้รับการรับรองสำหรับมอเตอร์ไซค์รุ่นของคุณเท่านั้น ติดต่อตัวแทน Harley-Davidson เพื่อตรวจสอบความพร้อม การที่ล้อไม่เข้าคู่กันและชุดอุปกรณ์การติดตั้งหรือล้อติดตั้งที่ไม่ได้รับการรับรองสำหรับรุ่นของคุณ อาจเป็นเหตุให้สูญเสียการควบคุมซึ่งส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ (00610c)

หมายเลขชุดอุปกรณ์

43300942

รุ่น

สำหรับข้อมูลที่สอดคล้องกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P&A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หมายเหตุ

ฝาครอบคัมล้อเสริมใช้ไม่ได้กับล้อนี้

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ดูรายละเอียดของชุดอุปกรณ์ในชิ้นส่วนอะไหล่

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

การติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้จำเป็นต้องเหมาะสมต้องสั่งซื้อชิ้นส่วนต่อไปนี้แยกต่างหาก ซึ่งมีจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson:

ชุดติดตั้งล้อ (โปรดดู ตาราง 1 และ ตาราง 2 เพื่อระบุชุดติดตั้งที่ต้องใช้)

- ดิสก์เบรกคู่: มาตรฐาน/ไม่ตกแต่ง (41500017), อุปกรณ์เสริม/ขัดเงา (41500094) หรือคูแค็ตตาล็อกขายปลีก P&A
- สกรูดิสก์เบรกสปีด (41500020), แหวนรอง (41500019) และบูช (41500018)
- หรือ
- ชุดสกรูโครเมียมสองชุด (41500095) (ฮาร์ดแวร์รวมอยู่ในชุดโรเตอร์ขัดเงา (41500094))

Wheel Bearing Remover and Installer (94134-09)

หากติดตั้งในรถที่มี ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) :

- เฉพาะ CVO ในญี่ปุ่นเท่านั้น (42300143)
- CVO ทั้งหมดยกเว้นญี่ปุ่น (42300142)

อุปกรณ์เสริมสำหรับมอเตอร์ไซค์จาก Harley-Davidson ต่อไปนี้เหมาะสำหรับการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- Chrome Clean & Shine (93600031 (สหรัฐอเมริกา) / 93600082 (สากล))
- Glaze Poly Sealant (93600026 (สหรัฐอเมริกา) / 93600079 (สากล))

- Harley® Wheel และ Spoke Brush (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (93600024 (สหรัฐอเมริกา) / 93600076 (สากล))
- Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant (99845-07)

▲ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์นี้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

หมายเหตุ

เอกสารแนะนำฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลคู่มือซ่อมบำรุง ต้องมีคู่มือบริการสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ในรุ่นของคุณเพื่อทำการติดตั้งนี้ และขอรับได้จากตัวแทนจำหน่ายของ Harley-Davidson

ถอด

หมายเหตุ

ติดตั้งก้านวาล์วแบบดึงผ่าน (40999-87) ที่อยู่ในชุดติดตั้ง ไม่ต้องสนใจก้านวาล์วทั้งหมด

1. ถอดชุดประกอบล้อหน้าเดิมออก ดูคู่มือการให้บริการ
 - a. เก็บเพลานี้ออกของเพลาล และแผ่นรองล้อสำหรับการติดตั้งชุดอุปกรณ์

การติดตั้ง

ประกาศ

อย่านำสกรูสำหรับงานใบพัดเบรกกลับมาใช้ใหม่ การนำสกรูเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่อาจส่งผลให้เสียแรงบิดและทำให้ส่วนประกอบต่างๆ ของเบรกได้รับความเสียหาย (00319c)

1. ดูรูปที่ 1 ติดตั้งชุดประกอบก้านวาล์ว (N) ที่ล้อ ดูคู่มือการให้บริการ

หมายเหตุ

ไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นซึมเบรจที่ให้มาในชุดติดตั้ง ไม่ต้องเก็บไว้

2. ประกอบส่วนประกอบของชุดติดตั้งล้อและงานเบรกเข้ากับล้อ โดยใช้ข้อไหล่สำรองที่เหมาะสม ดูคู่มือการให้บริการ

หมายเหตุ

ติดตั้งกลับลูกปืนหลักชิ้นแรกโดยใช้คู่มือซ่อมบำรุงและ WHEEL BEARING REMOVER/INSTALLER

- ด้านซ้ายของล้อมีสัญลักษณ์ DOT เพื่อระบุว่าเป็นด้านเบรจหลัก
 - ติดตั้งยางเข้ากับล้อ ดูคู่มือการให้บริการ
 - ถ่วงสมดุลชุดประกอบล้อและยาง ดูคู่มือการให้บริการ
3. ติดตั้งล้อหน้า (1) แกนสต็อก และน็อตแกนสต็อก ดูคู่มือการให้บริการ


การซ่อมบำรุงและการทำความสะอาด

ชิ้นส่วนต้องได้รับการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อรักษาความแวววาวและมันเงาเดิมไว้

1. ทำความสะอาดพื้นผิวของล้อที่เต็มไปด้วยดินโดยใช้สบู่ทำความสะอาดล้อและยาง ใช้แปรงทำความสะอาดล้อและก้านล้อ Harley

2. ทำความสะอาดโครเมียมอย่างทั่วถึงด้วยน้ำยาทำความสะอาดโครเมียมคุณภาพดี เช่น Chrome Clean & Shine ของ Harley
3. หลังจากทำความสะอาดและขัดเงา ให้ใช้ฟองน้ำขัดเงาและซีลของ HARLEY

อะไหล่สำรอง

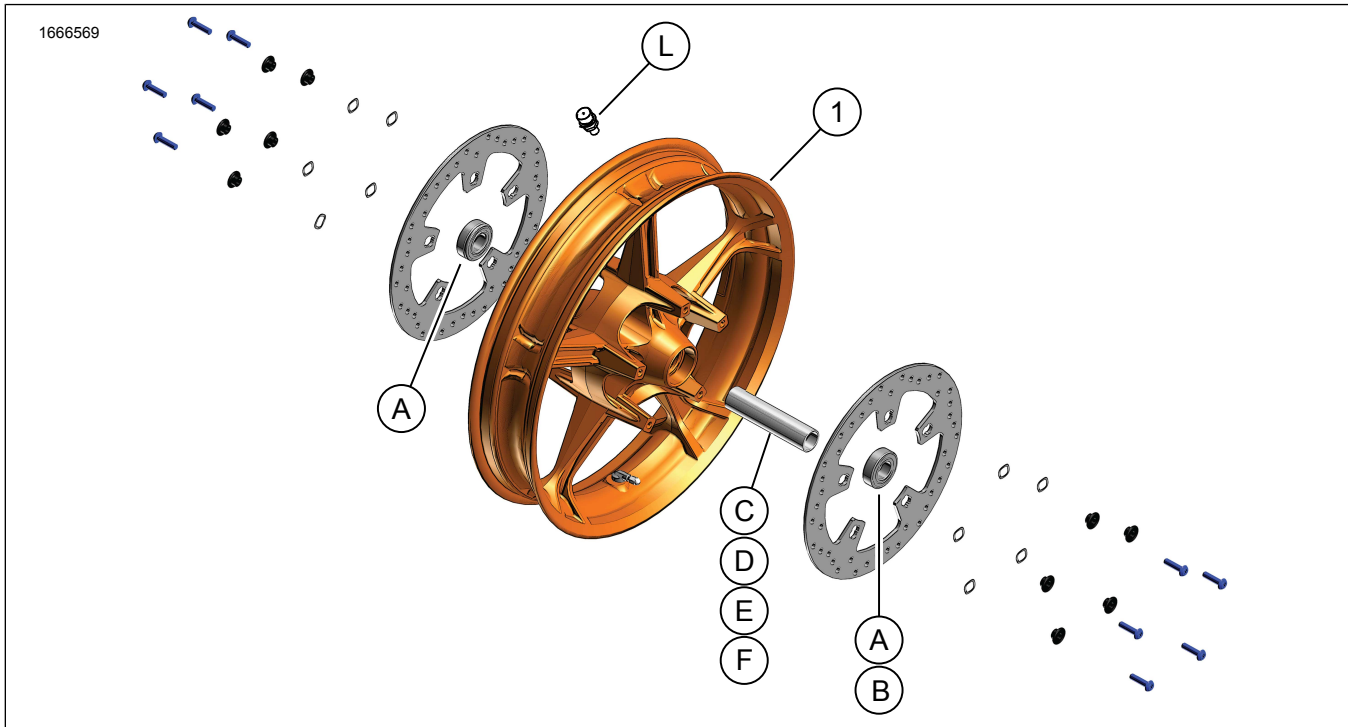

รูปภาพ 1 อะไหล่สำรอง: ล้อหน้า

ตาราง 1 ชุดติดตั้งล้อตลับลูกปืนหน้าขนาด 25 มม. (41455-08C)

ชุดติดตั้งล้อตลับลูกปืนหน้าขนาด 25 มม. (41455-08C)		รายการ (จำนวนที่ใช้และรายละเอียด)								
ความเหมาะสม	ขนาดล้อ	ก	ค	ง	J	K	L	M	N	
รุ่น Touring ปี 2008 รุ่น FLHRC ปี 2009 และหลังจากนั้น (ไม่มี ABS) และรุ่น Trike (ไม่มี ABS)	16 x 3.0 นิ้ว	2	0	1	0	**	*	*	*	
รุ่น Touring ปี 2009 และหลังจากนั้น (ไม่มี ABS)	17 x 3.0 นิ้ว	2	0	1	0	0	*	*	*	
รุ่น Touring ปี 2008 และหลังจากนั้น (ไม่มี ABS)	18 x 3.5 นิ้ว	2	0	1	0	**	*	*	*	
รุ่น Dyna ปี 2008 และหลังจากนั้น (ยกเว้นรุ่น FLD, FXDWG และ FXDF)	19 x 2.5 นิ้ว	2	1	0	**	0	*	*	0	
รุ่น VRSCAW, VRSCD, VRSCF และ VRSCDX ปี 2008 และหลังจากนั้น (ไม่มี ABS)	19 x 3.0 นิ้ว	2	1	0	**	0	*	*	0	
รุ่น Touring ปี 2009 และหลังจากนั้น (ไม่มี ABS)	19 x 3.5 นิ้ว	2	0	1	0	0	*	*	*	
ชุดติดตั้งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานกับรูปแบบและอุปกรณ์ล้อแบบต่างๆ ติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าทั้งล้อและชุดติดตั้งได้รับการออกแบบและอนุมัติสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่กำลังจะติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว หมายเหตุ: * ดู หมายเหตุ เหนือขั้นตอนการติดตั้งว่าไว้ใน การติดตั้ง เพื่อระบุว่าใช้ก้านวาล์วใดสำหรับชุดอุปกรณ์เฉพาะของคุณ ไม่ต้องสนใจก้านวาล์วอื่น ๆ ** ดู หมายเหตุ สำหรับชุดล้อของคุณเหนือขั้นตอนประกอบล้อในการติดตั้งเพื่อระบุว่าใช้แผ่นชิมสำหรับชุดและอุปกรณ์เฉพาะของคุณหรือไม่ *** แผ่นชิมตลับลูกปืนติดตั้งได้ตลับลูกปืนหลัก	ก	ตลับลูกปืน ทั่วไป (2)					9276A			
	ค	ปลอกแกน					41748-08			
	ง	ปลอกแกน					41900-08			
	J	แผ่นชิมตลับลูกปืน***					41450-08			
	K	แผ่นชิมตลับลูกปืน***					43903-08			
	L	ก้านวาล์ว แบบสั้น					43157-83A			
M	ก้านวาล์ว แบบยาว					43206-01				
N	ก้านวาล์ว แบบตั้งผ่าน					40999-87				

ตาราง 2 ชุดติดตั้งล้อ ABS ตลับลูกปืนหน้าขนาด 25 มม. (41454-08B)

ชุดติดตั้งล้อ ABS ตลับลูกปืนหน้าขนาด 25 มม. (41454-08B)		รายการ (จำนวนที่ใช้และรายละเอียด)								
ความเหมาะสม	ขนาดล้อ	ก	ข	ค	ง	J	K	L	M	N
รุ่น Touring ปี 2008 และรุ่น FLHRC ปี 2009 และหลังจากนั้น ที่มี ABS	16 x 3.0 นิ้ว	1	1	0	1	0	**	*	*	0
รุ่น Touring ปี 2009 และหลังจากนั้น ที่มี ABS	17 x 3.0 นิ้ว	1	1	0	1	0	0	*	*	*
รุ่น Touring ปี 2008 และหลังจากนั้น ที่มี ABS	18 x 3.5 นิ้ว	1	1	0	1	**	**	*	*	*

ตาราง 2 ชุดติดตั้งล้อ ABS ตลับลูกปืนหน้าขนาด 25 มม. (41454-08B)

ชุดติดตั้งล้อ ABS ตลับลูกปืนหน้าขนาด 25 มม. (41454-08B)		รายการ (จำนวนที่ใช้และรายละเอียด)									
ความเหมาะสม	ขนาดล้อ	ก	ข	ค	ง	J	K	L	M	N	
รุ่น Dyna ปี 2012 และหลังจากนั้น ที่มี ABS (ยกเว้นรุ่น FLD, FXDWG และ FXDF)	19 x 2.5 นิ้ว	1	1	1	0	**	0	*	*	0	
รุ่น VRSCAW, VRSCD, VRSCF และ VRSCDX ปี 2008 ที่มี ABS	19 x 3.0 นิ้ว	1	1	1	0	**	**	*	*	0	
รุ่น Touring ปี 2009 และหลังจากนั้น ที่มี ABS	19 x 3.5 นิ้ว	1	1	0	1	0	0	*	*	*	
ชุดติดตั้งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานกับรูปแบบและอุปกรณ์ล้อแบบต่างๆ ติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าทั้งล้อและชุดติดตั้งได้รับการออกแบบและอนุมัติสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่กำลังจะติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว หมายเหตุ: * ดู หมายเหตุ เหนือขั้นตอนการติดตั้งวาล์วใน การติดตั้ง เพื่อระบุว่าใช้ก้านวาล์วใด สำหรับชุดอุปกรณ์เฉพาะของคุณ ไม่ต้องสนใจก้านวาล์วอื่นๆ ** ดู หมายเหตุ สำหรับชุดล้อเหนือขั้นตอนการประกอบล้อใน การติดตั้ง เพื่อระบุว่าใช้ แผ่นซึมตลับลูกปืนใดสำหรับชุดและอุปกรณ์ล้อเฉพาะของคุณ *** ต้องติดตั้งด้านสีแดงของตลับลูกปืนหันเข้าหาล้อ ตลับลูกปืน ABS เป็นตลับลูกปืนหลัก **** แผ่นซึมตลับลูกปืนติดตั้งใต้ตลับลูกปืนหลัก		ก	ตลับลูกปืน ทั่วไป						9276A		
		ข	ตลับลูกปืน ABS***						9252		
		ค	ปลอกแกน						41748-08		
		ง	ปลอกแกน						41900-08		
		J	แผ่นซึมตลับลูกปืน****						41450-08		
		K	แผ่นซึมตลับลูกปืน****						43903-08		
		L	ก้านวาล์ว แบบสั้น						43157-83A		
M	ก้านวาล์ว แบบยาว						43206-01				
N	ก้านวาล์ว แบบดึงผ่าน						40999-87				