



ÖN TOMAHAWK TRIKE TEKERLEKLERİ

GENEL

▲ UYARI

Yalnızca motosiklet modeliniz için onaylanmış tekerlekleri ve takma kitlerini takın. Tertibatın doğru olduğundan emin olmak için bir Harley-Davidson bayisiyle görüşün. Eşleşmeyen tekerlekler veya takma kitleri veya modeliniz için onaylanmamış tekerleklerin takılması kontrolün kaybedilmesine neden olarak ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir. (00610c)

Kit Numarası

43300942

Modeller

Model donanım bilgisi için P&A Perakende Satış Kataloğuna veya www.harley-davidson.com adresinden Parçalar ve Aksesuarlar (sadece İngilizce) bölümüne başvurun.

NOT

Aksesuar poyra kapakları bu tekerlekle uyumlu değildir.

Kit İçerikleri

Kit içeriği için Servis Parçalarına bakın.

Montaj Gereklilikleri

Bu kitin uygun şekilde monte edilmesi için Harley-Davidson bayilerinde bulunan aşağıdaki parçaların ayrı olarak satın alınması gerekir.

Tekerlek Montaj Kiti (Gereken kiti belirlemek için bkz. Tablo 1 ve Tablo 2.)

- Ön Fren Diskleri: stok/kendi rengi (41500017), aksesuar/cıvalı (41500094) veya bkz. P&A Perakende Satış Kataloğu.
- On adet Fren diski vidası (41500020), rondela (41500019) ve burç (41500018)
Veya
- İki adet krom vida takımı (41500095) (cıvalı rotor kitinde (41500094) zaten yer alan donanım)

Tekerlek Yatağı Sökme ve Takma Aleti (94134-09)

Lastik Basıncı Göstergesi Sistemi (TPMS) ile donatılmış araçlara takılırsa:

- Sadece Japonya CVO (42300143)
- Japonya dışındaki tüm CVO'lar (42300142)

Uygun bakım ve temizlik için aşağıdaki Harley-Davidson Orijinal Motor Aksesuarları önerilir:

- Chrome Clean & Shine (93600031 (ABD) / 93600082 (Uluslararası))
- Glaze Poly Sealant (93600026 (ABD) / 93600079 (Uluslararası))
- Harley® Wheel and Spoke Fırça (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (93600024 (ABD) / 93600076 (Uluslararası))
- Harley® Preserve Kaplamasız Alüminyum Koruyucu (99845-07)

▲ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu montajda model motosikletiniz için bir servis kılavuzu gereklidir. Bu kılavuzu bir Harley-Davidson bayisinden temin edebilirsiniz.

ÇIKARMA

NOT

Montaj kiti içinde yer alan çekmeli supap ucunu (40999-87) takın. Diğer tüm supap gövdelerini iskartaya çıkarın.

1. Mevcut ön tekerlek grubunu çıkarın. Servis el kitabına bakın.
 - a. Kitin takılması için aks, aks somunu ve tekerlek ara pullarını tutturun.

KURULUM

DIKKAT

Önceki fren diski/rotoru vidalarını kullanmayın. Önceki vidaların kullanılması tork kaybına ve fren bileşenlerinde hasara neden olabilir. (00319c)

1. Bkz. Şekil 1. Supap ucu tertibatını (1) tekerleğe takın. Servis el kitabına bakın.

NOT

Montaj kitiyle birlikte gelen yatak laynerleri gerekli değildir. Iskartaya çıkarın.

2. Tekerlek montaj kiti bileşenlerini ve fren disklerini uygun servis parçaları tablosundan yararlanarak tekerleğe monte edin. Servis el kitabına bakın.

NOT

Uygun servis kılavuzunu ve TEKERLEK YATAĞI SÖKME/TAKMA ALETİNİ kullanarak ilk olarak birincil yatağı monte edin.


- Tekerleğin sol tarafında birincil yatak tarafını gösteren DOT işaretleri bulunur.
 - Lastiği tekerleğe takın. Servis el kitabına bakın.
 - Tekerlek ve lastik grubunun balans ayarını yapın. Servis el kitabına bakın.
3. Ön tekerlek (1), stok aksı ve stok aks somununu takın. Servis el kitabına bakın.

BAKIM VE TEMİZLEME

Parçalara, orijinal parçalarını korumak için düzenli olarak bakım uygulanmalıdır.

1. Wheel & Tire Cleaner'ı Harley Wheel and Spoke Brush fırça ile birlikte kullanarak yoğun çamurlu yüzeyleri temizleyin.
2. Harley Chrome Clean & Shine gibi kaliteli bir krom temizleyici kullanarak kromu iyice temizleyin.
3. Temizledikten ve cilaladıktan sonra Harley-Davidson HARLEY GLAZE POLISH AND SEALANT ile kaplamanın sızdırmazlığını sağlayın.

SERVİS PARÇALARI

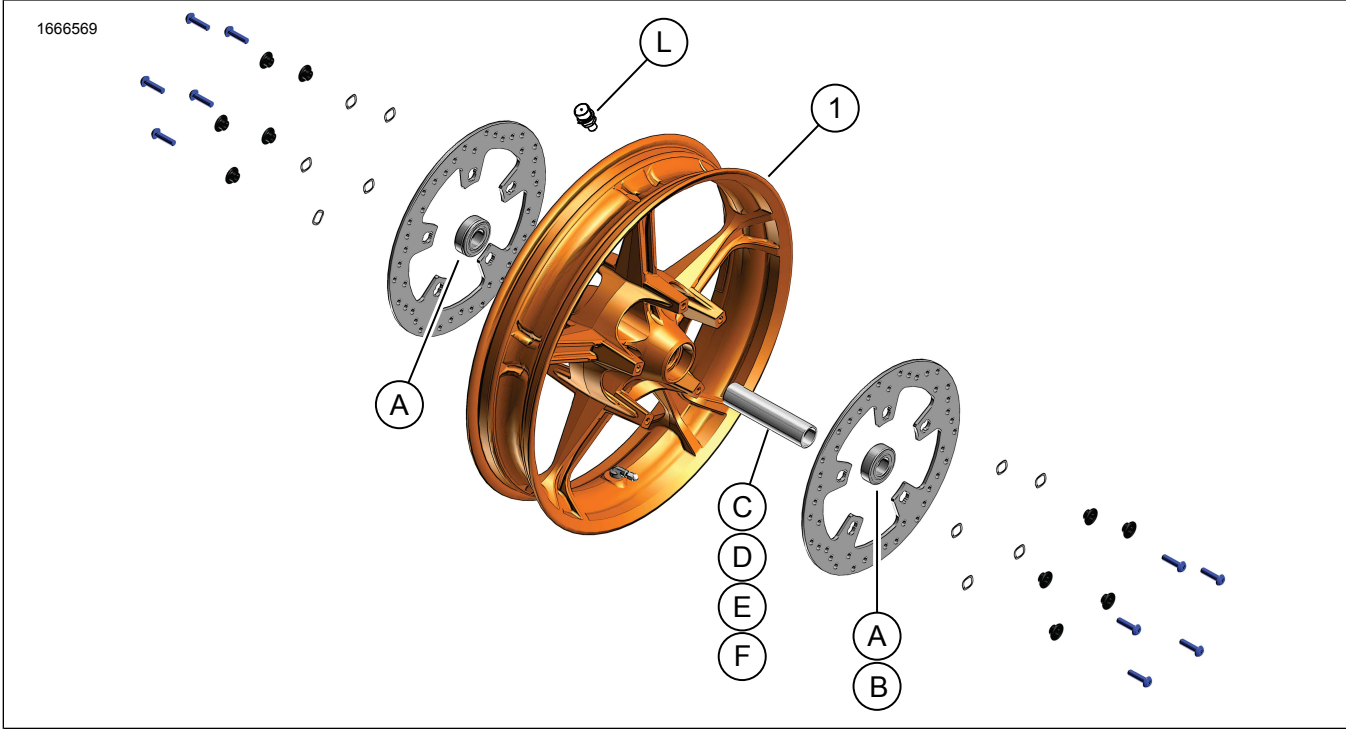

Şekil 1. Servis Parçaları: Ön Tekerlek

Tablo 1. ÖN 25 mm Yatak Tekerlek Montaj Kiti (41455-08C)

| ÖN 25 mm Yatak Tekerlek Montaj Kiti (41455-08C) | | PARÇA (Kullanım Adeti ve Açıklama) | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|---|----|----|-----------|---|---|
| Donanım | Tekerlek Boyutu | A | C | D | J | K | Litre | M | N |
| 2008 Touring; 2009 ve üzeri FLHRC (ABS'siz) ve Trike (ABS'siz) | 16 x 3,0 inç | 2 | 0 | 1 | 0 | ** | * | * | * |
| ABS'siz 2009 ve üzeri Touring | 17 x 3,0 inç | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * |
| ABS'siz 2008 ve üzeri Touring | 18 x 3,5 inç | 2 | 0 | 1 | 0 | ** | * | * | * |
| 2008 ve üzeri Dyna (FLD, FXDWG ve FXDF hariç) | 19 x 2,5 inç | 2 | 1 | 0 | ** | 0 | * | * | 0 |
| ABS'siz 2008 ve üzeri VRSCAW, VRSCD, VRSCF ve VRSCDX | 19 x 3,0 inç | 2 | 1 | 0 | ** | 0 | * | * | 0 |
| ABS'siz 2009 ve üzeri Touring | 19 x 3,5 inç | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * |
| Montaj kitleri, birçok farklı tekerlek stili ve tertibatıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Tekerlek ve montaj kitlerinin, monte edildikleri motosiklet için tasarlanmış ve onaylanmış olduklarını doğrulamak için bir Harley-Davidson bayisiyle iletişime geçin. | | A | Yatak, normal (2) | | | | 9276A | | |
| NOTLAR: | | C | Aks kovani | | | | 41748-08 | | |
| * Kitinizde hangi supap gövdesinin kullanılacağını belirlemek için yukarıdaki MONTAJ bölümünde supap montaj adımı yer alan NOT'a bakın. Diğer supap gövdelerini iskartaya çıkarın. | | D | Aks kovani | | | | 41900-08 | | |
| ** Tekerlek kitinizde ve donanımınızda hangi yatak laynerinin kullanıldığına karar vermek için MONTAJ bölümünde yer alan tekerlek montaj adımının üzerinde tekerleğinizle ilgili NOTLAR bölümüne bakın. | | J | Yatak layneri*** | | | | 41450-08 | | |
| *** Yatak layneri birincil yatağın altına monte edilir. | | K | Yatak layneri*** | | | | 43903-08 | | |
| | | Litre | Supap gövdesi, kısa | | | | 43157-83A | | |
| | | M | Supap gövdesi, uzun | | | | 43206-01 | | |
| | | N | Supap ucu, çekmeli | | | | 40999-87 | | |

Tablo 2. ÖN 25 mm Yatak ABS Tekerlek Montaj Kiti (41454-08B)

| ÖN 25 mm Yatak ABS Tekerlek Montaj Kiti (41454-08B) | | PARÇA (Kullanım Adeti ve Açıklama) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---|---|---|----|----|----------|-----------|---|
| Donanım | Tekerlek Boyutu | A | B | C | D | J | K | Litre | M | N |
| ABS'li 2008 Touring ve 2009 ve üzeri FLHRC | 16 x 3,0 inç | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | * | * | 0 |
| ABS'li 2009 ve üzeri Touring | 17 x 3,0 inç | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * |
| ABS'li 2008 ve üzeri Touring | 18 x 3,5 inç | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | ** | * | * | * |
| ABS'li 2012 ve üzeri Dyna (FLD, FXDWG ve FXDF hariç) | 19 x 2,5 inç | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | * | * | 0 |
| ABS'li 2008 ve üzeri VRSCAW, VRSCD, VRSCF ve VRSCDX | 19 x 3,0 inç | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | ** | * | * | 0 |
| ABS'li 2009 ve üzeri Touring | 19 x 3,5 inç | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * |
| Montaj kitleri, birçok farklı tekerlek stili ve tertibatıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Tekerlek ve montaj kitlerinin, monte edildikleri motosiklet için tasarlanmış ve onaylanmış olduklarını doğrulamak için bir Harley-Davidson bayisiyle iletişime geçin. NOTLAR: * Kitinizde hangi supap gövdesinin kullanılacağını belirlemek için yukarıdaki MONTAJ bölümünde supap montaj adımında yer alan <i>NOT</i> 'a bakın. Diğer supap gövdelerini iskartaya çıkarın. ** Tekerlek kitinize ve donanımınıza hangi laynerin uygun olduğuna karar vermek için MONTAJ bölümünde yer alan tekerlek montaj adımının üzerinde tekerleğinizle ilgili <i>NOTLAR</i> bölümüne bakın. *** Yatağın kırmızı tarafı tekerleğe bakacak şekilde monte edilmelidir. ABS yatağı, birincil yataktır. **** Yatak layneri birincil yatağın altına monte edilir. | A | Yatak, normal | | | | | | | 9276A | |
| | B | Yatak, ABS*** | | | | | | | 9252 | |
| | C | Aks kovanı | | | | | | | 41748-08 | |
| | D | Aks kovanı | | | | | | | 41900-08 | |
| | J | Yatak layneri**** | | | | | | | 41450-08 | |
| | K | Yatak layneri**** | | | | | | | 43903-08 | |
| | Litre | Supap gövdesi, kısa | | | | | | | 43157-83A | |
| M | Supap gövdesi, uzun | | | | | | | 43206-01 | | |
| N | Supap ucu, çekmeli | | | | | | | 40999-87 | | |