



BÁNH XE TRIKE TOMAHAWK PHÍA TRƯỚC

THƯỜNG

⚠ CẢNH BÁO

Chỉ lắp các bánh xe và bộ chi tiết lắp được phê duyệt cho mẫu mô tô của bạn. Hãy liên hệ với đại lý của Harley-Davidson để xác minh thiết bị lắp. Việc lắp sai bánh xe và bộ chi tiết lắp hoặc lắp bánh xe không được phê duyệt cho mẫu xe của bạn có thể khiến người lái mất khả năng kiểm soát, dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00610c)

Mã số bộ sản phẩm

43300942

Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng tham khảo Catalog Bán lẻ P&A hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên trang web www.harley-davidson.com (chỉ có tiếng Anh).

LƯU Ý

Nắp chụp phụ kiện không dành cho mâm xe này.

Các chi tiết trong bộ sản phẩm

Xem phần Phụ tùng để biết các chi tiết trong bộ sản phẩm.

Yêu cầu lắp đặt

Để lắp đặt bộ sản phẩm này đúng cách, yêu cầu mua riêng các phụ tùng sau, có bán sẵn tại đại lý của Harley-Davidson:

Bộ Lắp đặt Mâm xe (Xem phần Bảng 1 và Bảng 2 để xác định bộ lắp đặt cần dùng.)

- Hai đĩa phanh: nguyên mẫu/thô (41500017), phụ kiện/đánh bóng (41500094), hoặc xem Danh mục bán lẻ Phụ tùng & Phụ kiện.
- Mười vít đĩa phanh (41500020), vòng đệm (41500019) và bạc lót (41500018)
Hoặc
- Hai bộ vít mạ crom (41500095) (phần cứng đã được bao gồm trong bộ rotor đánh bóng (41500094))

Dụng cụ lắp và dụng cụ tháo vòng bi mâm xe (94134-09)

Nếu xe có trang bị Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) :

- Chỉ dành cho các mẫu CVO tại Nhật Bản (42300143)
- Tất cả các mẫu CVO trừ Nhật Bản (42300142)

Bạn nên sử dụng các Phụ kiện mô tô chính hãng sau đây của Harley-Davidson để bảo trì và vệ sinh đúng cách:

- Kem vệ sinh bề mặt crom Chrome Clean & Shine (93600031 (Hoa Kỳ) / 93600082 (Quốc tế))

- Kem tăng bóng bảo vệ sơn Glaze Poly Sealant (93600026 (Hoa Kỳ) / 93600079 (Quốc tế))
- Chổi vệ sinh mâm và nan hoa Harley® (43078-99)
- Dung dịch vệ sinh mâm & lốp Wheel & Tire Cleaner (93600024 (Hoa Kỳ) / 93600076 (Quốc tế))
- Bộ khăn lau bảo vệ nhôm trần Harley® (99845-07)

⚠ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Sử dụng các quy trình thích hợp trong hướng dẫn bảo dưỡng. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00333b)

LƯU Ý

Tờ hướng dẫn này có tham chiếu đến thông tin hướng dẫn bảo dưỡng. Với quy trình lắp đặt này, bạn phải có sách hướng dẫn bảo dưỡng cho mẫu xe của mình, sách có sẵn tại đại lý Harley-Davidson.

THÁO

LƯU Ý

Lắp thân van kéo xuyên qua (40999-87) có sẵn trong bộ lắp đặt này. Loại bỏ tất cả thân van khác.

1. Tháo cụm mâm trước đang dùng. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.
 - a. Giữ lại trục, đai ốc trục bánh xe và vòng đệm mâm xe để lắp đặt bộ sản phẩm này.

LẮP ĐẶT

THÔNG BÁO

Không dùng lại đinh vít rô-to/đĩa phanh. Các đinh vít dùng lại này có thể gây ra tình trạng mất mô-men xoắn và hư hỏng cho các bộ phận phanh. (00319c)

1. Xem Hình 1. Lắp cụm thân van (N) trên mâm xe. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.

LƯU Ý

Bạn không cần dùng tới miếng chêm vòng bi có trong bộ lắp đặt. Thái bỏ.

2. Lắp ráp các bộ phận trong bộ lắp mâm xe và đĩa phanh vào mâm xe theo bảng phụ tùng thích hợp. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.



LƯU Ý

Trước tiên lắp vòng bi chính theo hướng dẫn bảo dưỡng thích hợp, dùng DỤNG CỤ THẢO/LẮP VÒNG BI MÂM XE.


- Phía bên trái mâm có DẤU CHẤM đánh dấu đây là phía vòng bi chính.
 - Lắp lốp xe vào mâm xe. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.
 - Cân bằng cụm mâm và bánh xe. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.
3. Lắp mâm trước (1), trục bánh xe dự phòng và đai ốc trục bánh xe dự phòng. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.

BẢO TRÌ VÀ VỆ SINH

Các phụ tùng phải được bảo trì thường xuyên để giữ vẻ bóng sáng ban đầu.

1. Vệ sinh bề mặt mâm xe dính đất bằng Bình xịt vệ sinh mâm và lốp Harley-Davidson, cùng với bàn chải cọ mâm và chổi Harley.
2. Lau thật sạch lốp mạ crôm bằng chất vệ sinh bề mặt crôm có chất lượng tốt, ví dụ: Harley Chrome Clean & Shine.
3. Sau khi vệ sinh và đánh bóng, phủ kín lớp ngoài bằng KEM TĂNG BÓNG BẢO VỆ SƠN HARLEY.

PHỤ TÙNG

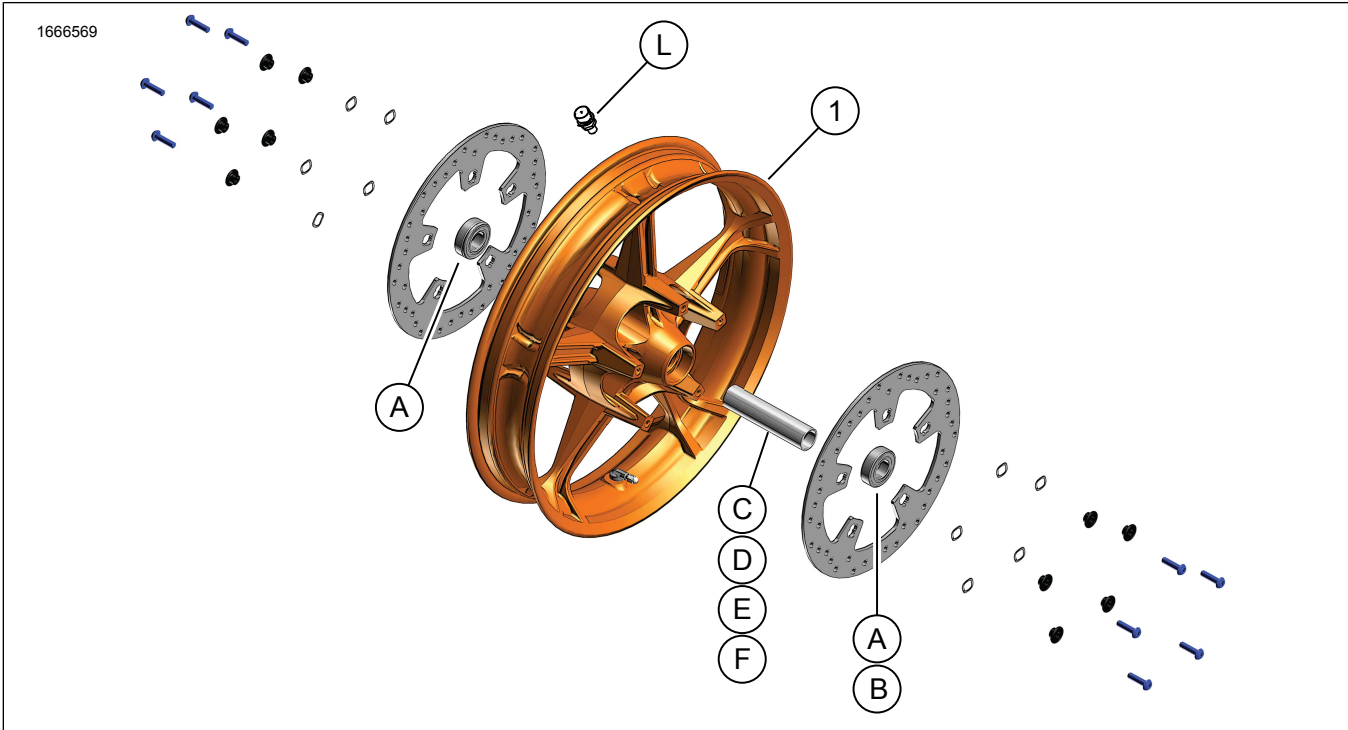

Hình 1. Phụ tùng: Bánh trước

Bảng 1. Bộ chi tiết lắp mâm xe vòng bi 25 mm BÁNH TRƯỚC (41455-08C)

Bộ chi tiết lắp mâm xe vòng bi 25 mm BÁNH TRƯỚC (41455-08C)		CHI TIẾT (Số lượng sử dụng và thông tin chi tiết)							
Thiết bị lắp	Kích thước mâm	A	C	D	J	K	L	M	N
Touring 2008; FLHRC (không có ABS) và Trike (không có ABS) 2009 trở lên	16 x 3,0 inch	2	0	1	0	**	*	*	*
Touring (không có ABS) 2009 trở lên	17 x 3,0 inch	2	0	1	0	0	*	*	*
Touring (không có ABS) 2008 trở lên	18 x 8,89 cm	2	0	1	0	**	*	*	*
Dyna 2008 trở lên (trừ FLD, FXDWG và FXDF)	19 x 6,35 cm	2	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF và VRSCDX (không có ABS) 2008 trở lên	19 x 3,0 inch	2	1	0	**	0	*	*	0
Touring (không có ABS) 2009 trở lên	19 x 3,5 inch	2	0	1	0	0	*	*	*

Bảng 1. Bộ chi tiết lắp mâm xe vòng bi 25 mm BÁNH TRƯỚC (41455-08C)

Bộ chi tiết lắp mâm xe vòng bi 25 mm BÁNH TRƯỚC (41455-08C)		CHI TIẾT (Số lượng sử dụng và thông tin chi tiết)							
Thiết bị lắp	Kích thước mâm	A	C	D	J	K	L	M	N
Bộ chi tiết lắp được thiết kế phù hợp với nhiều kiểu mâm xe và thiết bị lắp. Để biết mâm xe và bộ chi tiết lắp có được thiết kế và phê chuẩn để dùng trên một mẫu mô-tô cụ thể hay không, hãy liên hệ với đại lý của Harley-Davidson. LƯU Ý: * Xem LƯU Ý phía trên bước lắp đặt van trong phần CÀI ĐẶT để xác định loại thân van nào phù hợp với bộ lắp đặt của bạn. Loại bỏ các thân van khác. ** Xem LƯU Ý đối với bộ sản phẩm mâm xe phía trên bước lắp bánh xe trong phần LẮP ĐẶT để biết bộ sản phẩm mâm xe bạn dùng và các bộ phận trong đó có dùng miếng chêm vòng bi hay không. *** Miếng chêm vòng bi lắp dưới vòng bi chính.		A	Vòng bi, loại thường (2)			9276A			
		C	Vỏ trục			41748-08			
		D	Vỏ trục			41900-08			
		J	Miếng chêm vòng bi***			41450-08			
		K	Miếng chêm vòng bi***			43903-08			
		L	Thân van, ngắn			43157-83A			
		M	Thân van, dài			43206-01			
		N	Thân van, kéo xuyên qua			40999-87			

Bảng 2. Bộ chi tiết lắp mâm xe ABS vòng bi 25 mm BÁNH TRƯỚC (41454-08B)

Bộ chi tiết lắp mâm xe ABS vòng bi 25 mm BÁNH TRƯỚC (41454-08B)		CHI TIẾT (Số lượng sử dụng và thông tin chi tiết)								
Thiết bị lắp	Kích thước mâm	A	B	C	D	J	K	L	M	N
Touring 2008 và FLHRC 2009 trở lên có ABS	16 x 3,0 inch	1	1	0	1	0	**	*	*	0
Touring 2009 trở lên có ABS	17 x 3,0 inch	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring 2008 trở lên có ABS	18 x 8,89 cm	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Dyna 2012 trở lên ABS (trừ FLD, FXDWG và FXDF)	19 x 6,35 cm	1	1	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF và VRSCDX 2008 trở lên có ABS	19 x 3,0 inch	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring 2009 trở lên có ABS	19 x 3,5 inch	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Bộ chi tiết lắp được thiết kế phù hợp với nhiều kiểu mâm xe và thiết bị lắp. Để biết mâm xe và bộ chi tiết lắp có được thiết kế và phê chuẩn để dùng trên một mẫu mô-tô cụ thể hay không, hãy liên hệ với đại lý của Harley-Davidson. LƯU Ý: * Xem LƯU Ý phía trên bước lắp đặt van trong phần CÀI ĐẶT để xác định loại thân van nào phù hợp với bộ lắp đặt của bạn. Loại bỏ các thân van khác. ** Xem LƯU Ý đối với bộ sản phẩm mâm xe phía trên bước lắp mâm xe trong phần LẮP ĐẶT để biết bộ sản phẩm mâm xe bạn dùng và các bộ phận trong đó dùng miếng chêm vòng bi loại nào. *** Mặt màu đỏ của vòng bi phải được lắp hướng vào mâm xe. Vòng bi ABS là vòng bi chính. **** Miếng chêm vòng bi lắp dưới vòng bi chính.		A	Vòng bi, loại thường			9276A				
		B	Vòng bi, ABS***			9252				
		C	Vỏ trục			41748-08				
		D	Vỏ trục			41900-08				
		J	Miếng chêm vòng bi****			41450-08				
		K	Miếng chêm vòng bi****			43903-08				
		L	Thân van, ngắn			43157-83A				
M	Thân van, dài			43206-01						
N	Thân van, kéo xuyên qua			40999-87						