



08-08-2022

الإرشادات

94100356



## عجلات TOMAHAWK TRIKE الأمامية

عام

- فرشاة العجلات والأسلاك من Harley® (99-43078)
- منظم للعجلات والإطارات (93600024) (الولايات المتحدة) / 93600076 (عالمي)
- واقي عجلات الألومنيوم المكشوف Harley® Preserve (07-99845)

## ⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فنفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

## ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم الاستعانة بدليل صيانة لموديل دراجتك النارية لمباشرة عملية التركيب هذه، ويمكنك الحصول عليه من وكيل Harley-Davidson.

## الإزالة

## ملاحظة

ركب ساق صمام السحب (87-40999) الموجودة في مجموعة التركيب. تخلص من جميع سيقان الصمام الأخرى.

1. قم بإزالة مجموعة العجلة الأمامية الموجودة. راجع دليل الصيانة.

a. احتفظ بمحور العجلة وصامولة محور العجلة ومبادعات العجلة لتركيب المجموعة.

## التركيب:

## ملاحظة

لا تعد استخدام براغي قرص المكبح/الجزء الدوار. قد تؤدي إعادة استخدام هذه البراغي إلى فقدان العزم وتلف مكونات المكبح. (c00319)

1. 1. انظر الشكل ركب مجموعة ساق الصمام (N) في العجلة. راجع دليل الصيانة.

## ملاحظة

رفادات المحمل المتوفرة مع مجموعة أدوات التركيب غير مطلوبة. تخلص منه.

2. جَمِّع مكونات مجموعة أدوات تركيب العجلة وقرص (أقراص) المكبح بالعجلة، مستعينًا بجدول أجزاء الخدمة المناسب. راجع دليل الصيانة.

## ملاحظة

ركب المحمل الرئيسي أولاً مستعينًا بدليل الخدمة المناسب ثم ركب أداة تركيب/إزالة محمل العجلة.

• يحمل الجانب الأيسر من العجلة علامات DOT لتحديد جانب المحمل الرئيسي.

• ركب الإطار في العجلة. راجع دليل الصيانة.

• اضبط اتزان مجموعة العجلة والإطار. راجع دليل الصيانة.

3. قم بتركيب العجلة الأمامية (1) ومحور الدعامة وصامولة محور الدعامة. راجع دليل الصيانة.

## ⚠ تحذير

لا تتركب إلا العجلات وأطقم التركيب المعتمدة دراجة لموديل دراجتك النارية. اتصل بوكيل Harley-Davidson للتحقق من مطابقتها للمواصفات. قد يؤدي استخدام عجلات وأطقم تركيب غير متطابقة أو تركيب عجلات غير معتمدة لموديل دراجتك النارية إلى فقدان السيطرة عليها، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (c00610)

## رقم المجموعة

43300942

## الموديلات

للإطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم والملحقات على الموقع [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (باللغة الإنجليزية فقط).

## ملاحظة

أغطية صرة الملحقات غير متوافقة مع هذه العجلة.

## محتويات المجموعة

راجع قسم قطع الغيار للإطلاع على محتويات المجموعة.

## متطلبات التركيب

يتطلب التركيب الصحيح لهذه المجموعة شراء قطع الغيار التالية المتوفرة لدى وكيل Harley-Davidson على نحو منفصل:

مجموعة أدوات تركيب العجلة (انظر الجدول 1 و الجدول 2 لتحديد مجموعة أدوات التركيب المطلوبة).

• قرصا مكابح: أصلي/خام (41500017)، أو ملحق/مصقول (41500094)، أو راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات.

• عشرة براغي لأقراص المكابح (41500020)، وفلكات (41500019)، وجلبات (41500018)

أو

• مجموعتي براغي كروم (41500095)، (هذه القطع مشمولة بالفعل في مجموعة أدوات العضو الدوار (41500094))

أداة تركيب وإزالة محمل العجلة (94134-09)

عند التركيب في دراجات تحتوي على نظام مراقبة ضغط الإطار (TPMS):

• موديلات CVO اليابانية فقط (42300143)

• جميع موديلات CVO باستثناء موديلات اليابان (42300142)

يُوصى باستخدام ملحقات المحرك الأصلية التالية من Harley-Davidson للصيانة والتنظيف بصورة مناسبة:

• مواد التلميع والتنظيف من الكروم (93600031) (الولايات المتحدة) / 93600082 (عالمي)

• مانع التسرب البولي المصقول (93600026) (الولايات المتحدة) / 93600079 (عالمي)

## الصيانة والتنظيف


2. نظف الكروم جيدًا بمنظف كروم فائق الجودة، على سبيل المثال، Chrome Clean & Shine من Harley.

3. بعد التنظيف والتلميع، ضع مانع تسرب عالي الجودة على الطبقة الخارجية، مثل HARLEY من GLAZE POLISH AND SEALANT.

تجب صيانة قطع الغيار بانتظام للحفاظ على لمعانها وبريقها الأصلي.

1. نظف أسطح العجلات شديدة الاتساخ باستخدام منظف العجلات والإطارات، وذلك بوضعه باستخدام فرشاة العجلات وقضبان العجلات من Harley.

## قطع غيار الخدمة

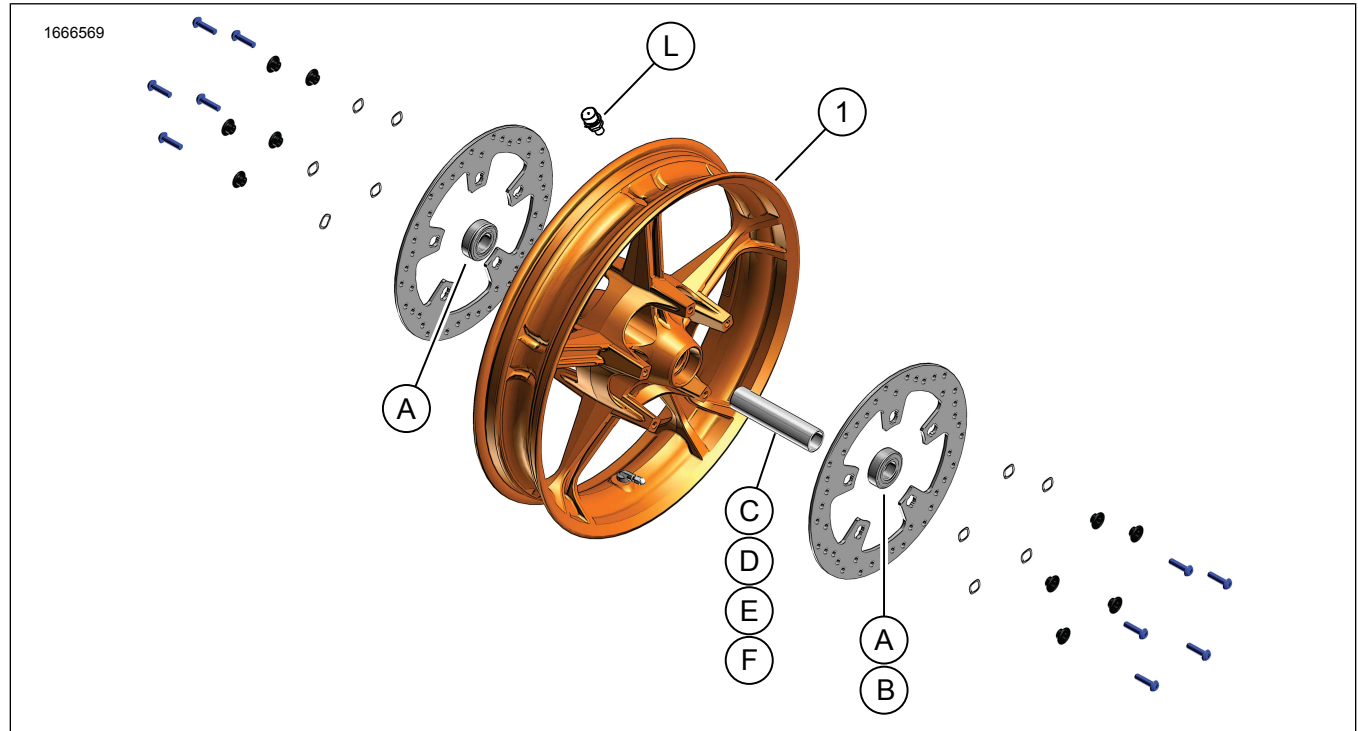

الشكل 1. قطع غيار الخدمة: العجلة الأمامية

الجدول 1. مجموعة أدوات تركيب عجلة محمل 25 مم أمامي (41455-08C)

العنصر (الوصف والكمية المستخدمة)								مجموعة أدوات تركيب عجلة محمل 25 مم أمامي (41455-08C)	
N	M	L	K	J	D	C	A	حجم العجلة	التركيب
*	*	*	**	0	1	0	2	3.0" x 16 بوصة	2008 Touring وإصدارات 2009 والإصدارات الأحدث من موديلات FLHRC (الموديلات غير المزودة بنظام ABS) وموديلات Trike (الموديلات غير المزودة بنظام ABS)
*	*	*	0	0	1	0	2	3.0" x 17 بوصة	إصدارات 2009 والإصدارات الأحدث من موديلات Touring (الموديلات غير المزودة بنظام ABS)
*	*	*	**	0	1	0	2	3.5" x 18 بوصة	إصدارات 2008 والإصدارات الأحدث من موديلات Touring (الموديلات غير المزودة بنظام ABS)
0	*	*	0	**	0	1	2	2.5" x 19 بوصة	إصدارات 2008 والإصدارات الأحدث من موديلات Dyna (باستثناء موديلات FXDF و FXDWG)
0	*	*	0	**	0	1	2	3.0" x 19 بوصة	إصدارات 2008 والإصدارات الأحدث من موديلات VRSCF و VRSCD و VRSCAW و VRSCDX (الموديلات غير المزودة بنظام ABS)
*	*	*	0	0	1	0	2	3.5" x 19 بوصة	إصدارات 2009 والإصدارات الأحدث من موديلات Touring (الموديلات غير المزودة بنظام ABS)
A9276								A	تم تصميم مجموعات التركيب لتناسب العديد من الأساليب والتركيبات المختلفة للعجلة. يمكنك التواصل مع وكيل Harley-Davidson للتحقق من أن العجلة ومجموعات التركيب على حد سواء تم تصميمهما واعتمادهما ليتم تركيبهما على الدراجة النارية. ملاحظات: * راجع ملاحظة فوق خطورة تركيب الصمام في قسم "التركيب" لتحديد ساق الصمام الذي ينبغي استخدامه مع مجموعة أدوات معينة. نخلص من جميع ساق (سيفان) الصمام الأخرى. ** راجع ملاحظات للتعرف على مجموعة أدوات العجلة أعلى خطوة تركيب العجلة في قسم "التركيب" لتحديد رفادة المحمل التي سيتم استخدامها لتجهيزات ومجموعة أدوات عجلة معينة. *** رفادة محمل تم تركيبها أسفل المحمل الرئيسي.
#1748-08								C	
08-41900								D	
#1450-08								J	
#3903-08								K	
#3157-83A								L	
01-43206								M	
87-40999								N	

الجدول 2. مجموعة أدوات تركيب عجلة محمل 25 مم أمامي للموديلات المزودة بنظام ABS (41454-08B)

العنصر (الوصف والكمية المستخدمة)									مجموعة أدوات تركيب عجلة محمل 25 مم أمامي للموديلات المزودة بنظام ABS (41454-08B)		
N	M	L	K	J	D	C	B	A	حجم العجلة	التركيب	
0	*	*	**	0	1	0	1	1	3.0 x 16 بوصة	FLHRC وإصدارات 2009 والإصدارات الأحدث من موديلات Touring المزودة بنظام ABS	
*	*	*	0	0	1	0	1	1	3.0 x 17 بوصة	إصدارات 2009 والإصدارات الأحدث من موديلات Touring المزودة بنظام ABS	
*	*	*	**	**	1	0	1	1	3.5 x 18 بوصة	إصدارات 2008 والإصدارات الأحدث من موديلات Touring المزودة بنظام ABS	
0	*	*	0	**	0	1	1	1	2.5 x 19 بوصة	إصدارات 2012 والإصدارات الأحدث من موديلات Dyna المزودة بنظام ABS (باستثناء موديلات FLD و FXDWG و FXDF)	
0	*	*	**	**	0	1	1	1	3.0 x 19 بوصة	إصدارات 2008 والإصدارات الأحدث من موديلات VRSCD و VRSCAW و VRSCDX و VRSCF المزودة بنظام ABS	
*	*	*	0	0	1	0	1	1	3.5 x 19 بوصة	إصدارات 2009 والإصدارات الأحدث من موديلات Touring المزودة بنظام ABS	
A9276	محمل، عادي								A	تم تصميم مجموعات التركيب لتناسب العديد من الأساليب والتركيبات المختلفة للعجلة. يمكنك التواصل مع وكيل	
9252	محمل، ABS***								B	Harley-Davidson للتحقق من أن العجلة ومجموعات التركيب على حد سواء تم تصميمهما واعتمادهما ليتم تركيبهما على الدراجة النارية.	
#1748-08	جلبة المحور								C	ملاحظات:	
08-41900	جلبة المحور								D	* راجع ملاحظة فوق خطورة تركيب الصمام في قسم "التركيب" لتحديد ساق الصمام الذي ينبغي استخدامه مع	
#1450-08	رفادة المحمل****								J	مجموعة أدوات معينة. تخلص من جميع ساق (سيقان) الصمام الأخرى.	
#3903-08	رفادة المحمل****								K	** راجع ملاحظات للتعرف على مجموعة أدوات العجلة أعلى خطوة تركيب العجلة في قسم "التركيب" لتحديد	
#3157-83A	ساق الصمام، قصير								L	رفادة المحمل التي ينبغي استخدامها لتجهيزات ومجموعة أدوات عجلة معينة.	
01-43206	ساق الصمام، طويل								M	*** ينبغي تركيب الجانب الأحمر من المحمل في مواجهة العجلة. محمل ABS هو المحمل الرئيسي.	
87-40999	ساق الصمام، مقوى								N	**** رفادة محمل تم تركيبها أسفل المحمل الرئيسي.	