



PŘEDNÍ KOLA TOMAHAWK TRIKE

OBECNÉ INFORMACE

⚠ VAROVÁNÍ

Provádějte montáž pouze kola a montážních sad schválených pro daný model motocyklu. Ověření montáže svěřte prodejci společnosti Harley-Davidson. V případě použití nevhodných kola a montážních sad nebo montáž kol, která nejsou schválena pro daný model může způsobit ztrátu kontroly nad motocyklem, což může vést k vážnému poranění nebo smrti. (00610c)

Číslo sady

43300942

Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

POZNÁMKA

Doplňkové krytky náboje nejsou s tímto kolem kompatibilní.

Obsah sady

Viz servisní díly pro obsah sady.

Požadavky na montáž

Ke správné montáži této sady jsou požadovány následující díly zakoupené samostatně u prodejce motocyklů Harley-Davidson.

Sada pro montáž kola (viz Tabulka 1 a Tabulka 2 k určení požadované montážní sady)

- Přední brzdové kotouče: standardní/nezpracované (41500017), příslušenství/leštěné (41500094) nebo viz maloobchodní katalog náhradních dílů a příslušenství.
- Deset šroubů brzdových kotoučů (41500020), podložek (41500019) a pouzder (41500018)

Nebo

- Dvě sady chromovaných šroubů (41500095) (spojovací materiál je již součástí sady leštěného rotoru (41500094))

Nástroj pro demontáž a montáž ložiska kola (94134-09)

Pokud jsou namontovány na motocyklech Systém sledování tlaku pneumatik (TPMS) s:

- Pouze japonské CVO (42300143)
- Všechny CVO kromě Japonska (42300142)

Ke správné údržbě a čištění doporučujeme používat následující originální příslušenství Harley-Davidson Genuine Motor Accessories:

- Čistič a leštěnka na chromované povrchy Chrome Clean & Shine (93600031 (USA)/93600082 (mezinár.))
- Konzervační prostředek Glaze Poly Sealant (93600026 (USA)/93600079 (mezinár.))
- Kartáč na kola a paprsky kol Harley® Wheel and Spoke Brush (43078-99)
- Čistič kol a pneumatik Wheel & Tire Cleaner (93600024 (USA)/93600076 (mezinár.))
- Ochrana hliníkových kol Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant (99845-07)

⚠ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Tato montáž vyžaduje servisní příručku daného modelu motocyklu, kterou lze získat u prodejce motocyklů Harley-Davidson.

DEMONTÁŽ

POZNÁMKA

Namontujte převlečný vzduchový ventil (40999-87), který je součástí montážní sady. Všechny ostatní vzduchové ventily zahodte.

1. Demontujte stávající sestavu předního kola. Viz servisní příručka.
 - a. Uschovejte nápravu, matici nápravy a vymezovací podložky kola pro pozdější montáž sady.

MONTÁŽ

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte opakovaně brzdový kotouč ani šrouby rotoru. Opakované použití těchto šroubů může způsobit ztrátu krouťivého momentu a poškození brzdových součástí. (00319c)

1. Viz obrázek 1. Namontuje sestavu díku ventilu (N) na kolo. Viz servisní příručka.

POZNÁMKA

Ložiskové podložky, které jsou součástí montážních sad, nejsou zapotřebí. Zahodte.



2. Podle údajů v příslušné tabulce servisních dílů namontujte na kolo součásti sady pro montáž kola a brzdový kotouč (brzdové kotouče). Viz servisní příručka.

POZNÁMKA

Nejprve podle příslušné servisní příručky namontujte hlavní ložisko pomocí NÁSTROJE PRO DEMONTÁŽ LOŽISEK.

- Levá strana kola má značky DOT, které označují stranu hlavního ložiska.
- Namontujte pneumatiku na kolo. Viz servisní příručka.
- Vyrovnajte sestavu kola a pneumatiky. Viz servisní příručka.


3. Namontujte na motocykl přední kolo (1), standardní nápravu a matici standardní nápravy. Viz servisní příručka.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Díly je třeba pravidelně ošetřovat, aby si zachovaly svůj původní lesk.

1. Velmi znečištěné povrchy kola očistěte pomocí čistícího prostředku na kola a pneumatiky Wheel & Tire Cleaner naneseného na kartáč na kola a paprsky kol Harley Wheel and Spoke Brush.
2. Důkladně vyčistěte chromový povrch kvalitním čistěčem chromovaných povrchů, jako je Harley Chrome Clean & Shine.
3. Po vyčištění a vyleštění nakonzervujte povrch prostředkem HARLEY GLAZE POLISH AND SEALANT.

SERVISNÍ DÍLY

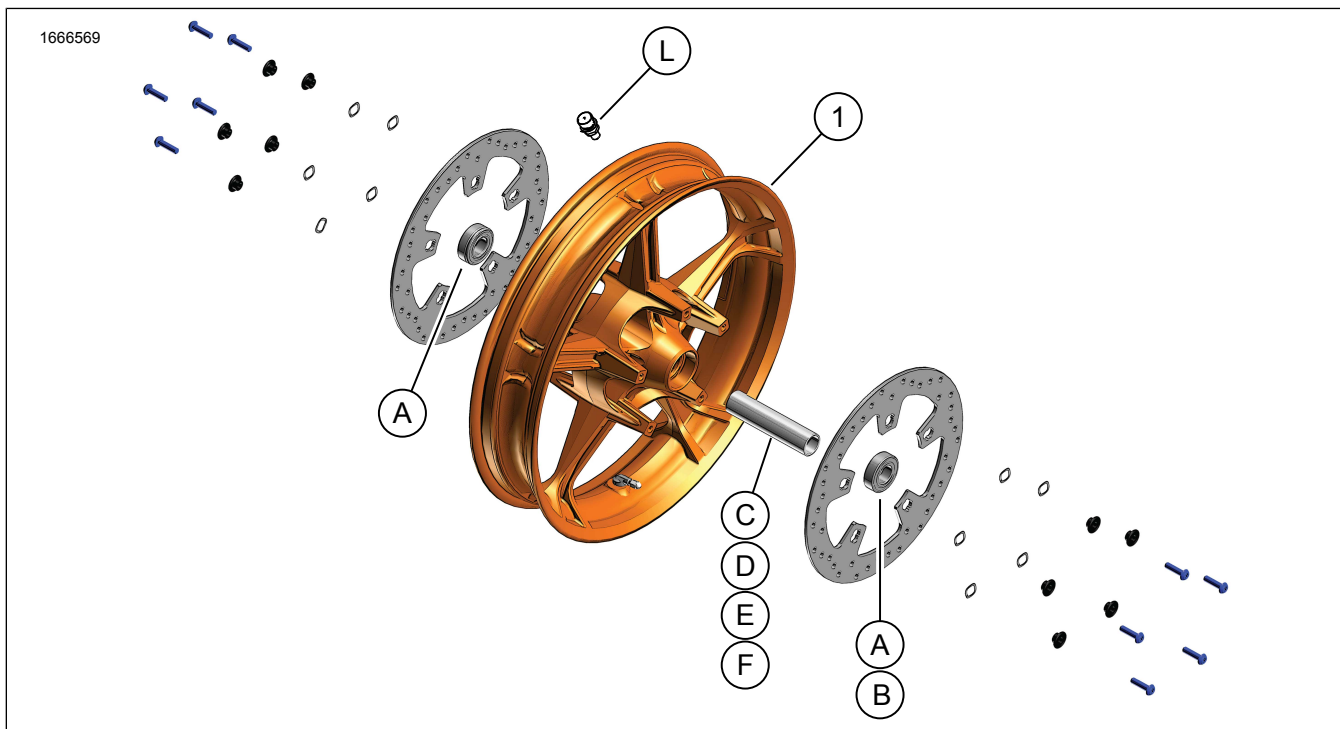

Ilustrace 1. Servisní díly: Přední kolo

Tabulka 1. Montážní sada ložiska předního kola pro průměr osy 25 mm (41455-08C)

Montážní sada ložiska předního kola pro průměr osy 25 mm (41455-08C)		POLOŽKA (použité množství a popis)							
Vhodnost	Rozměry kola	A	C	D	J	K	I	P	k
Touring 2008; FLHRC a Trike (bez ABS) 2009 a novější	16 × 3,0"	2	0	1	0	**	*	*	*
Touring 2009 a novější (bez ABS)	17 × 3,0"	2	0	1	0	0	*	*	*
Touring 2008 a novější (bez ABS)	18 × 3,5"	2	0	1	0	**	*	*	*
Dyna 2008 a novější (kromě FLD, FXDWG a FXDF)	19 × 2,5"	2	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF a VRSCDX (bez ABS) 2008 a novější	19 × 3,0"	2	1	0	**	0	*	*	0
Touring 2009 a novější (bez ABS)	19 × 3,5"	2	0	1	0	0	*	*	*

Tabulka 1. Montážní sada ložiska předního kola pro průměr osy 25 mm (41455-08C)

Montážní sada ložiska předního kola pro průměr osy 25 mm (41455-08C)		POLOŽKA (použité množství a popis)							
Vhodnost	Rozměry kola	A	C	D	J	K	I	P	k
<p>Montážní sady jsou navrženy tak, aby fungovaly pro nejrůznější styly a vybavení kol. Kontaktujte prodejce motocyklů Harley-Davidson a ověřte, zda jsou montážní sady i kolo navrženy a schváleny pro motocykl, na který mají být namontovány.</p> <p>POZNÁMKY: * Podle pokynů v <i>POZNÁMCE</i> v části <i>MONTÁŽ</i>, v kroku popisujícím montáž ventilku, určete, který vzduchový ventilík bude použit pro konkrétní sadu. Ostatní vzduchové ventilkly zahodte. ** Podle pokynů v části <i>POZNÁMKY</i> pro vaši sadu kol, nad krokem popisujícím montáž kola v části <i>MONTÁŽ</i>, stanovte, zda je pro danou sadu kol a model třeba použít ložiskovou podložku. *** Ložisková podložka namontovaná pod hlavním ložiskem.</p>		A	Ložisko běžné (2)		9276A				
		C	Pouzdro nápravy		41748-08				
		D	Pouzdro nápravy		41900-08				
		J	Ložisková podložka***		41450-08				
		K	Ložisková podložka***		43903-08				
		I	Vzduchový ventilík, krátký		43157-83A				
		P	Vzduchový ventilík, dlouhý		43206-01				
		k	Vzduchový ventilík, převlečný		40999-87				

Tabulka 2. Montážní sada ložiska předního kola pro průměr osy 25 mm, varianta s ABS (41454-08B)

Montážní sada ložiska předního kola pro průměr osy 25 mm, varianta s ABS (41454-08B)		POLOŽKA (použité množství a popis)									
Vhodnost	Rozměry kola	A	B	C	D	J	K	I	P	k	
Touring 2008 a FLHRC 2009 a novější s ABS	16 × 3,0"	1	1	0	1	0	**	*	*	0	
Touring 2009 a novější s ABS	17 × 3,0"	1	1	0	1	0	0	*	*	*	
Touring 2008 a novější s ABS	18 × 3,5"	1	1	0	1	**	**	*	*	*	
Dyna 2012 a novější s ABS (kromě FLD, FXDWG a FXDF)	19 × 2,5"	1	1	1	0	**	0	*	*	0	
VRSCAW, VRSCD, VRSCF a VRSCDX 2008 a novější s ABS	19 × 3,0"	1	1	1	0	**	**	*	*	0	
Touring 2009 a novější s ABS	19 × 3,5"	1	1	0	1	0	0	*	*	*	
<p>Montážní sady jsou navrženy tak, aby fungovaly pro nejrůznější styly a vybavení kol. Kontaktujte prodejce motocyklů Harley-Davidson a ověřte, zda jsou montážní sady i kolo navrženy a schváleny pro motocykl, na který mají být namontovány.</p> <p>POZNÁMKY: * Podle pokynů v <i>POZNÁMCE</i> v části <i>MONTÁŽ</i>, v kroku popisujícím montáž ventilku, určete, který vzduchový ventilík bude použit pro konkrétní sadu. Ostatní vzduchové ventilkly zahodte. ** Podle pokynů v části <i>POZNÁMKY</i> pro vaši sadu kol, nad krokem popisujícím montáž kola v části <i>MONTÁŽ</i>, stanovte, kterou ložiskovou podložku je třeba použít pro danou sadu kol a model. *** Červenou stranu ložiska je třeba namontovat směrem ke kolu. Ložisko systému ABS je hlavní ložisko. **** Ložisková podložka namontovaná pod hlavním ložiskem.</p>		A	Ložisko běžné		9276A						
		B	Ložisko, ABS***		9252						
		C	Pouzdro nápravy		41748-08						
		D	Pouzdro nápravy		41900-08						
		J	Ložisková podložka****		41450-08						
		K	Ložisková podložka****		43903-08						
		I	Vzduchový ventilík, krátký		43157-83A						
		P	Vzduchový ventilík, dlouhý		43206-01						
	k	Vzduchový ventilík, převlečný		40999-87							