



FORHJUL TIL TOMAHAWK TRIKE

GENERELT

▲ ADVARSEL

Monter kun hjul og monterings sæt, der er godkendt til din motorcykelmodel. Kontakt en Harley-Davidson forhandler for at undersøge, om de passer til din model. Hjul og monterings sæt, der ikke passer, eller montering af hjul, der ikke er godkendt til din model, kan medføre, at du mister herredømmet over motorcyklen, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00610c)

Reparationssætnummer

43300942

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reserve dele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

BEMÆRK

Navhætter (tilbehør) er ikke kompatible med dette hjul.

Sættets indhold

Se indholdet i sættet i Reserve dele.

Installationskrav

Korrekt montering af dette sæt kræver separat køb af følgende dele, som fås hos en Harley-Davidson-forhandler:

Hjulmonterings sæt (se Tabel 1 og Tabel 2 for at bestemme, hvilket monterings sæt, der skal anvendes).

- To bremseskiver: stock/rå (41500017), tilbehør/blank (41500094), eller se P&A Retail-kataloget.
- Ti skruer (41500020), skiver (41500019) og bøsninger (41500018) til bremseskiver

Eller

- To sæt kromskruer (41500095) (hardware, der allerede er inkluderet i poleret rotor kit (41500094))

Værktøj til at fjerne og installere hjulleje (94134-09)

Hvis det er installeret i køretøjer med System til dæktryks overvågning (TPMS):

- Kun Japan CVO (42300143)
- Alle CVO's undtagen Japan (42300142)

Følgende Harley-Davidson Genuine-motorcykeltilbehør anbefales for korrekt vedligeholdelse og rengøring:

- Chrome Clean & Shine (93600031 (USA)/93600082 (internationalt))
- Glaze Poly Sealant (93600026 (USA) / 93600079 (internationalt))
- Harley® Wheel and Spoke Brush (hjul- og egerbørste) (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (dækrens) (93600024 (USA)/93600076 (internationalt))
- Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant (beskyttelsesmiddel til aluminium) (99845-07)

▲ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00333b)

BEMÆRK

Dette instruktionsark henviser til oplysninger i servicehåndbogen. En servicehåndbog til din motorcykelmodel kræves til denne montering og kan fås hos en Harley-Davidson forhandler.

AFMONTER

BEMÆRK

Monter trækventilstamme (40999-87), som følge med monterings sættet. Kasser alle andre ventilstammer.

1. Fjern den eksisterende forhjulssamling. Se servicehåndbogen.
 - a. Gem aksel, akselmøtrik og hjulafstandsstykker til montering af reparationssættet.

MONTERING

BEMÆRK

Genbrug ikke bremseskive-/rotorskruer. Genbrug af disse skruer kan forårsage tab af drejningsmoment og skader på bremsekomponenterne. (00319c)

1. Se Figur 1. Monter ventilstammebeslaget (N) på hjulet. Se servicehåndbogen.

BEMÆRK

Lejeafstandsskiverne i monterings sættet er ikke påkrævet, og de kan kasseres. Kasser.

2. Saml hjulmonteringssettets komponenter og bremseskive(r) og hjulet ved hjælp af den relevante reservedelstabel. Se servicehåndbogen.

BEMÆRK

Monter det primære leje først ved hjælp af den relevante servicehåndbog og VÆRKTØJET TIL AFMONTERING/MONTERING AF HJULLEJE.

- Den venstre side af hjulet har DOT-markeringer, der angiver den primære lejeside.
- Monter dæk på hjul. Se servicehåndbogen.
- Balancer hjul og dæksamling. Se servicehåndbogen.


3. Monter forhjul (1), standardaksel og standardakselmøtrik. Se servicehåndbogen.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Dele skal vedligeholdes jævnligt, så de beholder deres oprindelige skær og glans.

1. Rengør meget snavsede hjuloverflader med Wheel & Tire Cleaner (hjul- og dækrens), der påføres med Harley Wheel and Spoke Brush (hjul- og egerbørste).
2. Rengør krom med et rensmiddel i god kvalitet, f.eks. som Harley Chrome Clean & Shine.
3. Efter rengøring og polering skal finishen forsegles med HARLEY GLAZE POLISH AND SEALANT.

RESERVEDELE

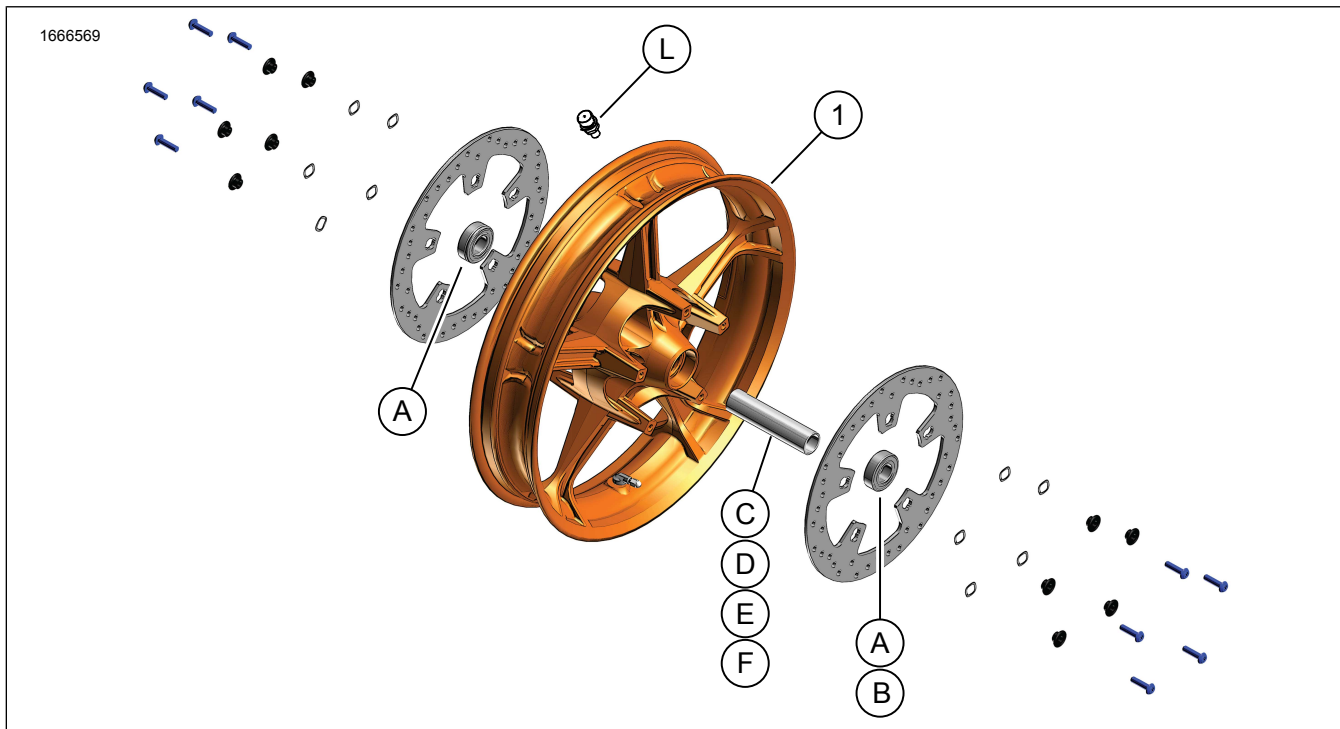

Figur 1. Reservedele: Forhjul

Tabel 1. FORRESTE 25 mm leje Hjulmonteringsæt (41455-08C)

FORRESTE 25 mm leje Hjulmonteringsæt (41455-08C)		DEL (antal brugt og beskrivelse)							
Tilpasning	Hjulstørrelse	A	C	D	J	K	L	M	N
2008 Touring; 2009 og nyere FLHRC (ikke-ABS) og Trike (ikke-ABS)	16 x 3,0"	2	0	1	0	**	*	*	*
2009 og nyere Touring (ikke-ABS)	17 x 3,0"	2	0	1	0	0	*	*	*
2008 og nyere Touring (ikke-ABS)	18 x 3,5"	2	0	1	0	**	*	*	*
2008 og nyere Dyna (undtagen FLD, FXDWG og FXDF)	19 x 2,5"	2	1	0	**	0	*	*	0
2008 og nyere VRSCAW, VRSCD, VRSCF og VRSCDX (ikke-ABS)	19 x 3,0"	2	1	0	**	0	*	*	0
2009 og nyere Touring (ikke-ABS)	19 x 3,5"	2	0	1	0	0	*	*	*

Tabel 1. FORRESTE 25 mm leje Hjulmonteringsæt (41455-08C)

FORRESTE 25 mm leje Hjulmonteringsæt (41455-08C)		DEL (antal brugt og beskrivelse)								
Tilpasning	Hjulstørrelse	A	C	D	J	K	L	M	N	
Monteringsæt er udviklet til at fungere sammen med mange forskellige hjuldesign og meget forskelligt hjuludstyr. Kontakt en Harley-Davidson forhandler for at bekræfte, at hjul- og monteringsættene er både udviklet og godkendt til den motorcykel, de skal monteres på. NOTER: *Se BEMÆRK over ventilmonteringstrinnet i MONTERING for at bestemme, hvilken ventilstamme der skal bruges til dit bestemte sæt. Kasser andre ventilstammer. ** Se BEMÆRKNINGER til dit hjulsæt over hjulmonteringstrinnet i MONTERING for at bestemme, om lejeafstandsskive skal bruges til dit bestemte hjulsæt og udstyr. *** Lejeafstandsskiven monteres under det primære leje.		A	Leje, almindeligt (2)				9276A			
		C	Akselmuffe				41748-08			
		D	Akselmuffe				41900-08			
		J	Lejeafstandsskive***				41450-08			
		K	Lejeafstandsskive***				43903-08			
		L	Ventilstamme, kort				43157-83A			
		M	Ventilstamme, lang				43206-01			
	N	Ventilstamme, træk igennem				40999-87				

Tabel 2. FORRESTE 25 mm leje ABS Hjulmonteringsæt (41454-08B)

FORRESTE 25 mm leje ABS Hjulmonteringsæt (41454-08B)		DEL (antal brugt og beskrivelse)								
Tilpasning	Hjulstørrelse	A	B	C	D	J	K	L	M	N
2008 Touring og 2009 og nyere FLHRC med ABS	16 x 3,0"	1	1	0	1	0	**	*	*	0
2009 og nyere Touring med ABS	17 x 3,0"	1	1	0	1	0	0	*	*	*
2008 og nyere Touring med ABS	18 x 3,5"	1	1	0	1	**	**	*	*	*
2012 og nyere Dyna med ABS (undtagen FLD, FXDWG og FXDF)	19 x 2,5"	1	1	1	0	**	0	*	*	0
2008 og nyere VRSCAW, VRSCD, VRSCF og VRSCDX med ABS	19 x 3,0"	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2009 og nyere Touring med ABS	19 x 3,5"	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Monteringsæt er udviklet til at fungere sammen med mange forskellige hjuldesign og meget forskelligt hjuludstyr. Kontakt en Harley-Davidson forhandler for at bekræfte, at hjul- og monteringsættene er både udviklet og godkendt til den motorcykel, de skal monteres på. NOTER: *Se BEMÆRK over ventilmonteringstrinnet i MONTERING for at bestemme, hvilken ventilstamme der skal bruges til dit bestemte sæt. Kasser andre ventilstammer. **Se BEMÆRKNINGER til dit hjulsæt over hjulmonteringstrinnet i MONTERING for at bestemme, hvilken lejeafstandsskive skal bruges til dit bestemte hjulsæt og udstyr. *** Rød side af lejet skal installeres mod hjulet. ABS-lejet er det primære leje. **** Lejeafstandsskiven monteres under det primære leje.		A	Leje, almindeligt				9276A			
		B	Leje, ABS***				9252			
		C	Akselmuffe				41748-08			
		D	Akselmuffe				41900-08			
		J	Lejeafstandsskive****				41450-08			
		K	Lejeafstandsskive****				43903-08			
		L	Ventilstamme, kort				43157-83A			
	M	Ventilstamme, lang				43206-01				
	N	Ventilstamme, træk igennem				40999-87				