



TOMAHAWK TRIKE VORDERRÄDER

ALLGEMEINES

⚠ WARNUNG

Nur Räder und Einbausätze einbauen, die für Ihr Motorradmodell zugelassen sind. Kontaktieren Sie einen Harley-Davidson Händler, um die Passung zu überprüfen. Nicht zusammenpassende Räder und Einbausätze oder der Einbau von Rädern, die für das Motorradmodell nicht zugelassen sind, können zum Kontrollverlust und damit zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00610c)

Satz-Nummer

43300942

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

HINWEIS

Zubehör-Radkappen sind für den Gebrauch mit diesem Rad nicht geeignet.

Inhalt des Satzes

Für Inhalt des Satzes siehe Ersatzteile.

Einbauanforderungen

Für den korrekten Einbau dieses Satzes müssen die folgenden Teile – erhältlich bei einem Harley-Davidson Händler – separat gekauft werden:

Radeinbausatz (Siehe Tabelle 1 und Tabelle 2, um den erforderlichen Einbausatz zu ermitteln.)

- Zwei Brems scheiben: Original/unbehandelt (41500017), Zubehör/poliert (41500094) oder siehe P&A-Einzelhandelskatalog.

- Zehn Brems scheibenschrauben (41500020), Unterlegscheiben (41500019) und Buchsen (41500018)

Oder

- Zwei Chromschraubensätze (41500095) (Befestigungsteile bereits im polierten Brems scheibensatz (41500094) enthalten)

Ab-/Aufzieher für Radlager (94134-09)

Bei Einbau in Fahrzeugen mit Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS):

- CVO nur für Japan (42300143)
- Alle CVOs außer Japan (42300142)

Die folgenden Harley-Davidson Genuine Motor Accessories werden für die sachgerechte Wartung und Reinigung empfohlen:

- Chrome Clean & Shine (93600031 (USA) / 93600082 (International))
- Glaze Poly Sealant (93600026 (USA) / 93600079 (International))
- Harley® Rad- und Speichenbürste (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (93600024 (USA) / 93600076 (International))
- Harley® Preserve Schutzmittel für blankes Aluminium (99845-07)

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson Händler erhältlich.

AUSBAU

HINWEIS

Den Ventilschaft (40999-87) einbauen, der im Einbausatz enthalten ist. Alle anderen Ventilschäfte entsorgen.

1. Die vorhandene Vorderradbaugruppe ausbauen. Siehe Werkstatthandbuch.
 - a. Achse, Achsmutter und Raddistanzstücke für den Einbau des Satzes aufheben.

INSTALLATION

HINWEIS

Die Brems scheibenschrauben nicht wiederverwenden. Wenn diese Schrauben wiederverwendet werden, kann das einen Drehmomentverlust und damit Schäden an den Bremskomponenten verursachen. (00319c)

1. Siehe Abbildung 1. Die Ventilschaft-Baugruppe (N) am Rad anbringen. Siehe Werkstatthandbuch.

HINWEIS

Die im Lieferumfang der Einbausätze enthaltenen Lagerscheiben werden nicht benötigt. Entsorgen.

- Die Komponenten des Radeinbau-Satzes und die Bremsscheibe(n) unter Beachtung der richtigen Ersatzteiletabelle am Rad anbringen. Siehe Werkstatthandbuch.

HINWEIS

Zuerst das Primärlager unter Verwendung des entsprechenden Werkstatthandbuchs und des AB-/AUFZIEHERS FÜR RADLAGER einbauen.

- Die linke Radseite hat PUNKT-Markierungen zur Kennzeichnung der Primärlagerseite.
- Den Reifen am Rad anbringen. Siehe Werkstatthandbuch.

- Rad und Reifen auswuchten. Siehe Werkstatthandbuch.

- Vorderrad (1), Originalachse und Originalachsmutter einbauen. Siehe Werkstatthandbuch.

WARTUNG UND REINIGUNG

Teile müssen regelmäßig gepflegt werden, damit sie ihren ursprünglichen Glanz und Schimmer behalten.

- Stark verschmutzte Radflächen mit Rad- und Reifenreiniger reinigen, der mit Harley Rad- und Speichenbürste aufgetragen wird.
- Chrom mit einem qualitativ hochwertigen Chromreiniger wie Harley Chrome Clean & Shine gründlich reinigen.
- Nach dem Reinigen und Polieren die Oberfläche mit HARLEY GLAZE POLITUR UND VERSIEGELUNGSMITTEL versiegeln.

ERSATZTEILE

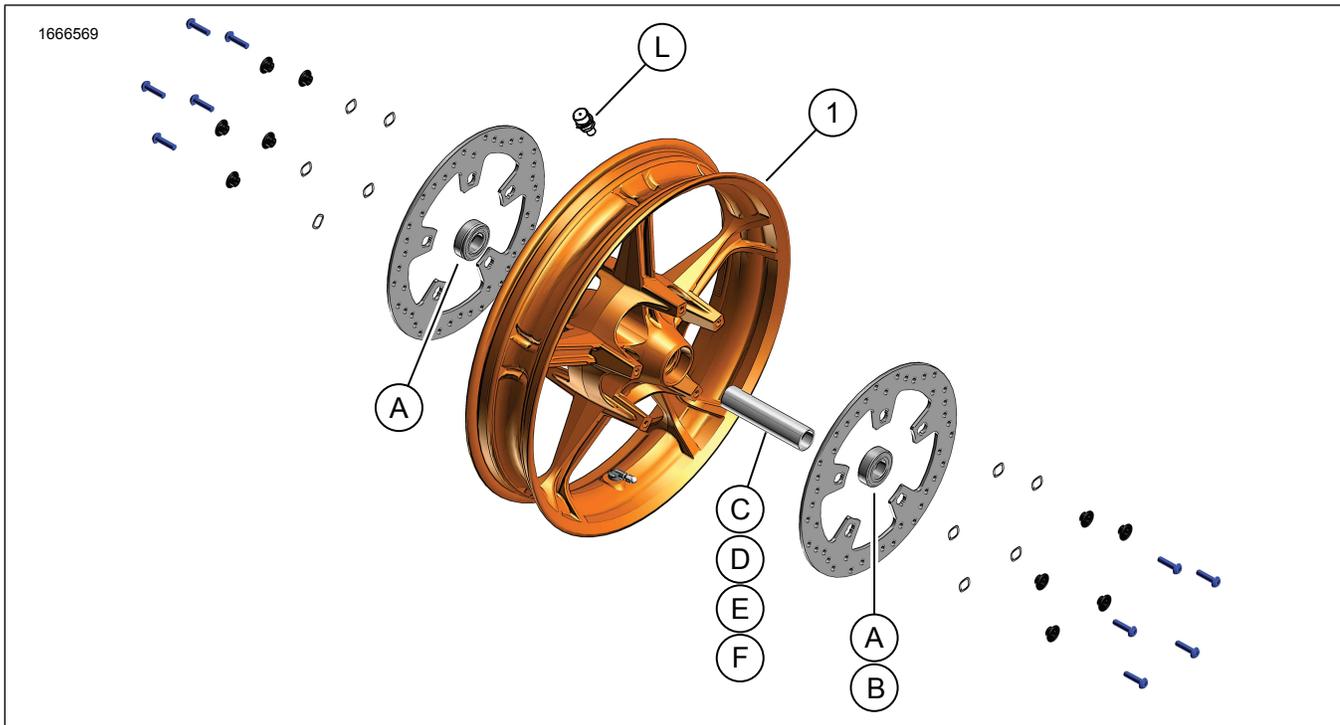


Abbildung 1. Ersatzteile: Vorderrad

Tabelle 1. 25-mm-Lager Radeinbausatz, VORNE (41455-08C)

25-mm-Lager Radeinbausatz, VORNE (41455-08C)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)							
Einstellung	Reifengröße	A	C	D	J	P	L	M	N
Touring-Modelle von 2008; FLHRC- (ohne ABS) und Trike-Modelle (ohne ABS) ab 2009	16 x 3,0 in	2	0	1	0	**	*	*	*
Touring-Modelle ab 2009 (ohne ABS)	17 x 3,0 Zoll	2	0	1	0	0	*	*	*
Touring-Modelle ab 2008 (ohne ABS)	18 x 3,5 in	2	0	1	0	**	*	*	*
Dyna-Modelle ab 2008 (außer FLD, FXDWG und FXDF)	19 x 2,5 Zoll	2	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW-, VRSCD-, VRSCF- und VRSCDX-Modelle ab 2008 (ohne ABS)	19 x 3,0 in	2	1	0	**	0	*	*	0
Touring-Modelle ab 2009 (ohne ABS)	19 x 3,5 in	2	0	1	0	0	*	*	*

Tabelle 1. 25-mm-Lager Radeinbausatz, VORNE (41455-08C)

25-mm-Lager Radeinbausatz, VORNE (41455-08C)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)								
Einstellung	Reifengröße	A	C	D	J	P	L	M	N	
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. ANMERKUNGEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Siehe <i>HINWEISE</i> für den Radsatz vor dem Radzusammenbauschnitt unter EINBAU, um zu ermitteln, ob die Lagerscheibe für den vorliegenden Radsatz und die Passung benutzt wird. *** Die Lagerscheibe wird unter dem Primärlager eingebaut.		A	Lager, normal (2)				9276A			
		C	Achshülse				41748-08			
		D	Achshülse				41900-08			
		J	Lagerscheibe***				41450-08			
		P	Lagerscheibe***				43903-08			
		L	Ventilschaft, kurz				43157-83A			
		M	Ventilschaft, lang				43206-01			
		N	Ventilschaft zum Durchziehen				40999-87			

Tabelle 2. 25-mm-Lager ABS-Radeinbausatz, VORNE (41454-08B)

25-mm-Lager ABS-Radeinbausatz, VORNE (41454-08B)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)								
Einstellung	Reifengröße	A	B	C	D	J	P	L	M	N
Touring-Modelle von 2008 und FLHRC-Modelle ab 2009 mit ABS	16 x 3,0 in	1	1	0	1	0	**	*	*	0
Touring-Modelle ab 2009 mit ABS	17 x 3,0 Zoll	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring-Modelle ab 2008 mit ABS	18 x 3,5 in	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Dyna-Modelle ab 2012 mit ABS (außer FLD, FXDWG und FXDF)	19 x 2,5 Zoll	1	1	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW-, VRSCD-, VRSCF- und VRSCDX-Modelle ab 2008 mit ABS	19 x 3,0 in	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring-Modelle ab 2009 mit ABS	19 x 3,5 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. ANMERKUNGEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Siehe <i>HINWEISE</i> für den Radsatz vor dem Radzusammenbauschnitt unter EINBAU, um zu ermitteln, welche Lagerscheibe für den vorliegenden Radsatz und die Passung benutzt wird. *** Die rote Seite des Lagers muss in Richtung Rad eingebaut werden. Das ABS-Lager ist das Primärlager. **** Die Lagerscheibe wird unter dem Primärlager eingebaut.		A	Lager, normal				9276A			
		B	Lager, ABS****				9252			
		C	Achshülse				41748-08			
		D	Achshülse				41900-08			
		J	Lagerscheibe****				41450-08			
		P	Lagerscheibe****				43903-08			
		L	Ventilschaft, kurz				43157-83A			
		M	Ventilschaft, lang				43206-01			
	N	Ventilschaft zum Durchziehen				40999-87				