



גלגלים קדמיים מסוג TOMAHAWK לדגמי TRIKE

- WHEEL & TIRE CLEANER (מנקה גלגלים וצמיגים) (93600024 (ארה"ב) / 93600076 (בינלאומי))
- Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant (חומר מגן לאלומיניום חשוף; 07-99845)

▲ אזהרה

הבטיחות של הרכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. השתמש בהליכי הטיפול המתאימים שבמדריך. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00333)

הערה

גיליון הנחיות זה מתייחס למידע במדריך השירות. נדרש מדריך טיפולים לאופנוע מהדגם שלך על מנת לבצע התקנה זו, והוא זמין אצל סוכן Harley-Davidson.

הסר

הערה

התקן את קנה השסתום המושחל (87-40999) הכלול בערכת ההתקנה. השלך את כל קני השסתום אחרים.

1. הסר את מכלול הגלגל הקדמי הקיים. עיין במדריך הטיפולים.

- a. שמור את הסרן, אום הסרן ותותבי המרווח של הגלגל להתקנת הערכה.

התקנה

התראה

אין לעשות שימוש חוזר בברגים של דיסק הבלם/הרוטור. שימוש חוזר בברגים אלו עלול לגרום נזק לרכיבי הבלם ולאובדן של מומנט. (c00319)

1. ראה איור 1. התקן את מכלול קנה השסתום (N) בגלגל. עיין במדריך הטיפולים.

הערה

אין צורך בדסקיות המרווח של המסבים המסופקות בערכות ההתקנה. השלך.

2. הרכב את רכיבי ערכת התקנת הגלגל ואת דיסקי (י) הבלם, תוך שימוש בטבלת חלקי השירות המתאימה. עיין במדריך הטיפולים.

הערה

התקן תחילה את המיסב הראשי על פי מדריך הטיפולים המתאים ובעזרת מסיר/מתקין מיסב הגלגל.

- בצד שמאל של הגלגל יש סימני נקודה לזיהוי הצד של המסב הראשי.
- התקן את הצמיג בגלגל. עיין במדריך הטיפולים.
- אמן את מכלול הגלגל והצמיג. עיין במדריך הטיפולים.

כללי

▲ אזהרה

התקן אך ורק גלגלים וערכות התקנה המאושרים לדגם האופנוע שלך. צור קשר עם סוכן Harley-Davidson כדי לוודא התאמה. אי התאמה של גלגלים וערכות התקנה או התקנת גלגלים שאינם מאושרים עבור הדגם שלך עלולות לגרום לאובדן שליטה, וכתוצאה מכך לגרום למוות או פגיעה חמורה. (c00610)

מספר ערכה

43300942

דגמים

למידע אודות התאמת דגם עיין בסעיף P & A בקטלוג הקמעונאי או בפרק על חלקים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).

הערה

כיסויי נוי ("צלחות") לגלגל אינם מתאימים לגלגל זה.

תכולת הערכה

ראה "חלקי שירות" למידע על תכולת הערכה.

דרישות התקנה

התקנה נכונה של ערכות אלה מחייבת רכישה נפרדת של החלקים הבאים הזמינים אצל סוכן Harley-Davidson.

ערכת התקנת גלגל (ראה טבלה 1 וטבלה 2 כדי לקבוע איזו ערכת התקנה נדרשת).

- שני דיסקי בלם: מקורי/לא מלוטש (41500017), אביזר/מלוטש (41500094), או עיין בקטלוג הקמעונאי לחלקים ואביזרים.
- עשרה ברגים (41500020), דסקיות (41500019) ותותבים (41500018) לבלם הדיסק

או

- שתי ערכות של בורגי כרום (41500095) (אביזרי החיבור וההתקנה כבר כלולים בערכת הרוטור המלוטש (41500094))

כלי להסרה ולהתקנה של מסב גלגל (09-94134)

אם ההתקנה מבוצעת בכלי רכב עם מערכת לניטור לחץ הצמיגים (TPMS):

- דגמי CVO ליפן בלבד (42300143)

- כל דגמי CVO מלבד יפן (42300142)

אביזרי המנוע המקוריים של Harley-Davidson הבאים מומלצים עבור תחזוקה הולמת וניקוי:


- CHROME CLEAN & SHINE (חומר ניקוי והברקה לכרום) (93600031 (ארה"ב) / 93600082 (בינלאומי))
- Glaze Poly Sealant (ארה"ב) / 93600079 (בינלאומי))
- Harley® מברשת גלגל וחיבורים (99-43078)

3. התקן גלגל קדמי (1), סרן רגיל ואת אום הסרן. עיין במדריך הטיפולים.
1. נקה את פניהם של גלגלים מלוכלכים מאוד באמצעות חומר ניקוי לצמיגים ולגלגלים Wheel & Tire Cleaner ושימוש במברשת Harley Wheel and Spoke Brush.
2. נקה ביסודיות את הכרום באמצעות מנקה כרום מאיכות טובה, כגון Harley Bright Chrome Cleaner.
3. לאחר ניקוי והברקה, אטום את הגימור באמצעות חומר איטום מאיכות טובה, כגון חומר איטום, ליטוש וזיגוג על בסיס פוליאוריתן HARLEY GLAZE POLISH AND SEALANT.

תחזוקה וניקיון

יש לטפל בחלקים באופן סדיר כדי להבטיח שהם ישמרו על הברק והנצנוץ המקוריים שלהם.

חלקי שירות

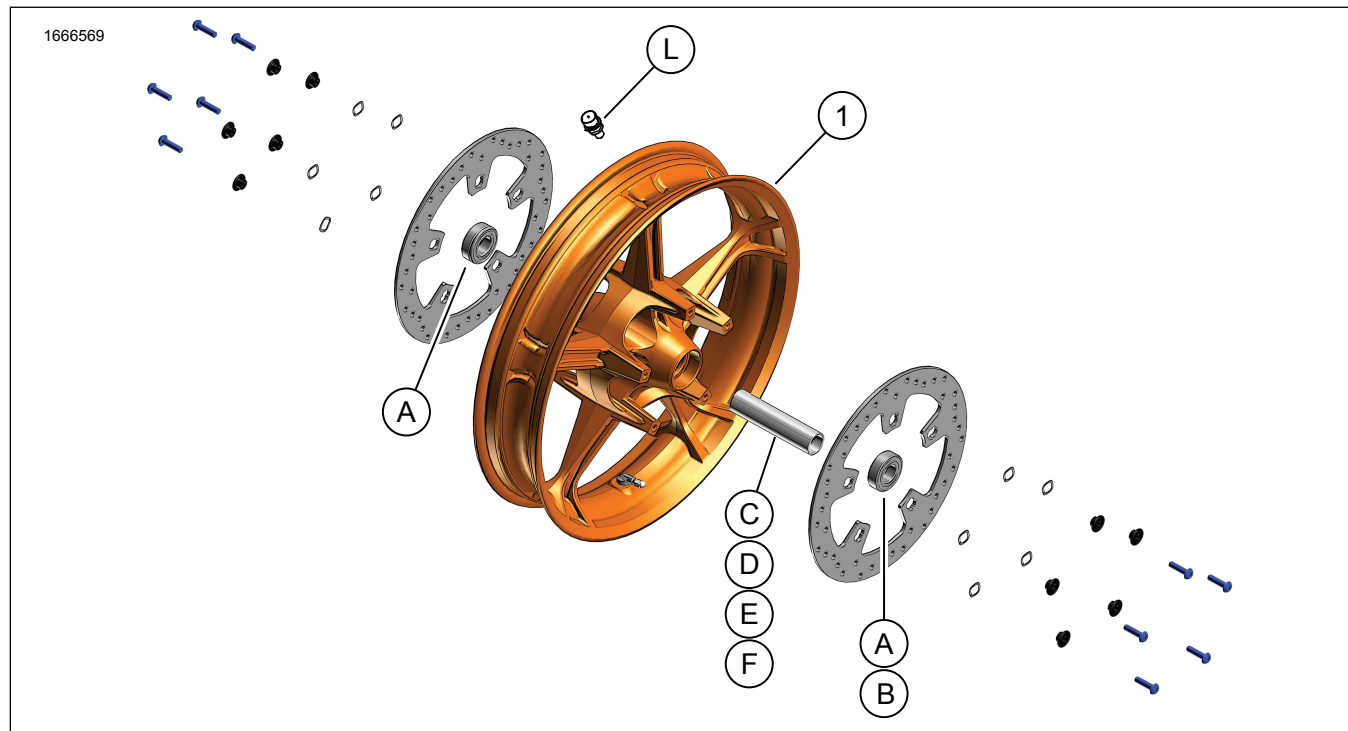

תרשים 1. חלקי שירות: גלגל קדמי

טבלה 1. ערכת התקנה מיסב גלגל ABS קדמי 25 מ"מ (C08-41455)

פריט (כמות בשימוש ותיאור)							ערכת התקנה מיסב גלגל ABS קדמי 25 מ"מ (C08-41455)		התאמה
N	מ.	ליטר	K	J	D	C	A	גודל גלגל	
*	*	*	**	0	1	0	2	3.0 16 x אינץ'	דגמי Touring 2008 ו- Trike (ללא ABS): דגם FLHRC משנת 2009 ומאוחר יותר (ללא ABS).
*	*	*	0	0	1	0	2	X3.016 אינץ'	דגמי Touring משנת 2009 והלאה (ללא ABS)
*	*	*	**	0	1	0	2	X3.516 אינץ'	דגמי Touring משנת 2008 והלאה (ללא ABS)
0	*	*	0	**	0	1	2	X2.519 אינץ'	דגמי Dyna משנת 2008 והלאה (למעט FLD, FXDF ו-FXDWF)
0	*	*	0	**	0	1	2	X3.019 אינץ'	דגמי VRSCAW, VRSCD, VRSCF, VRSCDX (ללא ABS) משנת 2008 והלאה
*	*	*	0	0	1	0	2	X3.519 אינץ'	דגמי Touring משנת 2009 והלאה (ללא ABS)
A9276							A	מיסב, רגיל (2)	ערכות התקנה נועדו לפעולה עם גלגלים מסגנונות רבים והתאמות שונות. צור קשר עם סוכן Harley-Davidson כדי לוודא שהגלגל וערכות ההתקנה שניהם תוכננו ואושרו לאופנוע שעליו הם מותקנים. הערות: * ראה הערה מעל שלב התקנת שסתום בהתקנה כדי לקבוע באיזה גזע שסתום להשתמש לערכה המסוימת שלך. השלך גזעי שסתום אחרים. ** ראה הערות עבור ערכת הגלגל שלך מעל שלב הרכבת הגלגל ב-"התקנה" כדי לקבוע באיזה טריז מיסב להשתמש עבור ערכת הגלגל שלך וההתאמה. *** טריז המיסב מותקן תחת המיסב הראשי.
08-41748							C	שרוול הסרן	
08-41900							D	שרוול הסרן	
08-41450							J	טריז מיסב***	
08-43903							K	טריז מיסב***	
A83-43157							ליטר	גזע שסתום, קצר	
01-43206							מ.	גזע שסתום, ארוך	
87-40999							N	קנה שסתום, מושחל	

טבלה 2. ערכת התקנה מיסב גלגל ABS קדמי 25 מ"מ (B08-41454)

פריט (כמות בשימוש ותיאור)							ערכת התקנה מיסב גלגל ABS קדמי 25 מ"מ (B08-41454)		התאמה	
N	מ.	ליטר	K	J	D	C	B	A	גודל גלגל	
0	*	*	**	0	1	0	1	1	3.0 16 x אינץ'	דגמי Touring מהשנים 2008 ודגמי FLHRC מהשנים 2009 ומאוחר יותר עם ABS
*	*	*	0	0	1	0	1	1	X3.016 אינץ'	דגמי Touring משנת 2009 ומאוחר יותר עם ABS
*	*	*	**	**	1	0	1	1	X3.516 אינץ'	דגמי Touring משנת 2008 והלאה עם ABS

טבלה 2. ערכת התקנה מיסב גלגל ABS קדמי 25 מ"מ (B08-41454)

פריט (כמות בשימוש ותיאור)								ערכת התקנה מיסב גלגל ABS קדמי 25 מ"מ (B08-41454)		
N	מ.	ליטר	K	J	D	C	B	A	גודל גלגל	התאמה
0	*	*	0	**	0	1	1	1	X2.519 אינץ'	דגמי Dyna משנת 2012 ומאוחר יותר עם ABS (למעט FLD, FXDWG ו-FXDF)
0	*	*	**	**	0	1	1	1	X3.019 אינץ'	דגמי VRSCAW, VRSCD, VRSCF, VRSCDX משנת 2008 ומאוחר יותר עם ABS
*	*	*	0	0	1	0	1	1	X3.519 אינץ'	דגמי Touring משנת 2009 ומאוחר יותר עם ABS
A9276								A	מיסב, רגיל	<p>ערכות התקנה נועדו לפעולה עם גלגלים מסגנונות רבים והתאמות שונות. צור קשר עם סוכן Harley-Davidson כדי לוודא שהגלגל וערכות ההתקנה שניהם תוכננו ואושרו לאופנוע שעליו הם מותקנים. הערות:</p> <p>* ראה הערה מעל שלב התקנת שסתום בהתקנה כדי לקבוע באיזה גזע שסתום להשתמש לערכה המסוימת שלך. השלך גזעי שסתום אחרים.</p> <p>** ראה הערות עבור ערכת הגלגל שלך מעל שלב הרכבת הגלגל בהתקנה כדי לקבוע באיזה טריז מיסב להשתמש עבור ערכת הגלגל שלך וההתאמה המסוימת שלך.</p> <p>*** יש להתקין את המיסב כאשר הצד האדום פונה לכיוון הגלגל. מיסב ABS הוא המיסב הראשי. **** טריז המיסב מותקן תחת המיסב הראשי.</p>
9252								B	מיסב, ABS**	
08-41748								C	שרוול הסרן	
08-41900								D	שרוול הסרן	
08-41450								J	טריז מיסב****	
08-43903								K	טריז מיסב****	
A83-43157								ליטר	גזע שסתום, קצר	
01-43206								מ.	גזע שסתום, ארוך	
87-40999								N	קנה שסתום, מושחל	