



프론트 TOMAHAWK TRIKE 휠

일반

▲ 주의사항

소유하고 있는 모델 모터사이클에 대해 승인된 휠과 설치 키트만을 장착해 주십시오. 부속품 확인은 Harley-Davidson 공식 딜러에 요청하십시오. 맞지 않는 휠과 설치 키트, 해당 모델에 사용하지 않도록 승인되지 않은 휠 설치 등은 제어력 상실을 유발해 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00610c)

키트 번호

43300942

모델

모델 부속품 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com(영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하세요.

주의사항

액세서리 허브 캡은 이 휠과 호환되지 않습니다.

키트 내용물

키트 내용은 정비 부품을 참조하십시오.

설치 요구 사항

이 키트를 올바르게 설치하려면 Harley-Davidson 공식 딜러에서 다음 부품을 별도로 구입해야 합니다.

휠 설치 키트(필요한 설치 키트는 표 1 및 표 2 참조).

2개의 브레이크 디스크: 스톱/로(41500017), 액세서리/광택(41500094), 또는 P&A 소매 카탈로그를 참조하십시오.

브레이크 디스크 나사 10개(41500020), 와셔(41500019), 부싱(41500018)

또는

크롬 나사 키트 2개(41500095)(하드웨어는 광택 로터 키트(41500094)에 이미 포함되어 있음)

Wheel Bearing Remover and Installer(94134-09)

타이어 압력 모니터링 시스템 (TPMS) 와(과) 함께 모터사이클에 설치된 경우:

일본 CVO 모델만 해당(부품 번호 42300143)

일본 모델을 제외한 모든 CVO(42300142)

올바른 유지보수와 세척을 위해서는 다음의 Harley-Davidson 순정 모터 액세서리가 권장됩니다.

Chrome Clean & Shine(93600031(미국)/93600082(미국 외))

Glaze Poly Sealant(93600026(미국)/93600079(미국 외))

Harley® 휠 앤 스포크 브러시(43078-99)

Wheel & Tire Cleaner(93600024(미국)/93600076(미국 외))

Harley® Preserve 천연 알루미늄 보호유지제(99845-07)

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 언급하고 있습니다. 이 설치에는 귀하의 모델 모터사이클의 정비 안내서가 필요하며 Harley-Davidson 공식 딜러에서 구입할 수 있습니다.

제거

주의사항

설치 키트에 포함된 폴 스프 밸브 스템(40999-87)을 설치합니다. 다른 모든 밸브 스템은 폐기하십시오.

1. 기존 프론트 휠 어셈블리를 제거하십시오. 정비 설명서를 참조하십시오.

a. 키트 설치를 위해 차축, 차축 너트, 및 휠 스페이서를 계속 보관하십시오.

설치

공기

브레이크 디스크/로터 나사를 재사용하지 마십시오. 이러한 나사를 재사용하면 토크 상실이 발생해 브레이크 구성품을 손상시킬 수 있습니다. (00319c)

1. 그림 1 참조. 밸브 스템 어셈블리(N)를 휠에 설치합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.

주의사항

설치 키트에 제공된 베어링 끼움쇠는 필요하지 않습니다. 폐기하십시오.

2. 적절한 정비 부품 표를 이용하여 휠 설치 키트 부품 및 브레이크 디스크를 휠에 조립합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.

주의사항

먼저 적절한 정비 매뉴얼 및 휠 베어링 리무버/인스톨러를 이용해 프라이머리 베어링을 설치합니다.

휠의 왼쪽에는 프라이머리 베어링 면임을 확인할 수 있는 DOT 표시가 있습니다.

휠에 타이어를 설치합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.

휠 및 타이어 어셈블리의 밸런스를 조절합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.

3. 프론트 휠(1), 스톱 차축 및 스톱 스페이서를 장착하십시오.
정비 설명서를 참조하십시오.

- 오염이 심하게 된 휠 표면은 Harely 휠 및 스포크 브러시를 이용하여 Wheel & Tire Cleaner를 적용함으로써 세척합니다.
- Harley Chrome Clean & Shine 같은 양질의 크롬 클리너로 크롬을 철저하게 세척하십시오.
- 세척 및 연마 후 HARLEY GLAZE POLISH AND SEALANT로 마감 부위를 밀봉합니다.

유지보수 및 세척

부품은 원래의 빛과 광택을 잃지 않게 정기적으로 유지보수해야 합니다.

정비 부품

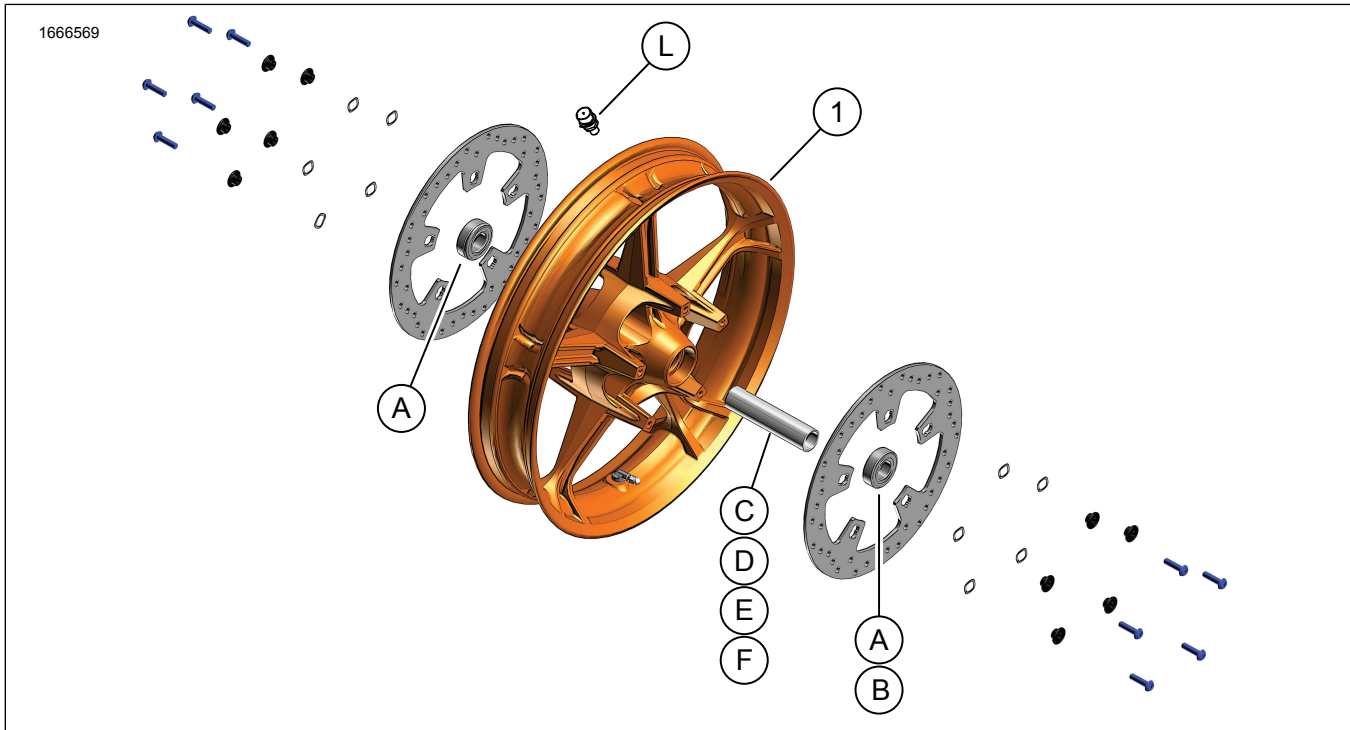


그림 1. 정비 부품: 프론트 휠

표 1. 프론트 25MM 베어링 휠 설치 키트(41455-08C)

| 프론트 25MM 베어링 휠 설치 키트(41455-08C) | | 항목(사용 수량 및 설명) | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------|---|----|----|---|-----------|---|--|
| 비품 | 휠 크기 | A | C | D | J | K | L | M | N | |
| 2008년식 Touring, 2009년식 이후 FLHRC(비 ABS) 및 Trike(비 ABS) | 16 x 3.0inch | 2 | 0 | 1 | 0 | ** | * | * | * | |
| 2009년식 이후 Touring(비 ABS) | 17 x 3.0inch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * | |
| 2008년식 이후 Touring(비 ABS) | 18 x 3.5inch | 2 | 0 | 1 | 0 | ** | * | * | * | |
| 2008년식 이후 Dyna(FLD, FXDWG 및 FXDF 제외) | 19 x 2.5inch | 2 | 1 | 0 | ** | 0 | * | * | 0 | |
| 2008년식 이후 VRSCAW, VRSCD, VRSCF 및 VRSCDX(비 ABS) | 19 x 3.0inch | 2 | 1 | 0 | ** | 0 | * | * | 0 | |
| 2009년식 이후 Touring(비 ABS) | 19 x 3.5inch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * | |
| 설치 키트는 다양한 휠 스타일과 맞춤 대상으로 작업할 수 있도록 설계되었습니다. Harley-Davidson 공식 딜러에 문의하여 휠과 설치 키트가 설치될 모터사이클에 맞게 디자인되고 사용 승인되었는지 확인하십시오. | | A | 베어링, 일반(2) | | | | | 9276A | | |
| 메모: * 특정 키트에 사용할 밸브 스템을 결정하려면 설치(INSTALLATION)에서 밸브 설치 단계 위의 비고를 참조하십시오. 다른 밸브 스템은 폐기하십시오. ** 설치(INSTALLATION)에서 휠 조립 단계 위의 휠 키트에 대한 비고를 참조하여 특정 휠 키트 및 비품에 사용할 베어링 심을 결정하십시오. *** 1차 베어링 아래에 설치된 베어링 심 | | C | 차축 슬리브 | | | | | 41748-08 | | |
| | | D | 차축 슬리브 | | | | | 41900-08 | | |
| | | J | 베어링 심*** | | | | | 41450-08 | | |
| | | K | 베어링 심*** | | | | | 43903-08 | | |
| | | L | 밸브 스템, 짧은 형 | | | | | 43157-83A | | |
| | | M | 밸브 스템, 긴 형 | | | | | 43206-01 | | |
| | | N | 밸브 스템, 풀 스루 | | | | | 40999-87 | | |

표 2. 프론트 25MM 베어링 ABS 휠 설치 키트(41454-08B)

| 프론트 25MM 베어링 ABS 휠 설치 키트(41454-08B) | | 항목(사용 수량 및 설명) | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|---|---|---|----|----|---|---|---|
| 비품 | 휠 크기 | A | B | C | D | J | K | L | M | N |
| 2008년식 Touring 및 2009년식 이후 ABS 장착 FLHRC | 16 x 3.0inch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | * | * | 0 |
| 2009년식 이후 ABS 장착 Touring | 17 x 3.0inch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * |
| 2008년식 이후 ABS 장착 Touring | 18 x 3.5inch | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | ** | * | * | * |
| 2012년식 이후 ABS 장착 Dyna(FLD, FXDWG 및 FXDF 제외) | 19 x 2.5inch | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | * | * | 0 |
| 2008년식 이후 ABS 장착 VRSCAW, VRSCD, VRSCF 및 VRSCDX | 19 x 3.0inch | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | ** | * | * | 0 |
| 2009년식 이후 ABS 장착 Touring | 19 x 3.5inch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * |

표 2. 프론트 25MM 베어링 ABS 휠 설치 키트(41454-08B)

| 프론트 25MM 베어링 ABS 휠 설치 키트(41454-08B) | | 항목(사용 수량 및 설명) | | | | | | | | |
|---|------|----------------|-------------|---|---|---|---|-----------|---|---|
| 비품 | 휠 크기 | A | B | C | D | J | K | L | M | N |
| 설치 키트는 다양한 휠 스타일과 맞춤 대상으로 작업할 수 있도록 설계되었습니다. Harley-Davidson 공식 딜러에 문의하여 휠과 설치 키트가 설치될 모터사이클에 맞게 디자인되고 사용 승인되었는지 확인하십시오. 메모: *특정 키트에 사용할 밸브 스템을 결정하려면 설치(INSTALLATION)에서 밸브 설치 단계 위의 비고를 참조하십시오. 다른 밸브 스템은 폐기하십시오. ** 설치(INSTALLATION)에서 휠 조립 단계 위의 휠 키트에 대한 비고를 참조하여 특정 휠 키트 및 비품에 사용할 베어링 심을 결정하십시오. ** 베어링의 빨간색 면이 휠을 향하도록 설치해야 합니다. ABS 베어링은 1차 베어링입니다. *** 1차 베어링 아래에 설치된 베어링 심 | | A | 베어링, 일반 | | | | | 9276A | | |
| | | B | 베어링, ABS** | | | | | 9252 | | |
| | | C | 차축 슬리브 | | | | | 41748-08 | | |
| | | D | 차축 슬리브 | | | | | 41900-08 | | |
| | | J | 베어링 심*** | | | | | 41450-08 | | |
| | | K | 베어링 심*** | | | | | 43903-08 | | |
| | | L | 밸브 스템, 짧은 형 | | | | | 43157-83A | | |
| | | M | 밸브 스템, 긴 형 | | | | | 43206-01 | | |
| | | N | 밸브 스템, 풀 스루 | | | | | 40999-87 | | |