



INSTRUCTIONS

J00873

2022-02-01



KIT DE PARE-BRISE FLHR (INTERNATIONAL)

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

58325-97, 58325-06, 58325-06A

Modèles

Ces kits s'adaptent sur les modèles FLHR de 1994 et plus récents. Pour une bonne installation sur les modèles FLHRS, il convient d'acheter séparément le kit de visserie de montage, numéro de pièce 58221-04. (De série sur les modèles FLHR internationaux de 2006 et plus récents.)

Pièces supplémentaires requises :

REMARQUE

Un manuel d'entretien pour ce modèle de moto est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Voir [Unresolved graphic link \(id=5\)](#) et Tableau 1 .

POSE

1. Abaisser le pare-brise en position en insérant attentivement les supports latéraux entre le boîtier de phare et les supports du feu de croisement jusqu'à ce que les encoches inférieures soient logées sur les œillets inférieurs.

REMARQUE

S'assurer que les encoches de chaque support sont fermement installées sur un œillet en caoutchouc.

2. En se tenant devant la moto, pousser délicatement la partie supérieure du pare-brise vers l'arrière jusqu'à ce que les encoches supérieures soient bien engagées dans les œillets supérieurs.
3. Pousser les loquets à ressort en fil métallique vers le bas pour les placer par-dessus les œillets en caoutchouc.

REMARQUE

S'il est nécessaire d'effectuer des réglages, desserrer les boulons de retenue et faire tourner les loquets à ressort dans la position appropriée.

SOINS ET NETTOYAGE

REMARQUE

Il est possible que les reflets du soleil sur la courbure intérieure du pare-brise puissent, à certains moments de la journée, provoquer une accumulation de chaleur extrême sur les instruments de la moto. Y penser lors du stationnement de la moto. Stationner la moto face au soleil; placer un objet opaque par-dessus les instruments ou orienter le pare-brise de façon à éviter les reflets.

AVIS

Les pare-brise Harley-Davidson sont fabriqués en Lexan. Le Lexan est un matériau plus durable et résistant à la distorsion que les autres types de matériaux utilisés pour les pare-brise de moto, mais qui demande cependant d'être entretenu et examiné pour le garder en bon état. Un entretien incorrect du Lexan risque d'endommager le pare-brise. (00230b)

AVIS

Utiliser seulement des produits Harley-Davidson recommandés sur les pare-brise Harley-Davidson. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs ou de produits anti-pluie qui peuvent causer des dommages sur la surface du pare-brise, tels qu'un ternissement ou la formation d'un voile. (00231c)

AVIS

Ne pas utiliser de benzine, de white spirit, d'essence ni aucun autre type de nettoyant abrasif sur le pare-brise. Ne pas suivre ces consignes risque d'endommager la surface du pare-brise. (00232c)

Ne pas nettoyer le polycarbonate Lexan® en plein soleil ou par temps chaud. Un produit de nettoyage en poudre, abrasif ou alcalin endommagerait le pare-brise. Ne jamais racler le pare-brise avec une lame de rasoir ou tout autre instrument affûté; cela provoquerait des dommages permanents.

REMARQUE

Recouvrir le pare-brise avec un chiffon propre mouillé pendant environ 15 minutes avant de le laver facilitera l'élimination des insectes desséchés.

L'agent imperméabilisant de pare-brise Harley-Davidson, numéro de pièce 99841-01, est approuvé pour une utilisation sur les pare-brise Harley-Davidson Lexan® .

PIÈCES DE RECHANGE

is02701

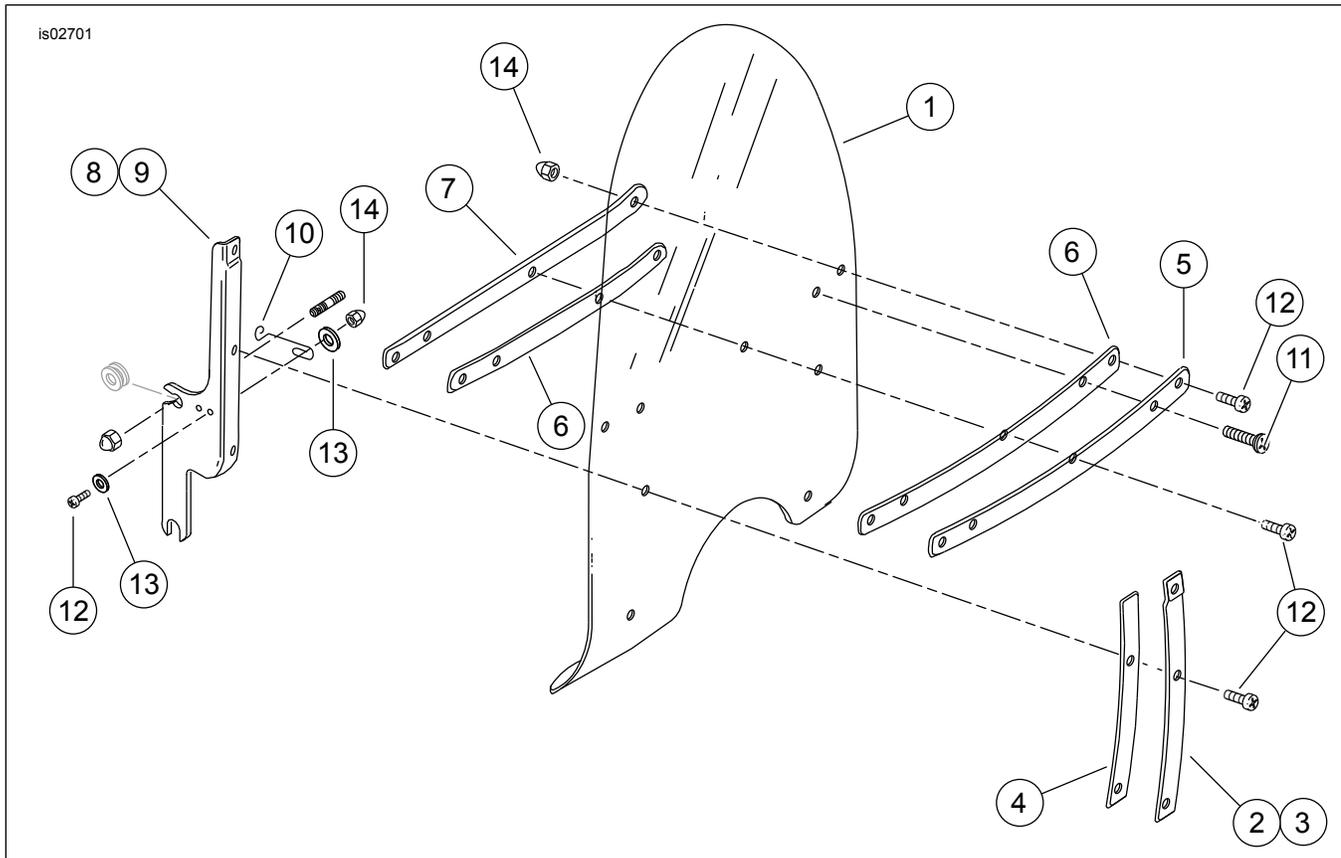


Figure 1. Pièces de rechange : Kit de pare-brise FLHR (international)

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
1	Pare-brise, transparent, hauteur standard (pour le kit 58325-97)	58327-97
	Pare-brise, transparent, profil bas (pour les kits 58325-06, 58325-06A)	58327-06
2	Renfort vertical extérieur droit	58406-75A
3	Renfort vertical extérieur gauche	58408-75A
4	Ruban adhésif pour renforts verticaux extérieurs (2)	58417-77
5	Renfort horizontal extérieur	58428-94
6	Ruban de renfort horizontal (2)	58416-77A
7	Renfort horizontal intérieur	53431-94
8	Support droit	58084-94
9	Support gauche	58088-94
10	Loquets à ressort (2)	38722-94
11	Vis à tête cylindrique Torx (2)	2452
12	Vis à tête cylindrique Torx (11)	2921A
13	Rondelles plates (8)	6119
14	Écrous borgnes (13)	7651