



# ISTRUZIONI

J00873

2022-02-01



## KIT PARABREZZA FLHR (INTERNAZIONALE)

### GENERALE

#### Numero kit

58325-97, 58325-06, 58325-06A

#### Modelli

Questi kit sono adatti ai modelli FLHR 1994 ed anni successivi. Sono adatti anche ai modelli FLHRS con l'acquisto separato di un kit di bulloneria di montaggio, No codice 58221-04 (di serie sui modelli FLHR internazionali 2006 ed anni successivi).

#### Parti supplementari necessarie

NOTA

Un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta è disponibile presso il concessionario Harley-Davidson.

#### Contenuto del kit

VEDERE [Unresolved graphic link \(id=5\)](#) e Tabella 1.

### INSTALLAZIONE

1. Abbassare con cautela il parabrezza in posizione, inserendo le staffe laterali tra i supporti del guscio del faro anteriore e delle luci di sorpasso, sino a che le tacche inferiori non sporgono sugli occhielli inferiori.

NOTA

Accertarsi che le tacche su ogni staffa impegnino saldamente l'occhiello di gomma.

2. Rimanendo in piedi di fronte alla motocicletta, spingere delicatamente indietro l'estremità superiore del parabrezza, finché le tacche superiori non aggancino completamente gli occhielli superiori.
3. Spingere verso il basso la chiusura a molle tubolari finché le molle non sporgono dagli occhielli di gomma.

NOTA

Se è necessario eseguire una regolazione, allentare i bulloni di ritegno e girare le molle di chiusura nella posizione corretta.

### CURA E PULIZIA

NOTA

Riverberi dei raggi solari provenienti dalla curvatura interna del parabrezza possono, in certe ore del giorno, causare un surriscaldamento degli strumenti della motocicletta. Fare attenzione quando si posteggia. Se si posteggia rivolti verso il sole, porre un oggetto opaco sopra la strumentazione o regolare il parabrezza in modo da evitare il riverbero.

NOTA

I parabrezza Harley-Davidson sono realizzati in Lexan. Il Lexan è un materiale più durevole e resistente alla deformazione rispetto ad altre tipologie di materiali usati per i parabrezza delle motociclette, ma richiede comunque cura e manutenzione attenta. Una manutenzione non corretta del Lexan può danneggiare il parabrezza. (00230b)

NOTA

Usare solo i prodotti Harley-Davidson consigliati sul parabrezza Harley-Davidson. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o di prodotti anti-pioggia, che possono causare danni alla superficie del parabrezza, quali opacità o aloni. (00231c)

NOTA

Non usare sul parabrezza benzene, solventi per vernici, benzina o qualsiasi altro tipo di detergente molto aggressivo. In questo modo si rischia di danneggiare il parabrezza. (00232c)

Non lavare il policarbonato Lexan® sotto il sole o con alte temperature. La pulizia eseguita con forza o l'uso di detergenti abrasivi o alcalini può danneggiare il parabrezza. Non raschiare mai il parabrezza con una lametta da rasoio o altri attrezzi affilati in quanto potrebbero derivarne dei danni permanenti.

NOTA

Per favorire l'eliminazione degli insetti dal parabrezza, si consiglia di coprirlo con un panno pulito e bagnato per circa 15 minuti prima di lavarlo.

Il trattamento idrorepellente per parabrezza Harley-Davidson No codice 99841-01 è idoneo per l'uso sui parabrezza Lexan® Harley-Davidson.



# PARTI DI RICAMBIO

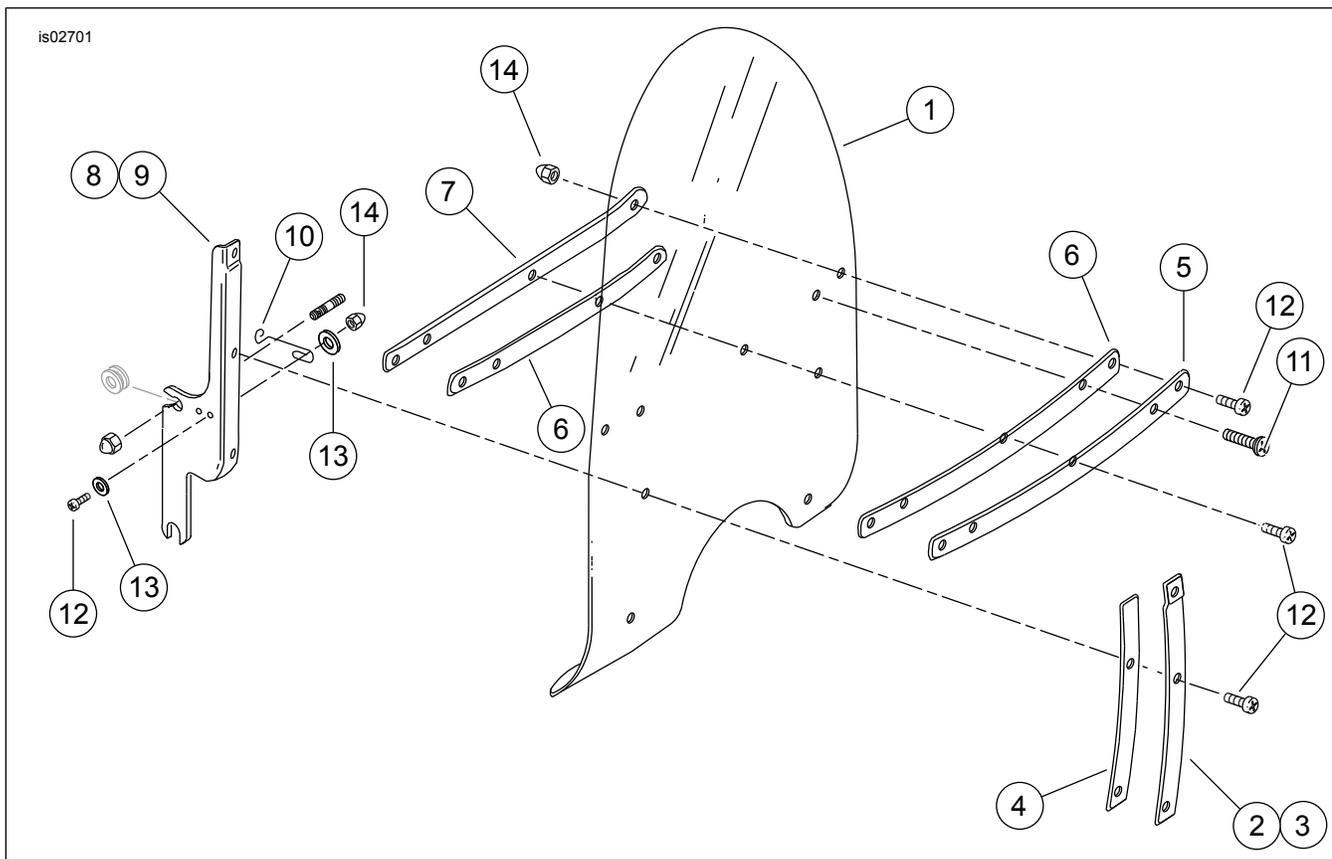


Figura 1. Parti di ricambio: Kit parabrezza FLHR (internazionale)

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Parabrezza, trasparente, altezza standard (per Kit 58325-97)	58327-97
	Parabrezza, trasparente, a basso profilo (per kit 58325-06, 58325-06A)	58327-06
2	Supporto verticale esterno di destra	58406-75A
3	Supporto verticale esterno di sinistra	58408-75A
4	Nastro del supporto esterno verticale (2)	58417-77
5	Supporto orizzontale esterno	58428-94
6	Nastro del supporto orizzontale (2)	58416-77A
7	Supporto orizzontale interno	53431-94
8	Staffa di destra	58084-94
9	Staffa di sinistra	58088-94
10	Chiusure a molla (2)	38722-94
11	Viti a testa bombata Torx (2)	2452
12	Viti a testa bombata Torx (11)	2921A
13	Rondelle piatte (8)	6119
14	Dadi ciechi (13)	7651