



# ISTRUZIONI

J05820

2024-01-02



## KIT PARAPOLVERE POSTERIORE TRIKE

### GENERALE

#### Numero kit

49000069, 49000069A

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Attrezzi e materiali richiesti

Per l'installazione corretta dei componenti di questo kit occorrono LOCTITE<sup>®</sup> 243 (blu) Frenafilletti e Sigillante (Codice parte H-D 99642-97).

L'aiuto di un assistente può essere necessario durante l'installazione di questo kit.

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

### INSTALLAZIONE

1. Inserire il freno di stazionamento del veicolo, aprire la portiera del bagagliaio e rimuovere i rivestimenti del bagagliaio.
2. Vedere Figura 1 Individuare le quattro viti con rondelle (A) alla base del vano bagagli che fissano la carrozzeria al telaio posteriore. Lasciando la rondella in posizione, rimuovere una delle viti. Conservare la vite per il passaggio successivo, quindi eliminarla.
3. Vedere l'insero in Figura 1 . Applicare LOCTITE 243 (blu) sulle viti lunghe (1).
  - a. Contrassegnare la lunghezza (B) della vite originale (C) sulla nuova vite lunga (1).

- b. Applicare LOCTITE 243 (blu) (D) sul 10 mm ( $\frac{1}{2}$  in) delle filettature della vite sul lato della testa del segno.

#### NOTA

*Installare tutte e quattro le viti lunghe (1) prima di serrarle.*

4. Installare ciascuna vite lunga (1) attraverso la rondella (A) e la base del bagagliaio. Serrare.

Coppia: 24,4 N·m (18 ft-lbs) *Viti lunghe*

#### NOTA

*Orientare le staffe di montaggio come mostrato nel Figura 1 .*

5. installare le staffe di montaggio (2) nella parte inferiore del telaio con i controdadi (6) e le rondelle (3). Stringere quanto basta in modo che la staffa tocchi leggermente il telaio.
6. Applicare LOCTITE 243 (blu) sulle filettature delle viti corte (4).

#### NOTA

*Il gruppo della protezione posteriore si installa all'esterno delle staffe (2).*

7. Sollevare la protezione posteriore (7) in posizione. Fissare con le viti corte (4) e le rondelle (3). Serrare.  
Coppia: 24,4 N·m (18 ft-lbs) *Viti corte*
8. Allineare la protezione posteriore in modo uniforme al contorno della parte inferiore del corpo per un aspetto migliore e per fornire spazio tra la guida e la carrozzeria del veicolo.
9. Con un assistente che tiene le teste delle viti all'interno del tronco, serrare i quattro controdadi (6).  
Coppia: 24,4 N·m (18 ft-lbs) *Dado bloccante*
10. Installare il rivestimento del vano portaoggetti.



## PARTI DI RICAMBIO

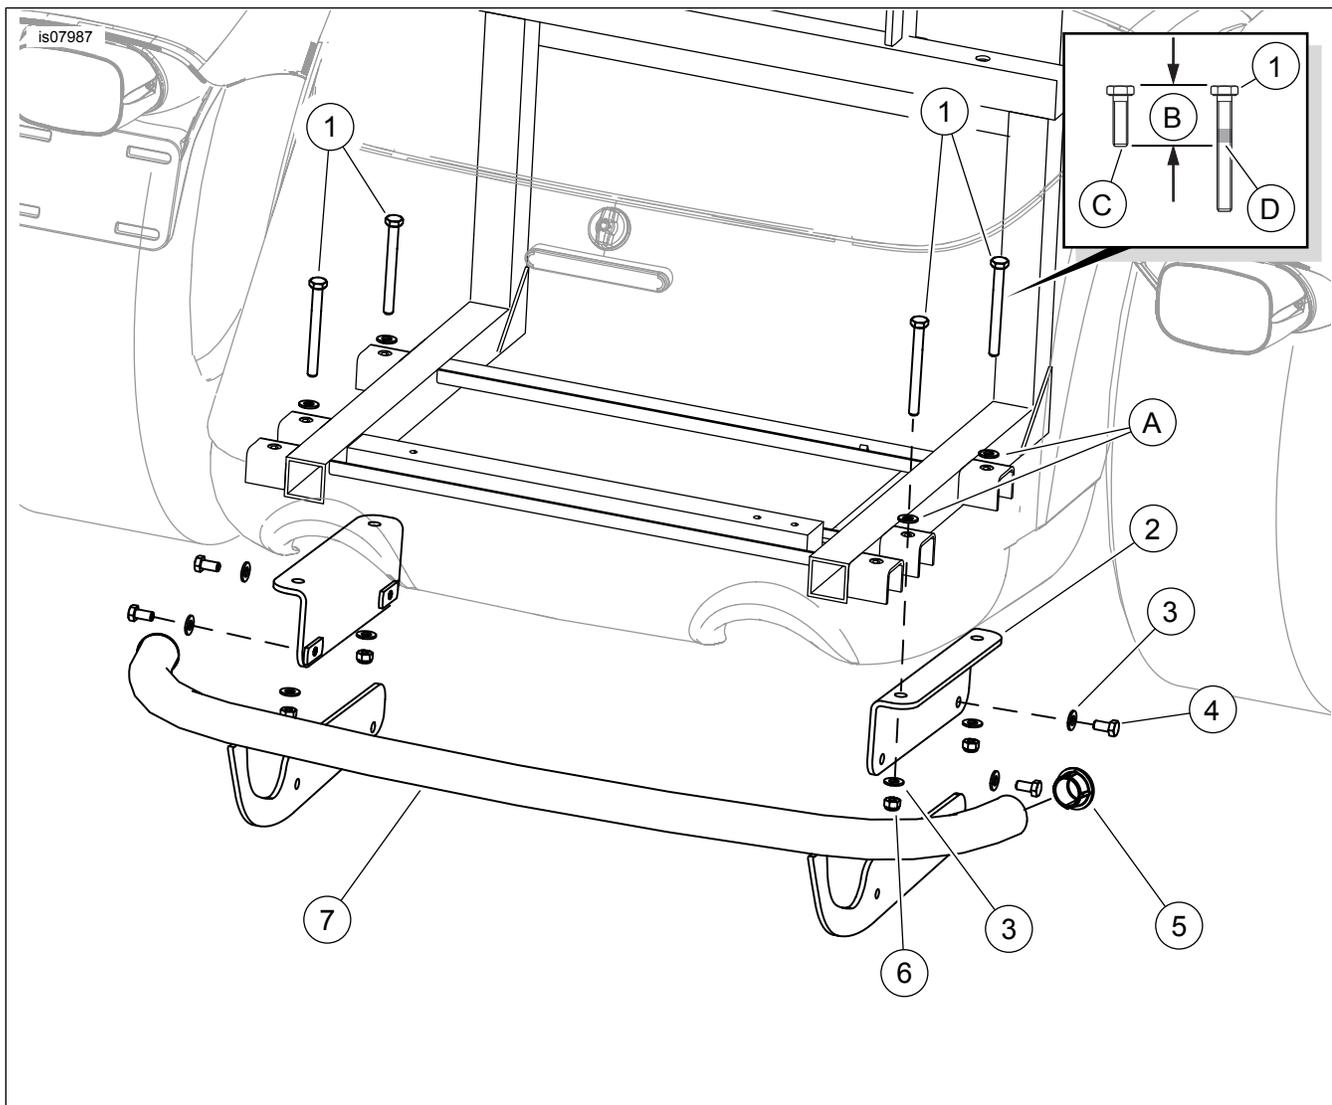


Figura 1. Parti di ricambio: Kit parapolvere posteriore Trike Cromato

Tabella 1. Parti di ricambio

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Vite, lunga (4)	10500002
2	Staffa (2)	Parte non venduta
3	Rondella (8)	6702
4	Vite, corta (4)	2882W
5	Spina, cromato (2 installate)	49000075
6	Dado bloccante (4)	7739
7	Gruppo protezione posteriore	Parte non venduta
<b>Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:</b>		
A	Rondella originale (4)	
B	Lunghezza della vite originale	
C	Vite originale	
D	Applicare Loctite 243 (blu) sulla nuova vite	