



INSTRUÇÕES

J05820

2024-01-02



KIT DE PROTEÇÃO TRASEIRA DA TRIKE

GERAL

Kit n.º

49000069, 49000069A

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Ferramentas e suprimentos necessários

A compra em separado do trava-rosca e veda-rosca Loctite® 243 (azul) (Peça H-D N.º 99642-97) é necessária para a instalação adequada desse kit.

O apoio de um ajudante pode ser necessário para instalar esse kit.

Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

1. Puxe o freio de estacionamento do veículo, abra a porta do baú e remova os forros do baú.
2. Veja Figura 1. Localize quatro parafusos com arruelas (A) no fundo do compartimento do baú que prendem a carroceria à parte de trás do quadro. Deixando a arruela no lugar, remova um dos parafusos. Reserve o parafuso para a próxima etapa e, em seguida, descarte.
3. Confira a inserção no Figura 1. Aplique LOCTITE 243 (azul) nos parafusos longos (1).
 - a. Marque o comprimento (B) do parafuso original (C) no novo parafuso longo (1).

- b. Aplique LOCTITE 243 (azul) (D) em 10 mm (½ in) das roscas do parafuso na parte entre a marca e a cabeça do parafuso.

NOTA

Instale todos os quatro parafusos longos (1) antes de apertar qualquer um.

4. Instale cada parafuso longo (1) passando pela arruela (A) e pelo fundo do baú. Aperte.

Torque: 24,4 N·m (18 ft-lbs) *Parafusos longos*

NOTA

Orientar os suportes de montagem conforme mostrado em Figura 1.

5. Instale os suportes de montagem (2) na parte de baixo do quadro com as porcas de travamento (6) e as arruelas (3). Aperte apenas o suficiente para que o suporte toque levemente com o quadro.

6. Aplique LOCTITE 243 (azul) às roscas dos parafusos curtos (4).

NOTA

O conjunto do protetor traseiro é instalado por fora dos suportes (2).

7. Levante o protetor traseiro (7) até o lugar correto. Prenda-o com os parafusos curtos (4) e as arruelas (3). Aperte.

Torque: 24,4 N·m (18 ft-lbs) *Parafusos curtos*

8. Alinhe o protetor traseiro para que fique nivelado com o contorno da parte de baixo da carroceria, para uma melhor aparência e para fornecer um espaço livre entre o corrimão e a carroceria do veículo.

9. Com um ajudante segurando as cabeças de parafuso dentro do baú, aperte as quatro porcas de travamento (6).

Torque: 24,4 N·m (18 ft-lbs) *Porca de travamento*

10. Instale os forros do baú.



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

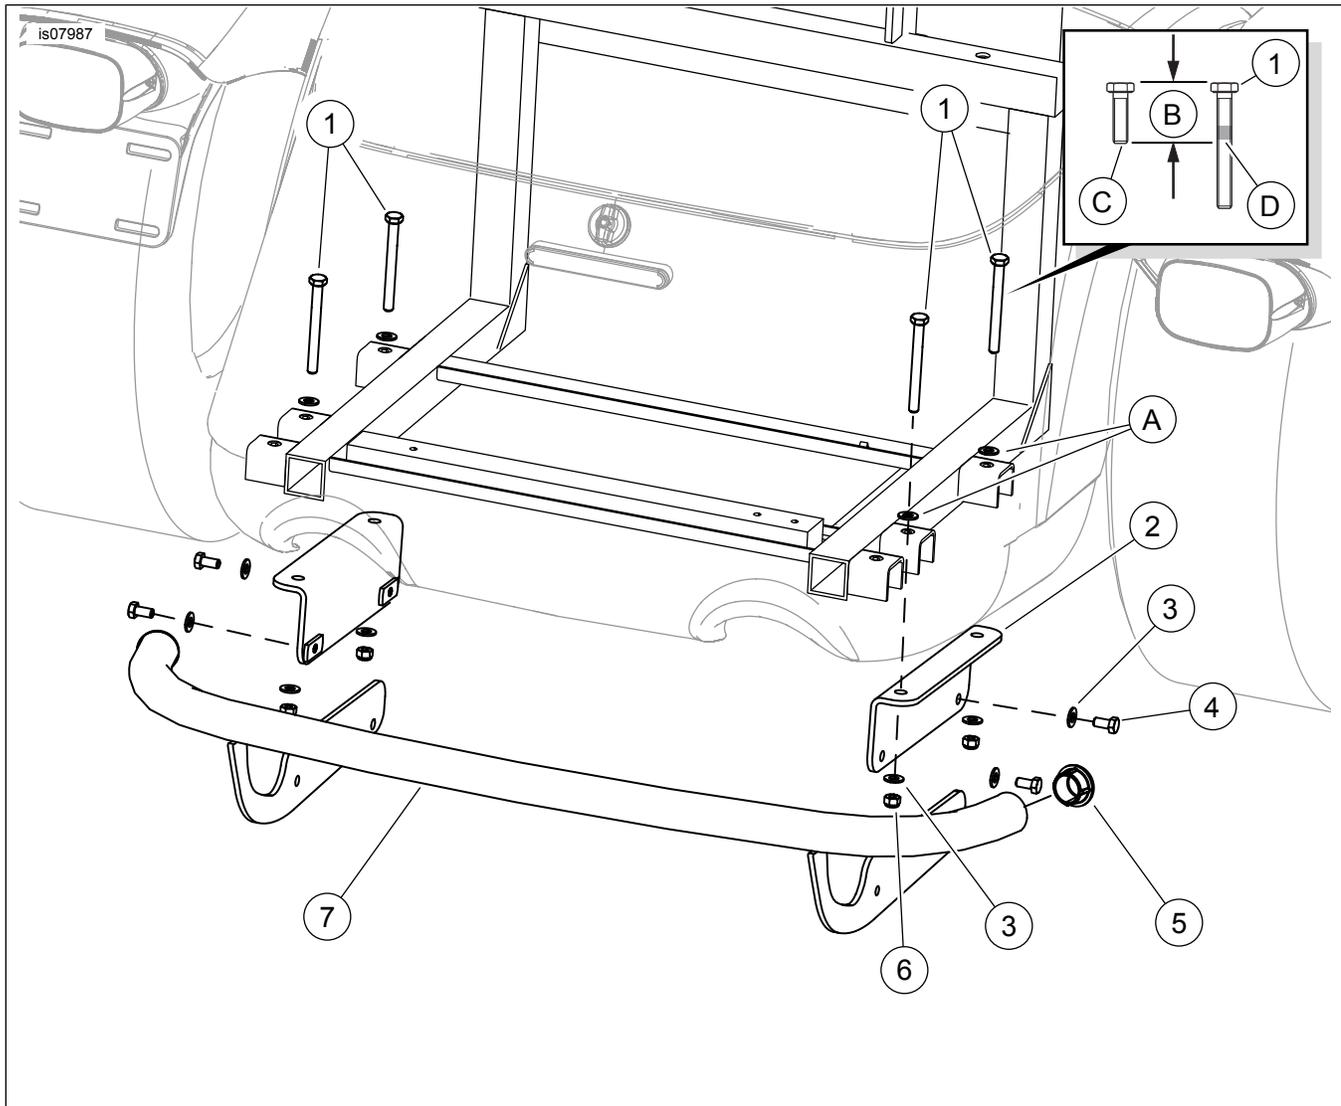


Figura 1. Peças de reposição: Kit de Proteção Traseira Cromada da Trike

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Parafuso, comprido (4)	10500002
2	Suporte (2)	Não é vendido
3	Arruela (8)	6702
4	Parafuso, curto (4)	2882W
5	Tampão, cromado (2 instalados)	49000075
6	Porca de travamento (4)	7739
7	Conjunto do protetor traseiro	Não é vendido
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:		
A	Arruela original de fábrica (4)	
B	Comprimento do parafuso original de fábrica	
C	Parafuso original de fábrica	
D	Aplique LOCTITE 243 (azul) no parafuso novo	