



HƯỚNG DẪN

94100230

2023-01-09



NHÀ CUNG CẤP MẠNG DI ĐỘNG TOÀN CẦU KÈM GIÁ LẮP LY HỢP


THÔNG TIN CHUNG

Bảng 1. Thông tin chung

Bộ sản phẩm	Dụng cụ khuyến nghị	Trình độ tay nghề ⁽¹⁾
76001071, 76001339	Kính bảo hộ, Cần siết lực, Cần isopropyl	

(1) Yêu cầu siết tới giá trị mô-men xoắn hoặc các công cụ và kỹ thuật vừa phải

CÁC CHI TIẾT TRONG BỘ SẢN PHẨM

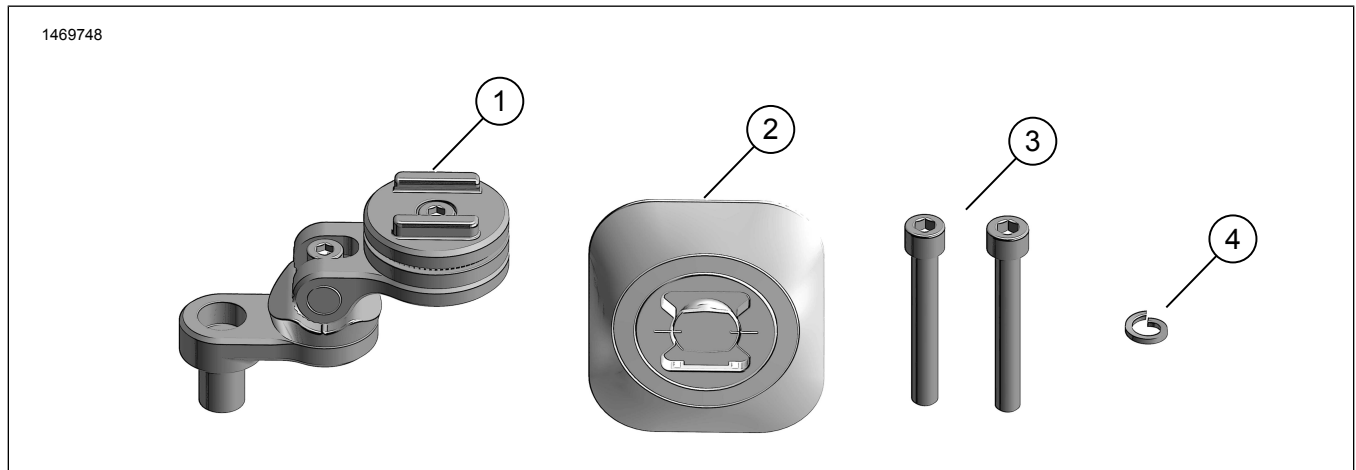

Hình 1. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Nhà cung cấp mạng di động toàn cầu kèm giá lắp ly hợp

Bảng 2. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Nhà cung cấp mạng di động toàn cầu kèm giá lắp ly hợp

Đảm bảo rằng bộ kit có đủ thành phần trước khi tiến hành lắp hoặc tháo linh kiện khỏi xe.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Mặt hàng	Số lượng	Mô tả	Số bộ phận	Lưu ý
<input type="checkbox"/>	1	1	Giá lắp ly hợp	Không bán rời	
<input type="checkbox"/>	2	1	Giao diện toàn cầu	76001081	
<input type="checkbox"/>	3	1	Vít	Không bán rời	Các mẫu xe Sportster XL, Street XG, Pan America, RH
<input type="checkbox"/>		1	Vít, M6	Không bán rời	
<input type="checkbox"/>	4	1	Vòng đệm	Không bán rời	

THƯỜNG

Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng xem Phụ tùng và phụ kiện (P&A) Catalog Bán lẻ hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên www.harley-davidson.com

Kiểm tra xem tờ hướng dẫn có phải là phiên bản mới nhất không. Nó có sẵn tại: h-d.com/isheets

Liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Harley-Davidson theo số điện thoại 1-800-258-2464 (chỉ Hoa Kỳ) hoặc 1-414-343-4056.



Yêu cầu lắp đặt

⚠ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Sử dụng các quy trình thích hợp trong hướng dẫn bảo dưỡng. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00333b)

LƯU Ý

Tờ hướng dẫn này có tham chiếu đến thông tin hướng dẫn bảo dưỡng. Quá trình lắp đặt này đòi hỏi phải có sách hướng dẫn bảo dưỡng của mẫu mô-tô thuộc năm này và có sẵn từ:

- Đại lý Harley-Davidson.
- Cổng thông tin dịch vụ H-D, truy cập theo đăng ký có sẵn với hầu hết các mẫu xe từ 2001 trở về sau. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Câu hỏi thường gặp về đăng ký.


THÁO

1. Xem Hình 2. Tháo vít (2) và vòng đệm (1) trên khỏi giá lắp ly hợp bên trái. Thải bỏ.
2. **Các mẫu xe Livewire:** Xem Hình 2. Tháo vít (2) và vòng đệm (1) trên khỏi giá lắp gương bên trái. Thải bỏ.


LẮP ĐẶT

Giá lắp điện thoại chung


1. Trước khi siết bu-lông gắn điện thoại (3), hãy điều chỉnh đồng hồ để cho phép xem mà không gây cản trở chức năng của xe.
2. **Các mẫu xe Touring, Trike, Softail, Dyna, Livewire:** Xem Hình 3. Lắp vít (3) và vòng đệm khóa (4) vào giá lắp bộ ly hợp bên trái. Siết chặt.
Mô-men: 6,78–9,03 N·m (60–80 in-lbs)
3. **Các mẫu xe Sportster XL, Street XG, Pan America, RH:** Xem Hình 3. Lắp đặt vít M6 (3) và vòng đệm khóa (4) vào giá lắp gương bên trái. Siết chặt.
Mô-men: 6,78–9,03 N·m (60–80 in-lbs)
4. Xem Hình 4. Nới lỏng vít (B) để điều chỉnh hướng trên trục kẹp. Siết chặt.
Mô-men: 6,78–9,03 N·m (60–80 in-lbs)
5. Xem Hình 4. Nới lỏng vít (C) trên giao diện điện thoại (3) để điều chỉnh xung điện thoại. Siết chặt.
Mô-men: 1,58–1,92 N·m (14–17 in-lbs)

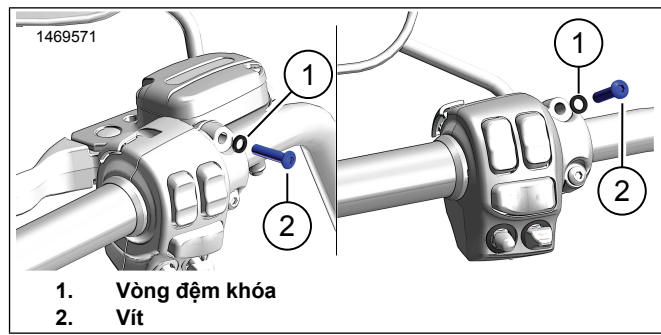

Hình 2. Ly hợp phía trên bên trái/Gương núi vít và vòng đệm

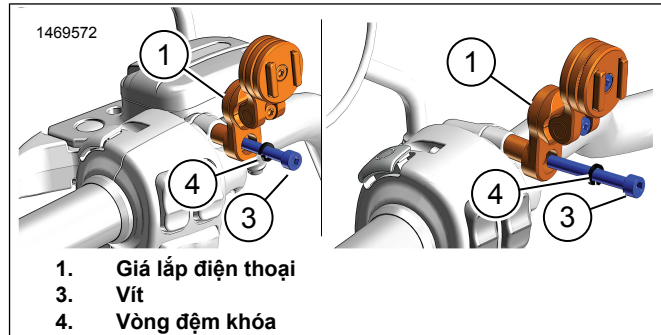

Hình 3. Lắp giá lắp điện thoại với bộ ly hợp bên trái/ngàm gương

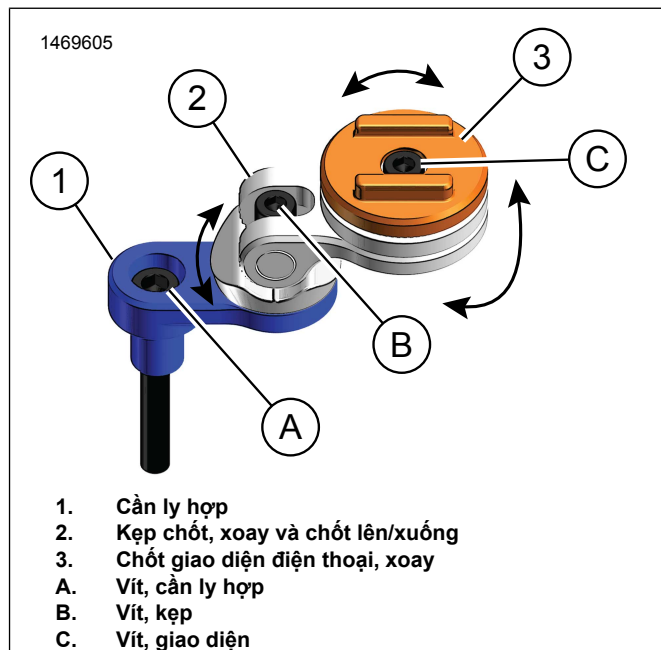

Hình 4. Điều chỉnh

Giao diện toàn cầu

LƯU Ý

- Bề mặt bị ô nhiễm hoặc bóng dầu có thể dẫn đến việc mất độ bám dính và có thể dẫn đến mất mát hoặc hư hỏng điện thoại.
- Một số điện thoại thông minh có lớp phủ bằng hạt nano chống dính hoặc chống nước giúp chống các chất kết dính hoặc có nắp ốc quy tháo rời có thể bị lỏng.
- Chất kết dính sẽ không bám vào các bề mặt gỗ gòn, không đồng đều.

- Vùng bề mặt trơn và không xốp tối thiểu là 2,16 in. (55mm) x 2,56 in. Cần (65mm) để đặt giao diện lên trên.
- Cố định vị trí bộ điều hợp một cách cẩn thận. Giá lắp kết dính không thể tái sử dụng.
- Trách nhiệm của chủ sở hữu là xác minh độ kết dính tốt giữa ốp lưng điện thoại và giao diện chung.
- Để biết thêm thông tin về các ốp lưng điện thoại với giao diện có sẵn trong và không yêu cầu kết dính, hãy vào www.Harley-Davidson.com và tìm kiếm bộ lắp điện thoại thích hợp.

1. Xem Hình 1. Cài đặt giao diện phổ quát (2).
 - a. Lau sạch ốp điện thoại bằng cồn isopropyl. Hãy để khô trước khi dán lên bề mặt điện thoại.
 - b. Bôi keo dính ở nhiệt độ phòng.
 - c. Dùng lực mạnh để đè giao diện toàn cầu với ốp lưng điện thoại trong vòng một phút.

- d. Cho phép chất kết dính được khô trong vòng 48 giờ trước khi sử dụng giao diện chung để hỗ trợ điện thoại.

Cài đặt điện thoại


1. Xem Hình 5. Cài đặt điện thoại để gắn.

- a. Căn chỉnh và chèn các vấu trên giao diện điện thoại vào khe cắm trên ốp lưng điện thoại.

LƯU Ý

Nhẹ nhàng kéo trên điện thoại để đảm bảo rằng nó được lắp đặt đúng và ngàm đã bị khóa

- b. Xoay điện thoại 1/4 vòng cho đến khi điện thoại đi vào chốt hãm tiếp theo.
2. Điều chỉnh giá lắp điện thoại và định hướng điện thoại khi cần để truy cập và xem tối ưu.

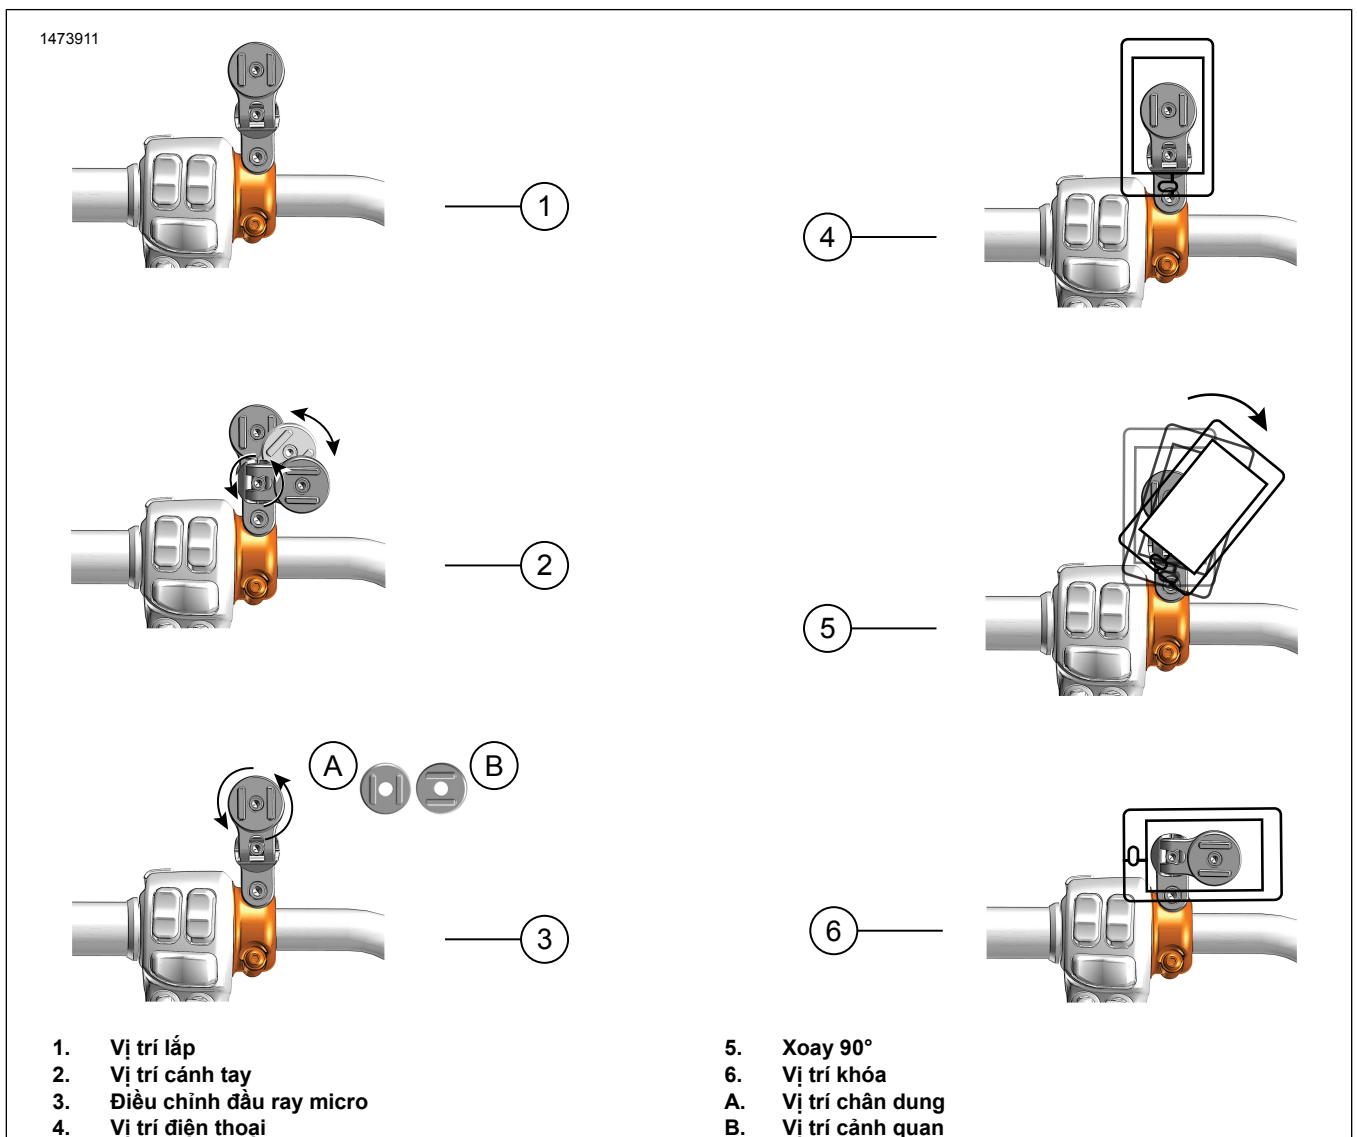

Hình 5. Lắp Điện Thoại và Tùy chọn Định vị

HOÀN THÀNH

⚠ CẢNH BÁO

Bảo đảm rằng bạn có thể đánh lái xe mượt mà và không gặp trở ngại. Hệ thống đánh lái bị kẹt có thể dẫn đến mất khả năng kiểm soát xe và gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00371a)

1. Xoay khóa tay lái để khóa sau khi lắp đặt nhằm xác minh rằng các nhà cung cấp điện thoại và điện thoại không can thiệp với yếm, bình xăng, dây cáp, đường dây, ống, dây điện hoặc thiết bị khác.
2. Hãy đảm bảo rằng điện thoại không che khuất khả năng hiển thị của đồng hồ tốc độ, bộ điều khiển bằng tay, đèn chỉ báo hoặc gương.