



ISTRUZIONI

94100231

2023-01-09



SUPPORTO PER TELEFONO UNIVERSALE PIÙ ATTACCO DEL MANUBRIO

INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità ⁽¹⁾
76001072, 76001340	Occhiali di protezione, chiave dinamometrica, alcool isopropilico	
<i>(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune</i>		

CONTENUTO DEL KIT

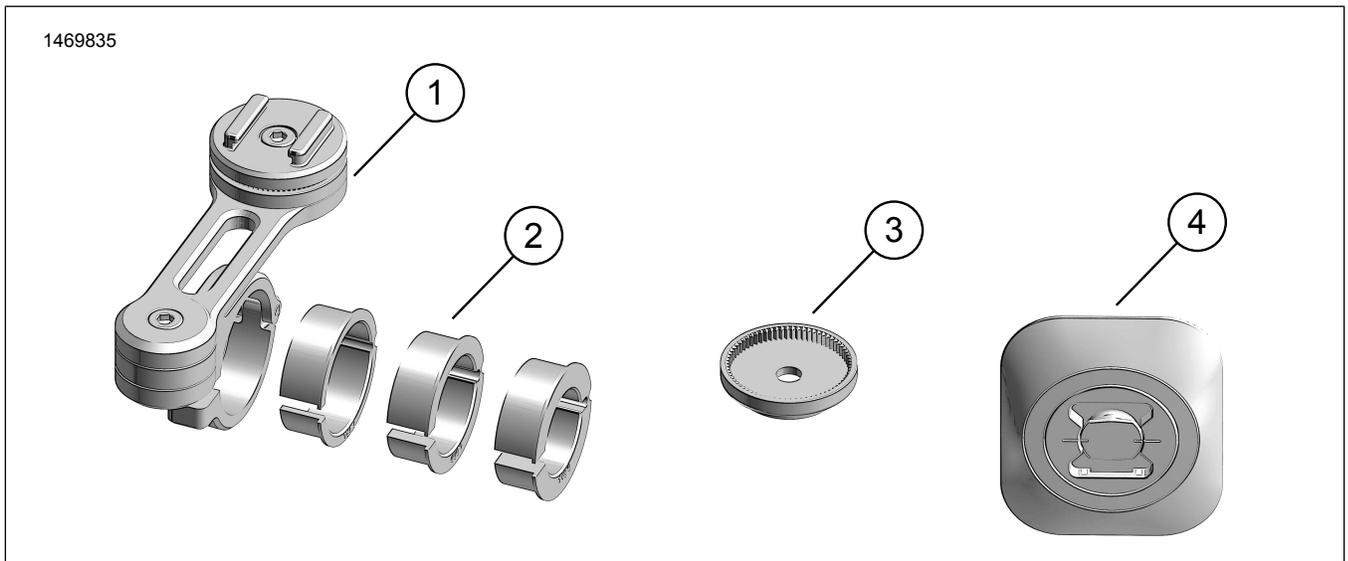


Figura 1. Contenuto del kit: Supporto universale per telefono con attacco del manubrio

Tabella 2. Contenuto del kit: Supporto universale per telefono con attacco del manubrio

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	1	Attacco del manubrio	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	2	1	Spessore, 7/8 pollici	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>			Spessore, 1 pollice	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>			Spessore, 1 1/8 pollici	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	3	1	Adattatore, rimozione del braccio di montaggio	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	4	1	Interfaccia universale	76001081	



GENERALE

Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di www.harley-davidson.com.

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: h-d.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

Requisiti di installazione

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario consultare il manuale di manutenzione della motocicletta del relativo anno e modello, che è disponibile:

- Presso un concessionario Harley-Davidson.
- Sul Portale delle informazioni di assistenza H-D, accessibile previa iscrizione, e disponibile per la maggior parte dei modelli dal 2001 in poi. Per ulteriori informazioni vedere Domande frequenti sulle iscrizioni.

INSTALLAZIONE

Attacco del manubrio universale

1. Vedere la figura 1. Installare l'attacco del manubrio (1).

NOTA

Se il manubrio è di 1 1/4 di pollici, lo spessore non è necessario.

- a. Determinare le dimensioni del manubrio.
- b. Se necessario, selezionare lo spessore di dimensioni appropriate (2).
- c. Vedere la figura 2. Rimuovere la vite (A) dall'attacco del manubrio (1).
- d. Inserire lo spessore (2).
- e. Vedere la figura 2. Installare l'attacco del manubrio (1) con lo spessore installato (2) sul manubrio del veicolo.
- f. Prima di stringere il bullone dell'attacco del telefono (A), regolare l'orologio per consentirne la visualizzazione senza ostacolare le funzioni della motocicletta.

- g. Installare la vite (A). Serrare.
Coppia: 6,78–7,9 N·m (60–70 in-lbs)

2. Vedere la figura 3. Allentare la vite (B).
3. Regolare la posizione del telefono.
4. Serrare la vite (B).
Coppia: 3,9–4,5 N·m (35–40 in-lbs)
5. Vedere la figura 3. Allentare la vite (C).
6. Regolare il blocco del telefono.
7. Serrare la vite (C).
Coppia: 1,58–1,92 N·m (14–17 in-lbs)
8. Vedere la figura 4. Installazione alternativa dell'attacco del manubrio.
 - a. Rimuovere la vite (B) e la vite (C).
 - b. Rimuovere il braccio di montaggio (2) dal morsetto di montaggio (1).
 - c. Rimuovere l'interfaccia del telefono (3) dal braccio di montaggio (2).
 - d. Installare l'adattatore (3), l'interfaccia del telefono (3) e la vite (B). Serrare.
Coppia: 3,9–4,5 N·m (35–40 in-lbs)

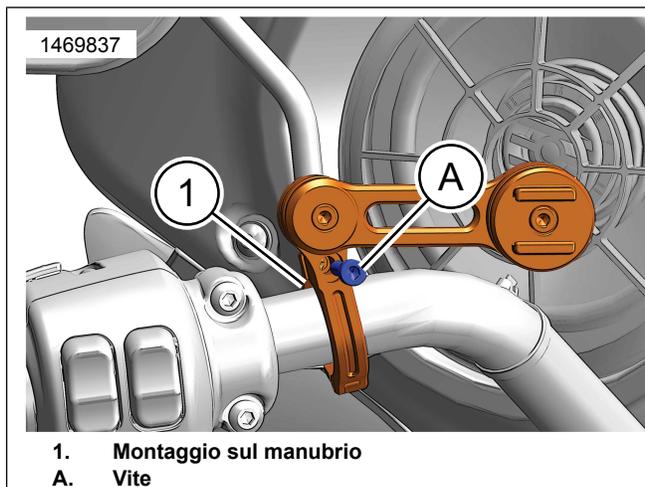


Figura 2. Installazione dell'attacco del telefono sul semimanubrio sinistro

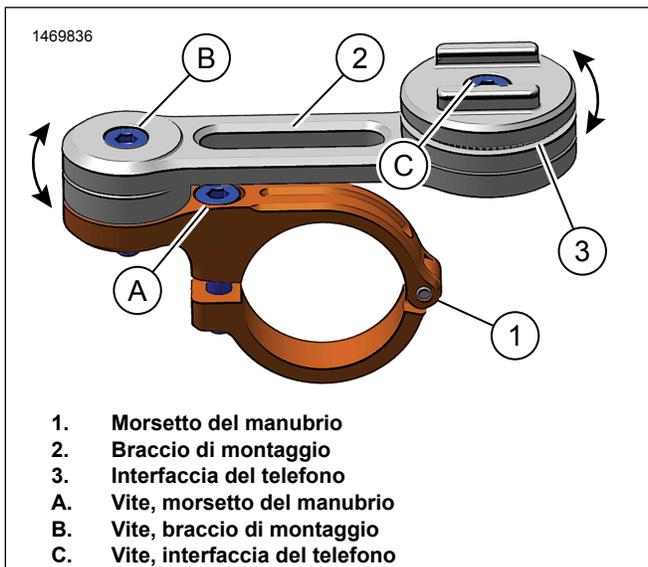


Figura 3. Punti di snodo

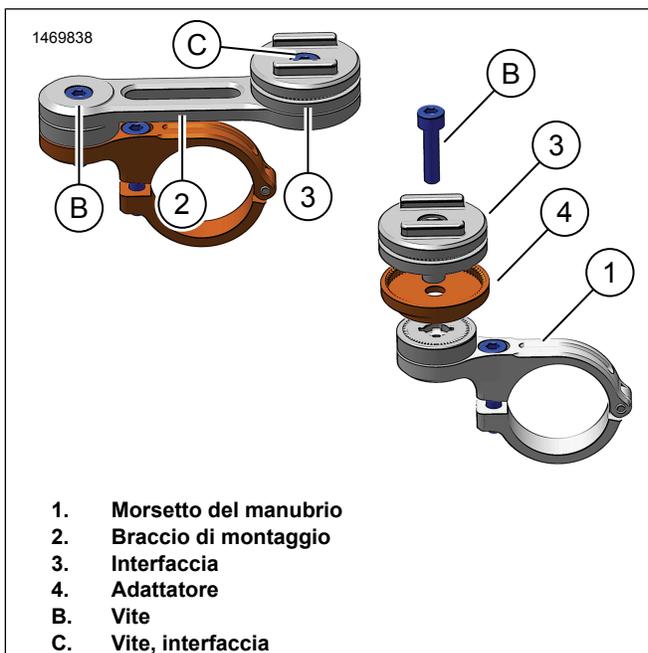


Figura 4. Opzioni di attacco del manubrio

Interfaccia universale

NOTA

- Superfici sporche o oleose possono causare un'adesione impropria e possono risultare nella perdita o in danni al telefono.

- Alcuni smartphone sono dotati di rivestimenti in nanoparticelle antiaderenti o resistenti all'acqua che respingono l'adesivo o coperchi della batteria rimovibili che potrebbero staccarsi.
- L'adesivo non aderisce a superfici ruvide e irregolari.
- È necessaria una superficie liscia e non porosa di almeno 55mm x 65mm per posizionarci sopra l'interfaccia.
- Posizionare l'adattatore con attenzione. Il supporto adesivo non può essere riutilizzato.
- È responsabilità del proprietario verificare che ci sia una buona forza di adesione tra la custodia del telefono e l'interfaccia universale.
- Per ulteriori informazioni sulle custodie del telefono con interfaccia integrata e che non richiedono l'adesivo, visitare www.harley-davidson.com e cercare il kit di attacco del telefono appropriato.

1. Vedere la figura 1. Installare l'interfaccia universale (4).

- a. Pulire la custodia del telefono con alcol isopropilico. Lasciare asciugare prima dell'applicazione alla superficie del telefono.
- b. Applicare l'adesivo a temperatura ambiente.
- c. Esercitare una pressione decisa tra l'interfaccia universale e la custodia del telefono per un minuto.
- d. Lasciare ad asciugare l'adesivo per 48 ore prima di utilizzare l'interfaccia universale come supporto del telefono.

Installazione del telefono

1. Vedere la figura 5. Installare il telefono sul supporto.
 - a. Allineare e inserire le linguette presenti sull'interfaccia del telefono negli slot della custodia del telefono.
 - b. Far ruotare il telefono di 1/4 di giro fino a quando non si blocca nel dente di arresto successivo.

NOTA

Tirare delicatamente telefono per verificare che sia installato correttamente e che il supporto sia bloccato

2. Regolare il supporto e l'orientamento del telefono in base alle esigenze per un accesso e una visualizzazione ottimali.

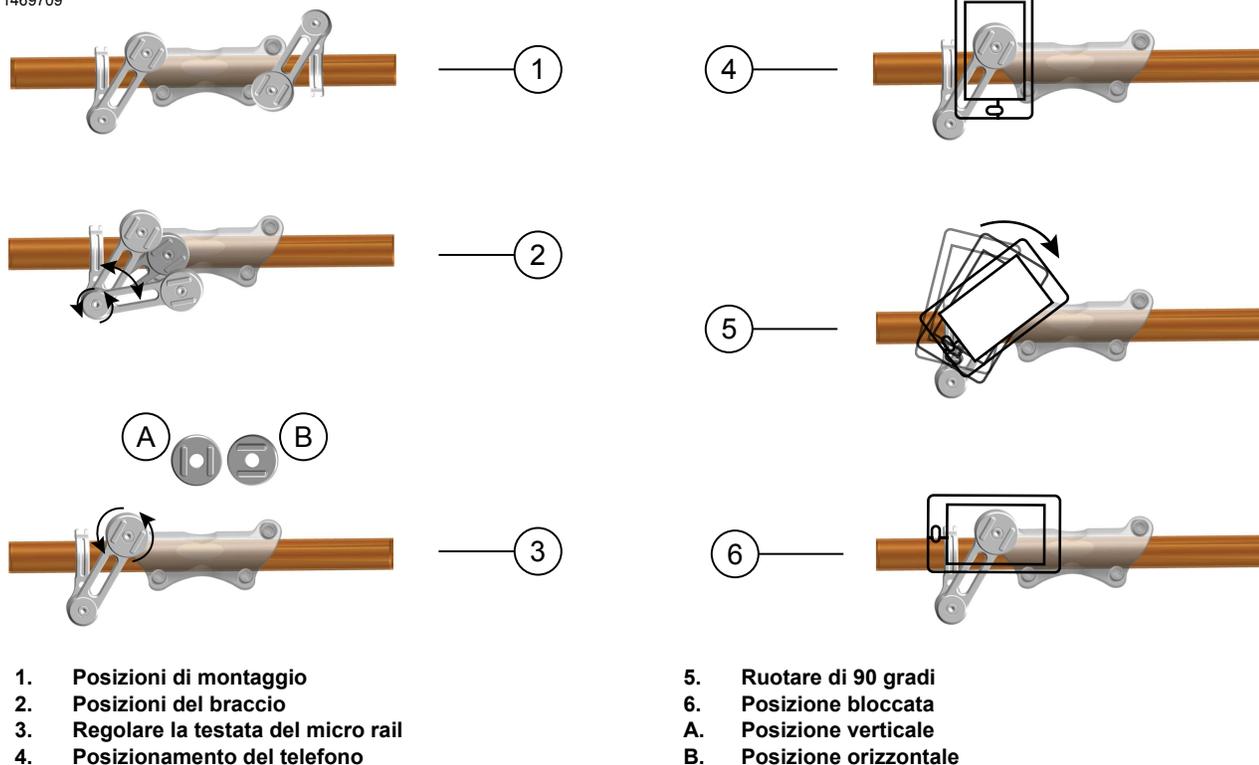


Figura 5. Opzioni di montaggio e posizionamento del telefono

COMPLETATO

⚠ AVVERTENZA

Verificare che lo sterzo sia perfettamente manovrabile e privo di interferenze. Le interferenze con lo sterzo possono provocare la perdita di controllo del veicolo, con conseguenti lesioni gravi o mortali. (00371a)

1. Dopo l'installazione, ruotare il manubrio da battuta a battuta per verificare che il supporto ed il telefono non interferiscano con carenature, serbatoio, cavi, tubazioni, tubi flessibili, cablaggi o altre componenti.
2. Assicurarsi che il telefono non ostruisca la visibilità del tachimetro, dei comandi manuali, delle spie o degli specchietti.