



INSTRUÇÕES

94100231

2023-01-09



SUORTE UNIVERSAL PARA TELEFONE COM FIXAÇÃO PARA GUIADOR

INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência ⁽¹⁾
76001072, 76001340	Óculos de proteção, chave dinamométrica, álcool isopropílico	

(1) Apertar para o valor de torque ou outras ferramentas moderadas e técnicas necessárias

CONTEÚDO DO KIT

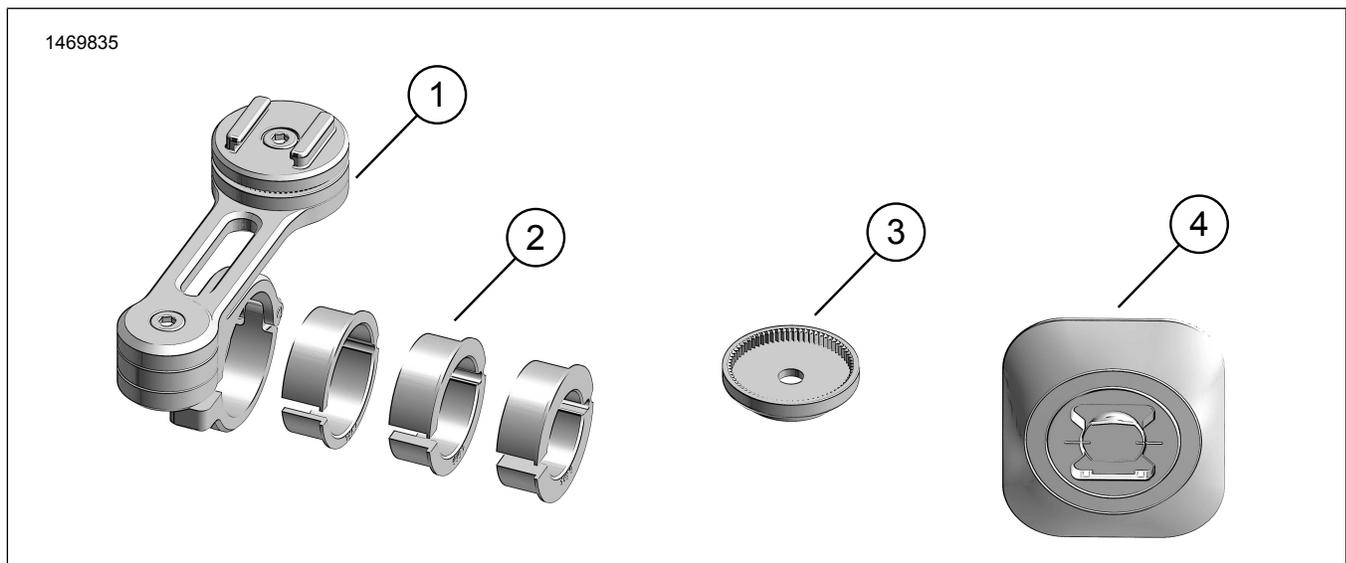


Figura 1. Conteúdo do kit: Suporte universal para telefone c/ fixação para guidador

Tabela 2. Conteúdo do kit: Suporte universal para telefone c/ fixação para guidador

Verifique se todas as peças estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Fixação para guidador	Não é vendido separadamente	
<input type="checkbox"/>	2	1	Calço, 7/8 pol.	Não é vendido separadamente	
<input type="checkbox"/>			Calço, 1 pol.	Não é vendido separadamente	
<input type="checkbox"/>			Calço, 1 1/8 pol.	Não é vendido separadamente	
<input type="checkbox"/>	3	1	Adaptador, remoção do braço do suporte	Não é vendido separadamente	
<input type="checkbox"/>	4	1	Interface universal	76001081	

GERAL

Modelos

Para informação sobre equipamento de modelos, ver o Catálogo de Venda a Retalho Peças e acessórios (P&A) ou a secção Peças e Acessórios em www.harley-davidson.com.

Verifique se a versão mais atual da folha de instruções está a ser utilizada. Está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

Requisitos da instalação

▲ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para esta instalação, é necessário o manual de manutenção referente ao ano/modelo do motociclo em questão e está disponível em:

- Num concessionário da Harley-Davidson.
- Portal de informações de serviço de oficina H-D, disponível por subscrição para a maioria dos modelos de 2001 e mais recentes. Para obter mais informações ver Perguntas frequentes sobre subscrições.

MONTAR

Suporte universal para guiador

1. Ver a Figura 1. Instale a fixação para guiador (1).

NOTA

Não será necessário usar um calço caso o guiador tenha um diâmetro de 1 1/4 pol.

- a. Determine qual o tamanho do guiador.
- b. Caso seja necessário, escolha um calço com tamanho apropriado (2).
- c. Ver a Figura 2. Remova o parafuso (A) da fixação para guiador (1).
- d. Insira o calço (2).
- e. Ver a Figura 2. Instale a fixação para guiador (1) com o calço (2) instalado no guiador do veículo.
- f. Antes de instalar o parafuso (A) do suporte para telefone, ajuste o posicionamento para ver sem obstruções as funções do motociclo.

- g. Instale o parafuso (A). Aperte.
Binário: 6,78–7,9 N·m (60–70 in-lbs)

2. Ver a Figura 3. Desaperte o parafuso (B).
3. Ajuste a posição do telefone.
4. Aperte o parafuso (B).
Binário: 3,9–4,5 N·m (35–40 in-lbs)
5. Ver a Figura 3. Desaperte o parafuso (C).
6. Ajuste a orientação do telefone.
7. Aperte o parafuso (C).
Binário: 1,58–1,92 N·m (14–17 in-lbs)
8. Ver a Figura 4. Alternativa de instalação da fixação para guiador.
 - a. Remova os parafusos (B) e (C).
 - b. Remova o braço do suporte (2) do grampo de montagem (1).
 - c. Remova a interface de telefone (3) do braço do suporte (2).
 - d. Instale o adaptador (3), a interface de telefone (3) e o parafuso (B). Aperte.
Binário: 3,9–4,5 N·m (35–40 in-lbs)

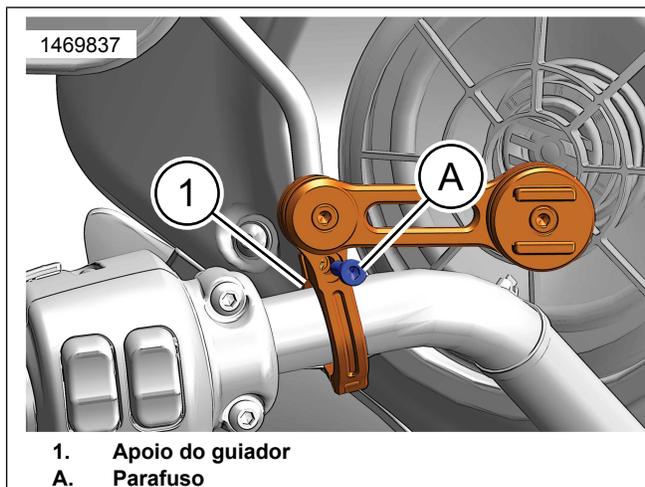


Figura 2. Instalação do suporte para telefone no braço esquerdo do guiador

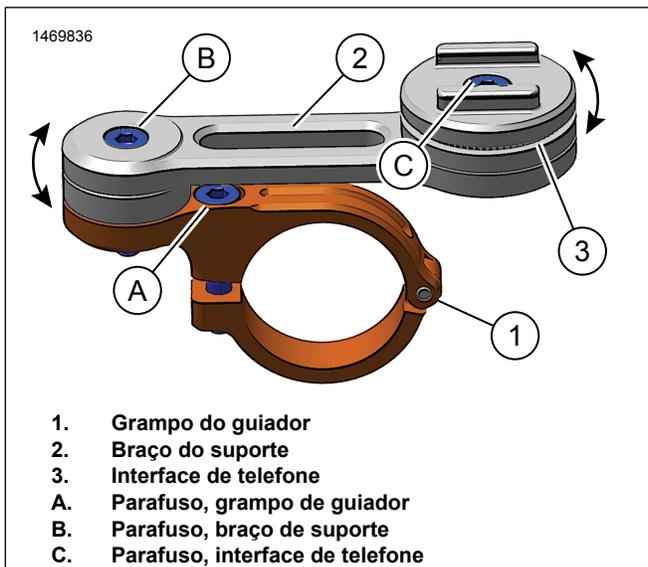


Figura 3. Pontos basculantes

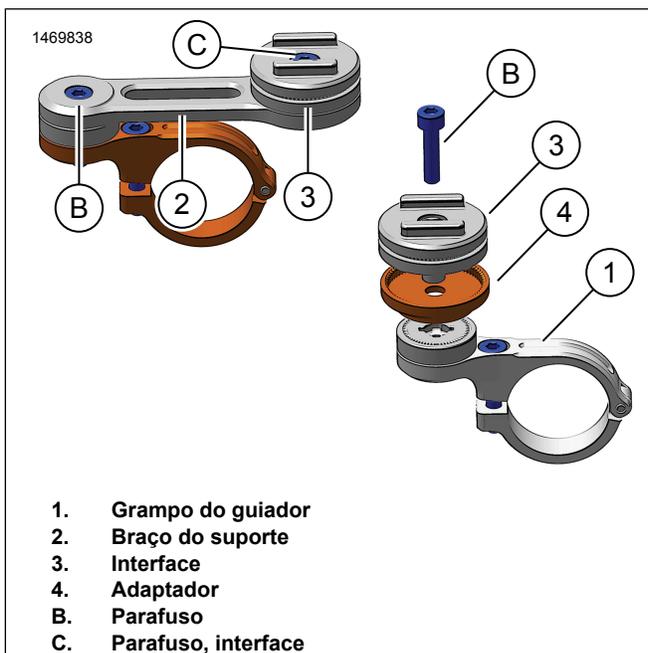


Figura 4. Opções de montagem no guidador

Interface universal

NOTA

- Superfícies contaminadas ou oleosas podem interferir no processo de adesão e causar a perda ou danos ao telefone.

- alguns telefones inteligentes têm revestimentos de nano-partículas antiaderentes ou resistentes à água que repelem o adesivo ou têm tampas de bateria removíveis que podem soltar-se.
- O adesivo não adere a superfícies irregulares ou ásperas.
- Áreas lisas e não-porosas de, pelo menos, 55 mm (2.16 pol.) (55mm) x 2.56 pol. O espaço necessário para a colocação do adesivo é de (65 mm).
- Posicione o adaptador cuidadosamente. O suporte adesivo não pode ser reutilizado.
- É da responsabilidade do proprietário verificar que se deu uma boa adesão entre a capa do telefone e a interface universal.
- Para mais informações sobre capas com interface embutida, dispensando assim adesivos, vá a www.harley-davidson.com e procure pelo kit de suporte para telefone adequado.

1. Ver a Figura 1. Instale a interface universal (4).
 - a. Limpe a capa do telefone com álcool isopropílico. Deixe secar antes de aplicar à superfície do telefone.
 - b. Aplique o adesivo à temperatura ambiente.
 - c. Faça pressão firme entre a interface universal e a capa do telefone durante um minuto.
 - d. Deixe que a adesão se fixe durante 48 horas antes de utilizar a interface universal para apoiar o telefone.

Instalação do telefone

1. Ver a Figura 5. Instale o telefone no suporte.
 - a. Alinhe e insira as abas da interface de telefone nas ranhuras da capa do telefone.
 - b. Gire o telefone a 90° (¼ de volta) até que este encaixe na trava seguinte.

NOTA

Puxe gentilmente o telefone para verificar se está devidamente instalado e se o suporte está bloqueado

2. Ajuste o suporte de telefone e a orientação do telefone consoante necessário, otimizando o acesso e a visualização do painel.

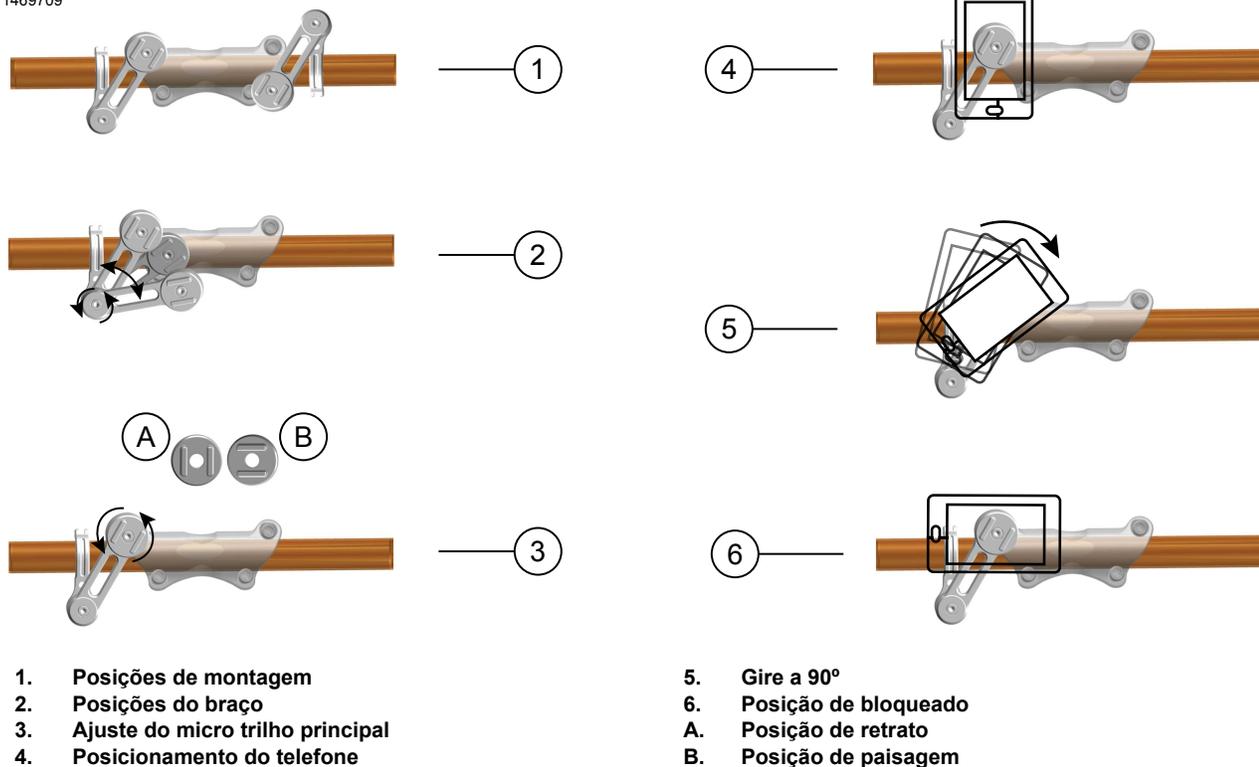


Figura 5. Opções de posicionamento e do suporte de telefone

CONCLUÍDO

▲ ATENÇÃO

Assegurar que a condução se processa de forma suave e regular, sem interferências. A interferência com a condução pode provocar a perda de controlo do veículo, a morte ou lesões corporais graves. (00371a)

1. Coloque o bloqueio de guidador na posição fechada depois da instalação, verificando que o suporte de telefone e o telefone não interferem com carenagens, depósito de combustível, cabos, tubos, mangueiras, fios ou outros equipamentos.
2. Assegure-se de que o telefone não impede a visibilidade do velocímetro, controles manuais, luzes indicadoras ou espelhos.