



行李箱安装插旗套件

概述

套件编号

61400205、61400206、61400220、61400375、61400722

车型

关于车型适配信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

注意

国旗不适合公路应用。这些插旗的结构不足以承受公路速度产生的风速。这些国旗设计仅用于游行应用。

套件内容：

表1。套件内容：

名称(数量)	零件编号
耐磨垫(2)	94620-98
旗杆, 行李箱底架	不单独出售
旗杆固定器	不单独出售
橡胶垫	61079-82
旗子, POW-MIA, 行李箱底架	94902-03
旗子, 标准	94625-98
旗子, 110周年纪念, 行李箱底架	61400203
旗子, WoundedWarrior, 行李箱底架	61400376
旗子, 120周年纪念, Tour-Pak	61400720

安装

注意

- 必须安装耐磨垫和橡胶垫, 以避免损坏Tour-Pak。定期检查旗杆安装情况, 确认旗杆与安装垫接触良好。
- 安装旗杆后Tour-Pak有可能进水。

1. 参见图1。去除耐磨垫(1)背胶衬垫, 将其置于旗杆底座接触Tour-Pak或边箱油漆部分的区域。如果是Tour-Pak, 将第二块耐磨垫安装至灯条顶部, 仔细对准耐磨垫边缘与灯条和Tour-Pak安装表面。
2. 将旗杆安装至Tour-Pak或边箱, 如图所示。
3. 参见图2。将自粘橡胶垫切成两半。去除橡胶垫背胶衬垫, 将其安装于旗杆(1)每一侧的Tour-Pak或边箱内侧。



图1。在Tour-Pak上安装耐磨垫

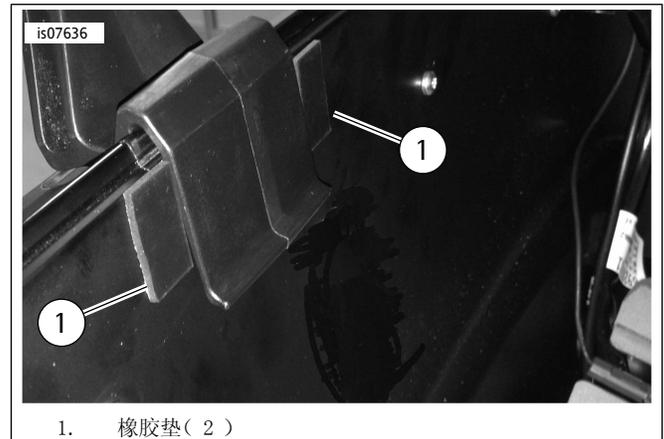


图2。在Tour-Pak内侧安装橡胶垫