



## SADY VLAJEK PRO MONTÁŽ NA KUFR

### OBECNÉ INFORMACE

#### Číslo sad

61400205, 61400206, 61400220, 61400375, 61400722

#### Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (pouze v angličtině).

#### POZNÁMKA

Vlajky nejsou určeny k použití na silnici. Konstrukce těchto vlajek nevydrží rychlost větru při dálničních rychlostech. Tyto vlajky jsou určeny pouze pro použití při přehlídkách.

#### Obsah sady

Tabulka 1. Obsah sady


Popis (množství)	Číslo dílu
Ochranné podložky (2)	94620-98
Vlajková žerď, montáž na kufr	Neprodává se samostatně
Držák vlajkové žerdi	Neprodává se samostatně
Gumová podložka	61079-82
Vlajka, POW-MIA, montáž na kufr	94902-03
Vlajka, standardní	94625-98
Vlajka, 110. výročí, montáž na kufr	61400203
Vlajka, zraněný válečník, montáž na kufr	61400376
Vlajka, 120. výročí, Tour-Pak	61400720

### MONTÁŽ


#### POZNÁMKA

- Musí být nainstalovány ochranné podložky a gumové podložky, aby nedošlo k poškození kufru Tour-Pak. Pravidelně kontrolujte montáž žerdi, zda je žerď v kontaktu s montážními podložkami.
  - Pokud je nainstalována vlajková žerď, může se do kufru Tour-Pak dostat voda.
1. Viz obrázek 1. Odstraňte zadní lepicí podložku z ochranné podložky (1) a umístěte ji na plochu, kde se základna žerdi bude dotýkat lakované části kufru Tour-Pak nebo sedlové brašny. V případě kufru Tour-Pak připevněte druhou ochrannou podložku na horní části světelné lišty a dbejte na to, abyste zarovnali okraj ochranné podložky s montážní plochou světelné lišty a kufrem Tour-Pak.
  2. Připevněte vlajkovou žerď na kufr Tour-Pak nebo sedlovou brašnu, jak je znázorněno na obrázku.

3. Viz obrázek 2. Rozstříhnete napůl lepicí gumovou podložku. Odstraňte zadní část z gumových podložek a umístěte je na vnitřní stranu kufru Tour-Pak nebo sedlové brašny na každé straně vlajkové žerdi (1).

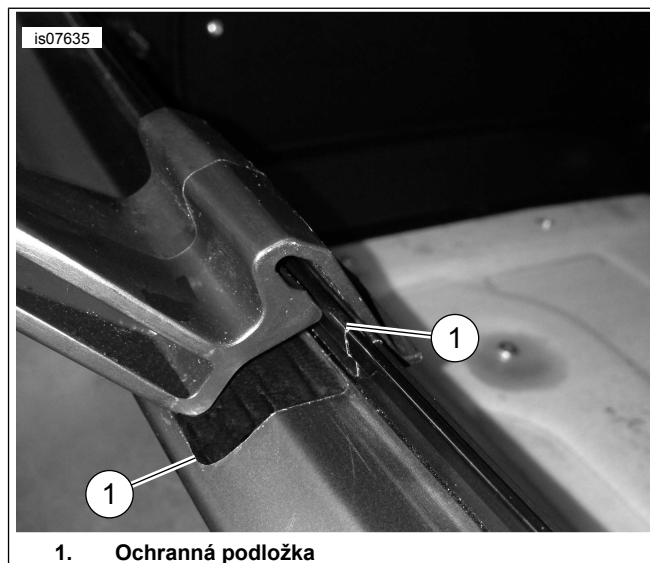

Ilustrace 1. Nainstalujte ochrannou podložku na kufr Tour-Pak

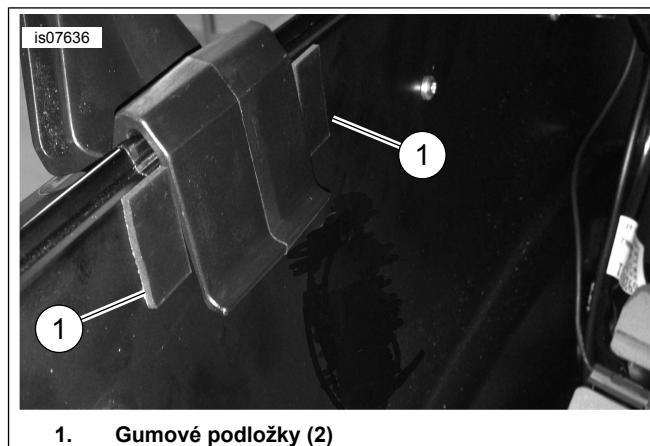

Ilustrace 2. Nainstalujte gumové podložky na interiér kufru Tour-Pak

