



## FLAGSÆT TIL BAGAGERUMSMONTERING

### GENERELT

#### Sætnumre

61400205, 61400206, 61400220, 61400375, 61400722

#### Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reserve dele og tilbehør) på [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (kun på engelsk).

#### BEMÆRK

Flag er ikke beregnet til brug på motorvejen. Flagenes konstruktion er ikke stærk nok til at modstå de vindhastigheder, der opstår ved motorvejskørsel. Flagene er udelukkende designet med henblik på paradebrug.

### Sættets indhold

Tabel 1. Sættets indhold


Beskrivelse (antal)	Delnummer
Slidpuder (2)	94620-98
Flagmast, bagagerumsmontering	Sælges ikke separat
Flagmastholder	Sælges ikke separat
Gummipude	61079-82
Flag, POW-MIA, bagagerumsmontering	94902-03
Flag, standard	94625-98
Flag, 110 års jubilæum, bagagerumsmontering	61400203
Flag, Wounded Warrior, bagagerumsmontering	61400376
Flag, 120 års jubilæum, Tour-Pak	61400720

### MONTERING


#### BEMÆRK

- Slidpuder og gummipuder skal monteres for at undgå beskadigelse af Tour-Pak. Kontrollér regelmæssigt mastens montering for at kontrollere, om masten er i korrekt kontakt med monteringspuderne.
  - Der kan komme vand ind i Tour-Pak, når flagmasten er monteret.
1. Se Figur 1. Fjern den slidpudens klæbende bagside (1), og monter der, hvor mastens base vil berøre den malede del af Tour-Pak'en eller sadeltasken. Ved Tour-Pak skal du fastgøre en slidpude mere oven på lysbjælken og sørge for at kanten af slidpuden flugter med lysbjælken og Tour-Pak'ens monteringsoverflade.
  2. Fastgør flagmasten på Tour-Pak'en eller sadeltasken som vist.

3. Se Figur 2. Klip den selvklæbende gummipude over på midten. Fjern bagsiden af gummipuderne, og monter på indersiden af Tour-Pak'en eller sadeltasken på hver side af flagmasten (1).

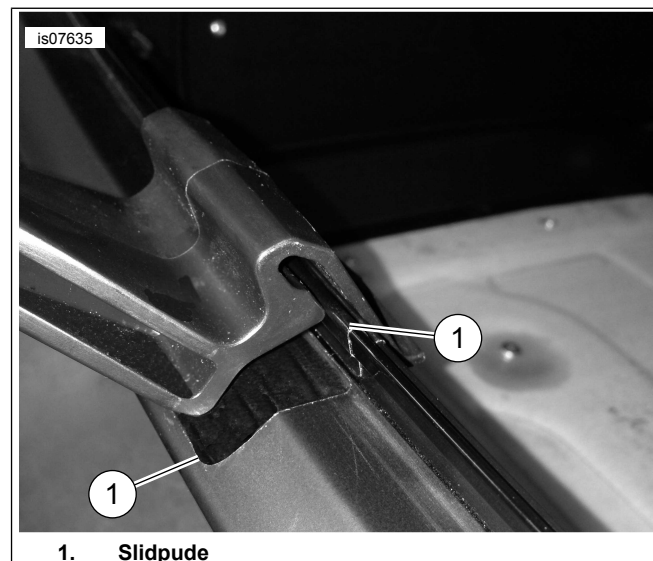

Figur 1. Monter slidpuden på Tour-Pak'en

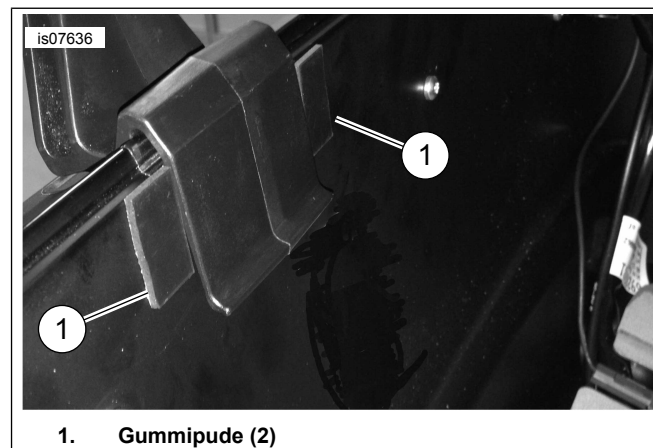

Figur 2. Monter gummipuder på det indvendige af Tour-Pak'en

