



INSTRUCTIONS

J05705

2023-01-09



KITS D'INSTALLATION DE DRAPEAUX SUR COFFRE

GÉNÉRALITÉS

Numéros des kits

61400205, 61400206, 61400220, 61400375, 61400722

Modèles

Pour plus d'informations concernant les accessoires des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des P&A ou la section pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

REMARQUE

Les drapeaux ne sont pas conçus pour être utilisés sur l'autoroute. Ces drapeaux ne résisteront pas à la vitesse atteinte par le vent sur l'autoroute. Ces drapeaux sont conçus uniquement pour les parades.

Contenu du kit

Tableau 1. Contenu du kit

Description (quantité)	Numéro de pièce
Bandes de frottement (2)	94620-98
Mât de drapeau, support de coffre	Non vendu séparément
Dispositif de retenue du mât de drapeau	Non vendu séparément
Coussinet en caoutchouc	61079-82
Drapeau, POW-MIA, support de coffre	94902-03
Drapeau, standard	94625-98
Drapeau, 110e anniversaire, support de coffre	61400203
Drapeau, guerrier blessé, support de coffre	61400376
Drapeau, 120e anniversaire, Tour-Pak	61400720

POSE

REMARQUE

- Des bandes de frottement et des bandes de caoutchouc doivent être installées pour éviter d'endommager le Tour-Pak. Vérifier périodiquement l'installation du mât pour vous assurer que celui-ci demeure en contact avec les bandes de montage.
- Il est possible que de l'eau s'infilte dans le Tour-Pak lorsque le mât de drapeau est installé.

- Voir la Figure 1. Retirer le dos adhésif de la bande de frottement (1) et installer celle-ci à l'endroit où la base du mât sera en contact avec la partie peinte du Tour-Pak ou de la sacoche. Avec un Tour-Pak, fixer une seconde bande de frottement au haut de la barre de feux en veillant à aligner le coin de la bande sur la surface de montage de la barre et du Tour-Pak.

- Fixer le mât du drapeau sur le Tour-Pak ou la sacoche comme illustré.
- Voir la Figure 2. Couper la barre de frottement auto-adhésive en deux. Retirer le dos adhésif des bandes de caoutchouc et les installer sur l'intérieur du Tour-Pak ou de la sacoche de chaque côté du mât de drapeau (1).

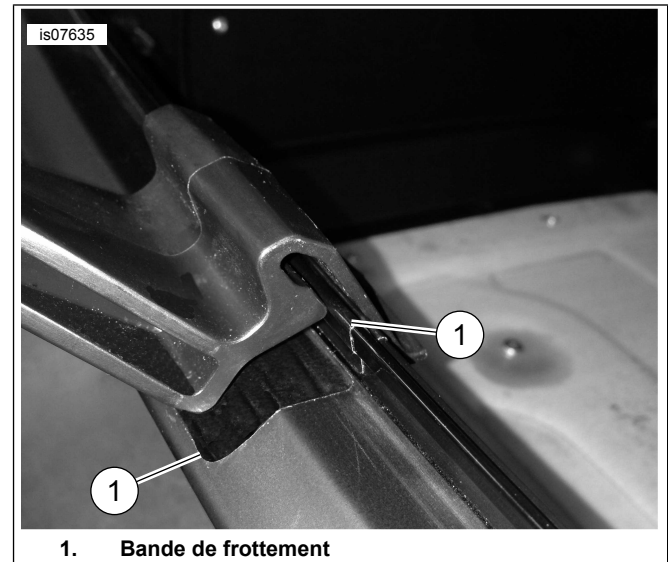


Figure 1. Installer la bande de frottement sur le Tour-Pak

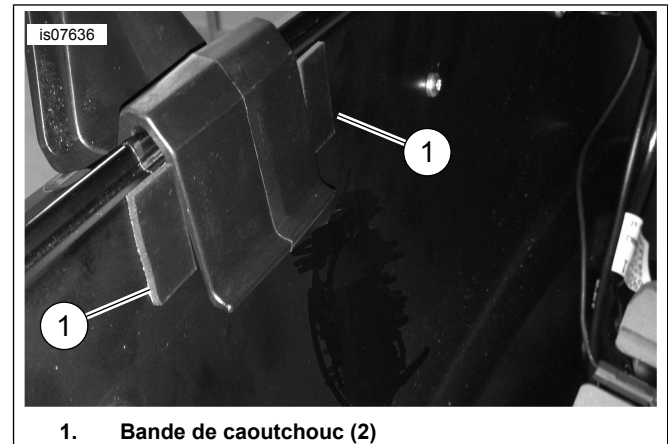


Figure 2. Installer les bandes de caoutchouc sur l'intérieur du Tour-Pak

