



# INSTRUCTIONS

J05705

2023-01-09



## KITS DE DRAPEAU À MONTAGE SUR COFFRE

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

61400205, 61400206, 61400220, 61400375, 61400722

#### Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

#### REMARQUE

Les drapeaux ne sont pas destinés à un usage sur autoroute. Ces drapeaux ne sont pas assez résistants pour supporter le vent produit à une vitesse de conduite sur autoroute. Ces drapeaux sont conçus pour les défilés seulement.

#### Contenu du kit

Tableau 1. Contenu du kit

Description (quantité)	Numéros de pièce
Plaquettes d'usure (2)	94620-98
Mât de drapeau, support de coffre	Non vendue séparément
Retenue de mât de drapeau	Non vendue séparément
Plaquette en caoutchouc	61079-82
Drapeau, POW-MIA, support de coffre	94902-03
Drapeau, standard	94625-98
Drapeau, 110e anniversaire, support de coffre	61400203
Drapeau, Wounded Warrior, support de coffre	61400376
Drapeau, 120e anniversaire, Tour-Pak	61400720

### POSE

#### REMARQUE

- Il faut poser des plaquettes d'usure ou des plaquettes en caoutchouc pour éviter d'endommager le Tour-Pak. Vérifier régulièrement le montage sur le mât pour s'assurer que le mât reste en contact avec les plaquettes d'usure.
- L'eau peut pénétrer dans le Tour-Pak lorsque le mât de drapeau est mis en place.

1. Voir la figure 1. Retirer le support adhésif du patin d'usure (1) et l'installer sur la zone où la base du mât touchera la partie peinte du Tour-Pak ou de la sacoche. Si le modèle est équipé d'un Tour Pak, attacher une deuxième plaquette d'usure au sommet de la barre d'éclairage en faisant attention d'aligner le bord de la plaquette d'usure à la surface de montage de la barre d'éclairage et du Tour-Pak.
2. Attacher le mât de drapeau au Tour-Pak ou à la sacoche comme illustré.

3. Voir la figure 2. Couper le patin en caoutchouc auto-adhésif en deux. Retirer le support des plaquettes en caoutchouc et le poser à l'intérieur du Tour-Pak ou de la sacoche de chaque côté du mât de drapeau (1).

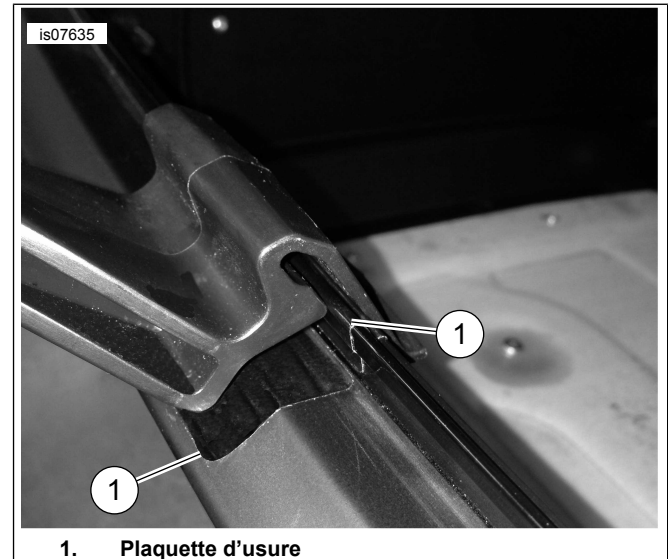


Figure 1. Poser la plaquette d'usure sur le Tour-Pak

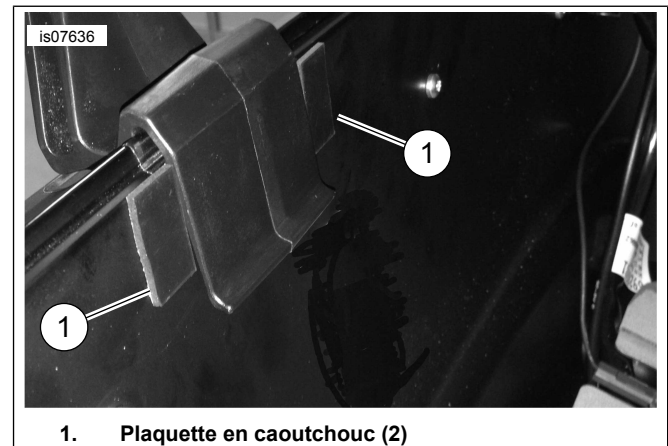


Figure 2. Installer les plaquettes en caoutchouc à l'intérieur du Tour-Pak