



## KOFFER-FLAGGENSATZ

### ALLGEMEINES

#### Satznummern

61400205, 61400206, 61400220, 61400375, 61400722

#### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### HINWEIS

Die Flaggen sind nicht für hohe Geschwindigkeiten gedacht. Die Konstruktion dieser Flaggen hält den hohen Geschwindigkeiten im Schnellstraßenverkehr nicht stand. Diese Flaggen sind nur für den Gebrauch bei Paraden vorgesehen.

### Inhalt des Satzes

Tabelle 1. Inhalt des Satzes

Beschreibung (Menge)	Teilenummer
Verschleißbeläge (2)	94620-98
Flaggenmast, Satteltaschenhalterung	Nicht einzeln erhältlich
Flaggenmast-Sicherung	Nicht einzeln erhältlich
Gummibelag	61079-82
Flagge, POW-MIA, Satteltaschenhalterung	94902-03
Flagge, Standard	94625-98
Flagge, 110-jähriges Jubiläum, Satteltaschenhalterung	61400203
Flagge, Wounded Warrior, Satteltaschenhalterung	61400376
Flagge, 120-jähriges Jubiläum, Tour-Pak	61400720

### INSTALLATION

#### HINWEIS

- Verschleißbeläge und Gummibeläge müssen eingebaut werden, um Schäden am Tour-Pak zu vermeiden. Die Mastbefestigung regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass der Mast den Kontakt mit den Befestigungsbelägen aufrechterhält.
- Wenn der Tour-Pak-Flaggenmast eingebaut ist, ist das Eindringen von Wasser möglich.

1. Siehe Abbildung 1. Die Schutzfolie vom Verschleißbelag (1) entfernen und den Verschleißbelag an einer Stelle anbringen, an welcher der Mastfuß den lackierten Teil des Tour-Pak oder der Satteltasche berührt. Wenn es ein Tour-Pak ist, einen zweiten Verschleißbelag oben am Lichtbalken befestigen. Darauf achten, dass die Kante des Verschleißbelags auf die Montagefläche des Lichtbalkens und Tour-Pak ausgerichtet ist.

2. Den Flaggenmast gemäß der Abbildung am Tour-Pak oder an der Satteltasche befestigen.
3. Siehe Abbildung 2. Das selbstklebende Gummipad in zwei Hälften schneiden. Die Schutzfolie von den Gummibelägen entfernen und die Gummibeläge auf beiden Seiten des Flaggenmasts (1) auf der Innenseite des Tour-Pak oder der Satteltasche anbringen.

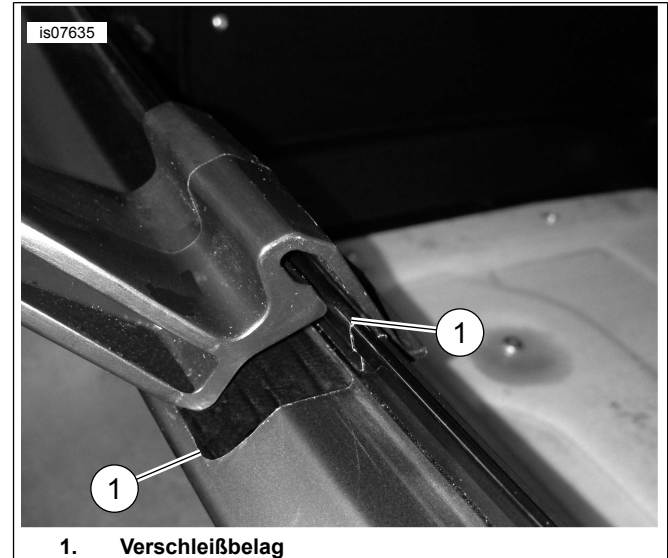


Abbildung 1. Anbringen des Verschleißbelags am Tour-Pak

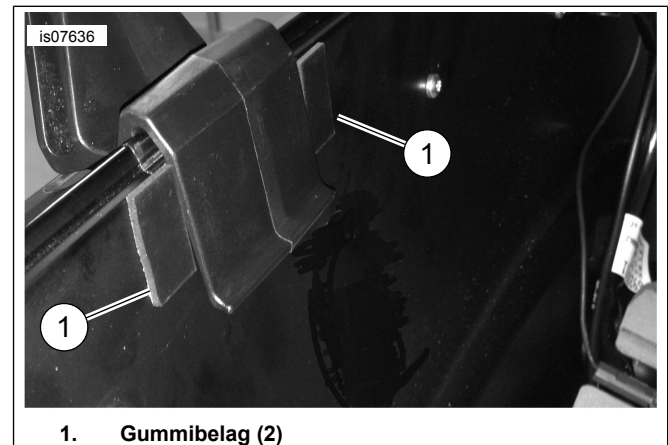


Abbildung 2. Anbringen der Gummibeläge auf der Innenseite des Tour-Pak