



ערכות תושבת לארגז עבור דגל

כללי

מספרי ערכה

61400722 ,61400375 ,61400220 ,61400206 ,61400205

דגמים

למידע אודות התאמת דגם עיין בסעיף P & A בקטלוג הקמעונאי או בפרק על חלקים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).

הערה

דגלים אינם מיועדים לשימוש בכביש מהיר. המבנה של דגלים אלה לא יחזיק מעמד במהירויות הרוח בנסיעה בכבישים מהירים. דגלים אלה מיועדים לשימוש במצעדים ובתלוכות בלבד.

תכולת הערכה

טבלה 1. תכולת הערכה


מספר חלק	תיאור (כמות)
98-94620	רפידות בלאי (2)
לא נמכר בנפרד	תורן הדגל, תושבת לארגז
לא נמכר בנפרד	סוגר תורן הדגל
82-61079	רפידת גומי
03-94902	דגל, שבויים ונעדרים (POW-MIA), תושבת לארגז
98-94625	דגל, סטנדרטי
61400203	דגל, שנת ה-110, תושבת לארגז
61400376	דגל, לוחם פצוע, תושבת לארגז
61400720	דגל, שנת ה-120, Tour-Pak

התקנה

הערה


- חובה להתקין רפידות בלאי ורפידות גומי כדי למנוע נזק ל-Tour-Pak. בדוק באופן סדיר את תושבת התורן וודא שהתורן במגע עם רפידות ההתקנה.
- מים עלולים להיכנס אל Tour-Pak כשתורן הדגל מותקן.

1. ראה איור 1. הסר את הציפוי מחומר ההדבקה בצד האחורי של רפידת הבלאי (1) והתקן אותה במקום שבו בסיס התורן ייגע באזור צבוע של Tour-Pak או תיק האוכף. עבור Tour-Pak, חבר רפידת בלאי שנייה לקצה העליון של פס התאורה והקפד למקם את קצה רפידת הבלאי מול משטח ההתקנה של פס התאורה ו-Tour-Pak.
2. חבר את תורן הדגל אל Tour-Pak או תיק האוכף, כמוצג.
3. ראה איור 2. חתוך את רפידת הגומי הנדבקות מעצמן לחצי. הסר את המעטה מהצד האחורי של רפידות הגומי והתקן אותן בצד הפנימי של Tour-Pak או תיק האוכף בכל צד של תורן הדגל (1).

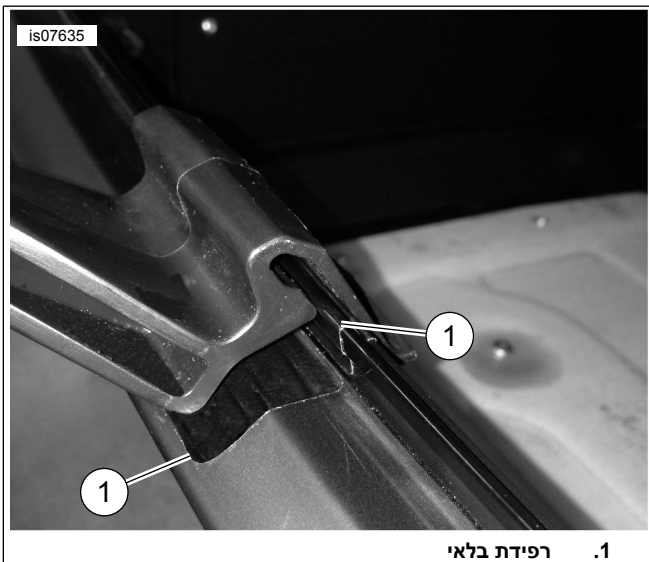

1. רפידת בלאי

תרשים 1. התקנת רפידת בלאי על Tour-Pak

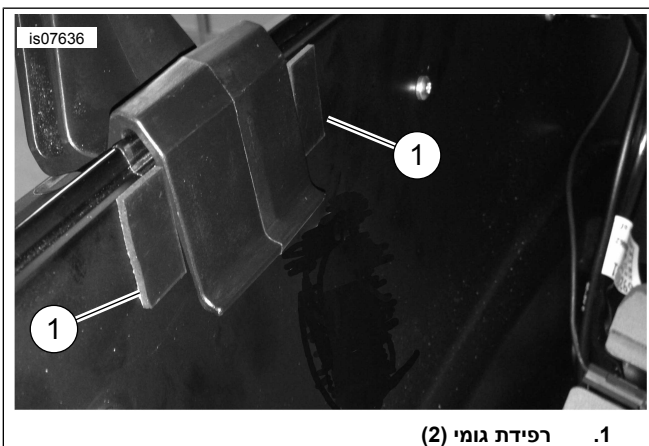

1. רפידת גומי (2)

תרשים 2. התקנת רפידות גומי בצד הפנימי של Tour-Pak