



## CSOMAGTARTÓRA SZERELHETŐ ZÁSZLÓKÉSZLETEK

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

#### Készletszámok

61400205, 61400206, 61400220, 61400375, 61400722

#### Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

#### MEGJEGYZÉS

A zászlók nem autópályán való használatra készültek. A zászlók a kialakításuk révén nem képesek ellenállni az autópálya-sebességnél jelentkező menetszélnek. A zászlók csak felvonulásokon való használatra valók.

### A készlet tartalma

Táblázat 1. A készlet tartalma

Leírás (mennyiség)	Cikkszám
Kopóbetétek (2)	94620-98
Zászlórúd, csomagtartóra szerelhető	Külön nem kapható
Zászlórúdrögzítő	Külön nem kapható
Gumipárna	61079-82
Zászló, POW-MIA, csomagtartóra szerelhető	94902-03
Zászló, standard	94625-98
Zászló, 110. évfordulós, csomagtartóra szerelhető	61400203
Zászló, Sebesült harcos, csomagtartóra szerelhető	61400376
Zászló, 120. évfordulós, Tour-Pak	61400720


### FELSZERELÉS

#### MEGJEGYZÉS


- A Tour-Pak károsodásának elkerülése érdekében kopóbetéteket és gumilapokat kell felszerelni. Rendszeresen ellenőrizze a rúd felszerelését, és győződjön meg arról, hogy a rúd érintkezik a rögzítőbetétekkel.
- Zászlórúd felszerelése esetén víz juthat a Tour-Pakba.

- Lásd: 1. ábra. Távolítsa el a ragasztó védőszalagját a kopóbetétről (1), és szerelje fel arra a területre, ahol a rúd alapja hozzá fog érni a Tour-Pak vagy a nyeregtáska festett részéhez. Tour-Pak esetén rögzítse a második kopóbetétet a fénysáv tetejére. Ügyeljen arra, hogy a kopóbetét szélét a fénysáv és a Tour-Pak tartófelületéhez igazítsa.
- Rögzítse a zászlórúdat a Tour-Pakhoz vagy a nyeregtáskához az ábrán látható módon.

- Lásd: 2. ábra. Vágja félbe az öntapadós gumilapot. Távolítsa el a hátlapot a gumilapokról, és szerelje fel a Tour-Pak vagy a nyeregtáska belsejére a zászlórúd mindkét oldalán (1).

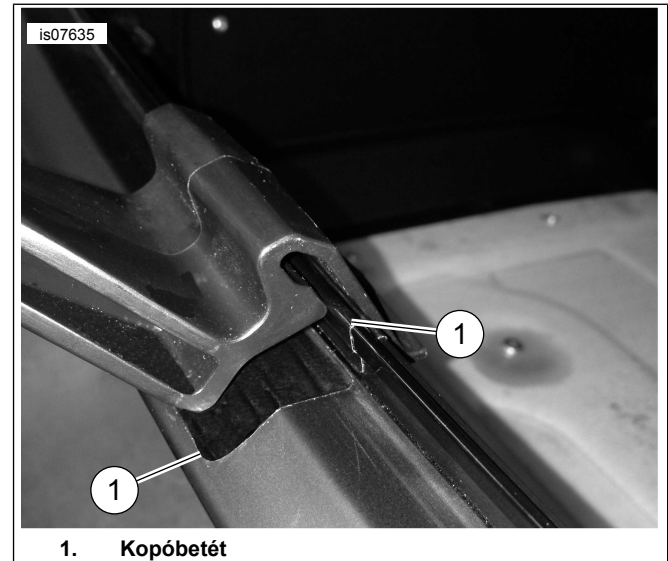

Ábra 1. Kopóbetét felszerelése a Tour-Pakra

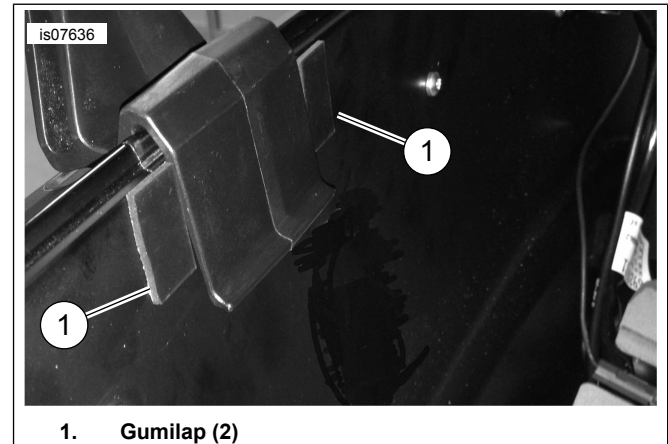

Ábra 2. Gumilapok felszerelése a Tour-Pak belsejére