



ISTRUZIONI

J05705

2023-01-09



KIT BANDIERA MONTATA SUL VANO PORTAOGGETTI

GENERALE

Numeri di kit

61400205, 61400206, 61400220, 61400375, 61400722

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

NOTA

Le bandierine non sono destinate all'uso in autostrada. Queste bandiere hanno una struttura che non è in grado di resistere alle velocità del vento incontrate viaggiando in autostrada. Queste bandierine sono progettate per essere utilizzate solo a bassa velocità.

Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Descrizione (quantità)	Numero codice
Cuscinetti (2)	94620-98
Albero portabandiera, supporto del bagagliaio	Parte non venduta separatamente
Fermo, alberino bandiera	Parte non venduta separatamente
Insero di gomma	61079-82
Bandiera, POW-MIA, supporto del bagagliaio	94902-03
Bandiera, standard	94625-98
Bandiera, 110° anniversario, supporto del bagagliaio	61400203
Bandiera, Wounded Warrior, supporto del bagagliaio	61400376
Bandiera, 120° anniversario, Tour-Pak	61400720

INSTALLAZIONE

NOTA

- Per evitare danni al Tour-Pak, è necessario installare cuscinetti di usura e di gomma. Controllare periodicamente l'attacco dell'alberino per verificare che resti a contatto con i cuscinetti di montaggio.
- Quando è installato l'alberino della bandiera è possibile che entri dell'acqua nel Tour-Pak.

1. Vedere la figura 1. Rimuovere la protezione adesiva dal cuscinetto di usura (1) e installarla sull'area in cui la base dell'alberino tocca la parte verniciata del Tour-Pak o borsa. Nel caso del Tour-Pak, fissare il secondo cuscinetto di usura alla parte superiore della barretta della luce, prestando attenzione ad allineare il bordo del cuscinetto alla superficie di montaggio della barretta della luce e del Tour-Pak.

2. Fissare l'alberino della bandiera al Tour-Pak o alla borsa, come illustrato.
3. Vedere la figura 2. Tagliare a metà il gommino autoadesivo. Rimuovere la protezione dai cuscinetti di gomma e installare sulla parte interna del Tour-Pak o borsa su ciascun lato dell'alberino della bandiera (1).

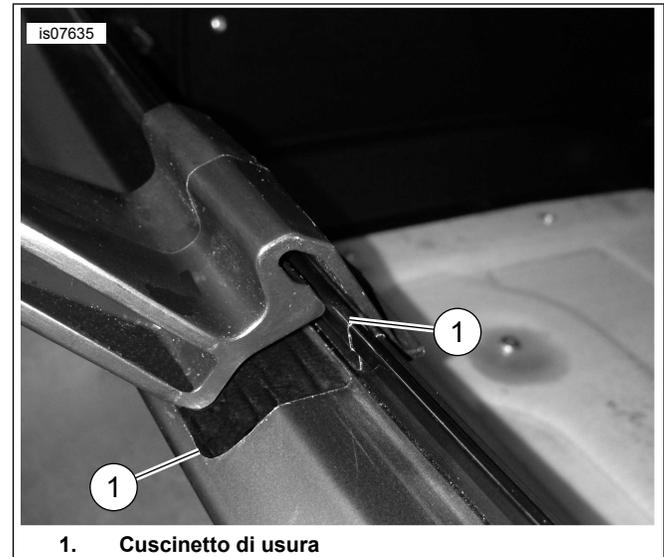


Figura 1. Installare il cuscinetto di usura sul Tour-Pak

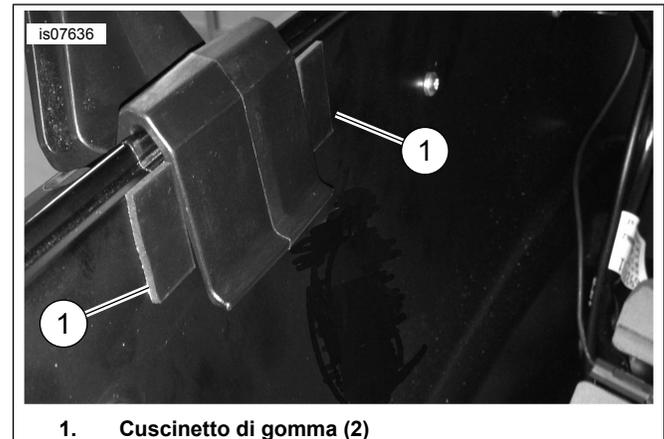


Figura 2. Installare i cuscinetti di gomma all'interno del Tour-Pak

