



ZESTAWY FLAG DO MONTAŻU FLAGI NA KUFRZE

INFORMACJE OGÓLNE

Numery zestawów

61400205, 61400206, 61400220, 61400375, 61400722

Modele

Informacje o zgodnych modelach można znaleźć w katalogu części i akcesoriów na rynek detaliczny oraz w sekcji „Części i akcesoria” witryny internetowej www.harley-davidson.com (tylko w języku angielskim).

UWAGA

Flagi nie są przeznaczone do jazdy autostradowej. Konstrukcja tych flag nie nadaje się do oporu powietrza przy prędkościach autostradowych. Flagi są przeznaczone do użytku podczas parad.

Zawartość zestawu

Tabela 1. Zawartość zestawu

Opis (liczba)	Numer części
Nakładki (2)	94620-98
Maszł flagi, uchwyt na kufer	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
Element ustalający maszt flagi	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
Podkładka gumowa	61079-82
Flaga, POW-MIA, uchwyt na kufer	94902-03
ABS, standard	94625-98
Flaga, 110. rocznica, uchwyt na kufer	61400203
Flaga, ranny wojownik, uchwyt na kufer	61400376
Flaga, 120. rocznica, Tour-Pak	61400720


MONTAŻ

UWAGA

- Aby uniknąć uszkodzenia Tour-Pak, należy zamontować nakładki i podkładki gumowe. Okresowo sprawdzaj mocowanie masztu, aby sprawdzić, czy maszt styka się z nakładkami montażowymi.
- W czasie mocowania masztu flagi do bagażnika może dostać się woda.


- Zobacz rysunek 1. Oderwij podkład od nakładki (1) i umieść ją w miejscu, w którym podstawa masztu styka się z polakierowaną powierzchnią bagażnika Tour-Pak lub kufru. W przypadku bagażnika Tour-Pak, przymocuj drugą nakładkę do górnej powierzchni listwy oświetleniowej, starając się wyrównać krawędź nakładki z powierzchnią montażową listwy oświetleniowej i bagażnikiem Tour-Pak.
- Przymocuj maszt flagi do bagażnika Tour-Pak lub kufru tak, jak pokazano.

- Zobacz rysunek 2. Przetnij na pół samoprzylepną podkładkę gumową. Oderwij podkład od podkładek gumowych i zamocuj je po wewnętrznej stronie bagażnika Tour-Pak lub kufra bocznego po obu stronach masztu flagi (1).

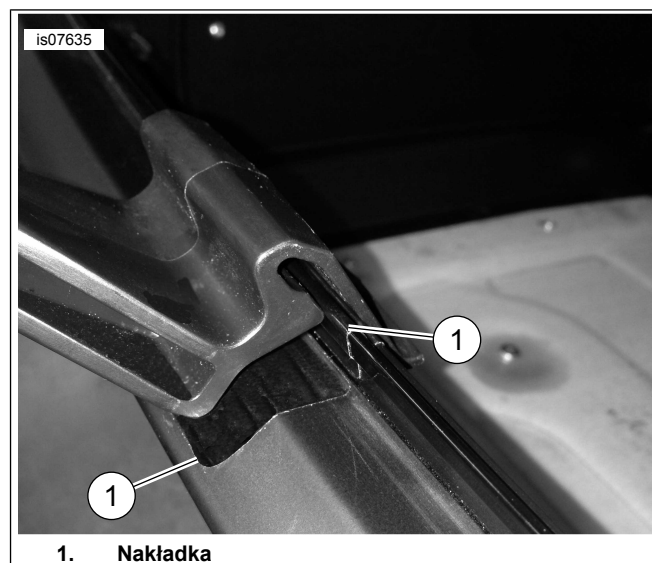

1. Nakładka

Rysunek 1. Przymocuj nakładkę do bagażnika Tour-Pak

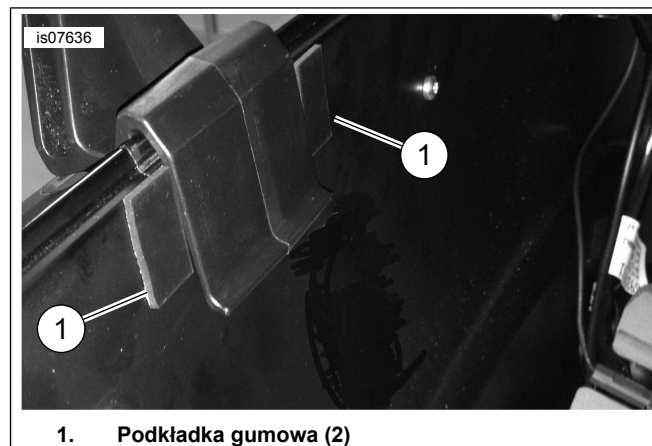

1. Podkładka gumowa (2)

Rysunek 2. Przymocuj podkładki gumowe wewnątrz bagażnika Tour-Pak

