



INSTRUÇÕES

J05705

2023-01-09



KITS DE BANDEIRAS MONTADAS NO COMPARTIMENTO

GERAL

Kit n.º

61400205, 61400206, 61400220, 61400375, 61400722

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

NOTA

As bandeiras não são destinadas para uso em estrada. A construção destas bandeiras não suporta o vento a velocidades de estrada. Estas bandeiras são destinadas somente para uso em desfiles.

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Descrição (quantidade)	Número de peça
Coxins de desgaste (2)	94620-98
Mastro de bandeira, montagem no baú	Não se vende separadamente
Retentor do mastro da bandeira	Não se vende separadamente
Coxim de borracha	61079-82
Bandeira, POW-MIA (prisioneiro de guerra, desaparecido em combate), montagem no baú	94902-03
Bandeira, padrão	94625-98
Bandeira, 110º aniversário, montagem no baú	61400203
Bandeira, guerreiro ferido, montagem no baú	61400376
Bandeira, 120º aniversário, Tour-Pak	61400720

INSTALAÇÃO

NOTA

- Coxins de desgaste e coxins de borracha deverão ser instalados para evitar danos ao Tour-Pak. Verifique periodicamente a montagem do mastro, para ver se o mastro permanece em contato com os blocos de montagem.
- Poderá entrar água no Tour-Pak quando o mastro da bandeira é instalado.

1. Veja a figura 1. Remova o verso adesivo do coxim de desgaste (1) e o instale na área onde a base do mastro irá encostar na parte pintada do Tour-Pak ou alforje. No caso do Tour-Pak, prenda o segundo coxim de desgaste na parte superior da barra de luzes, tomando cuidado para alinhar a borda do coxim de desgaste com a superfície de montagem da barra de luzes e do Tour-Pak.

2. Prenda o mastro da bandeira no Tour-Pak ou no alforje conforme mostrado.
3. Veja a figura 2. Corte os coxins de borracha autoadesivos em dois pedaços. Remova o verso dos coxins de borracha e instale na parte interna do Tour-Pak ou do alforje em cada lado do mastro da bandeira (1).

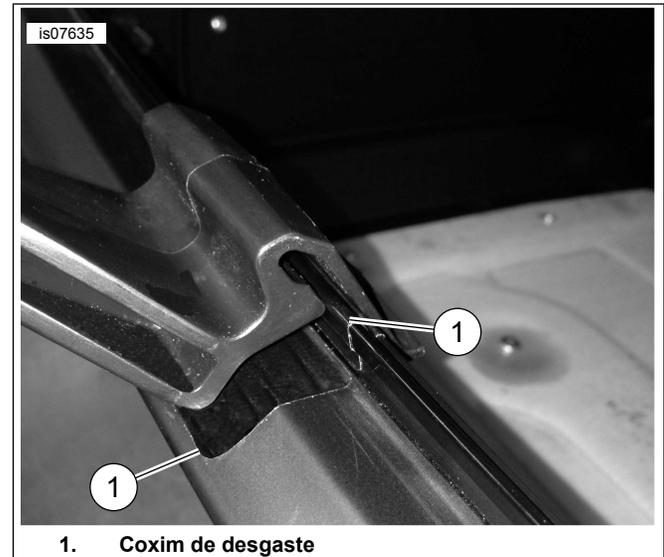


Figura 1. Instale o coxim de desgaste no Tour-Pak

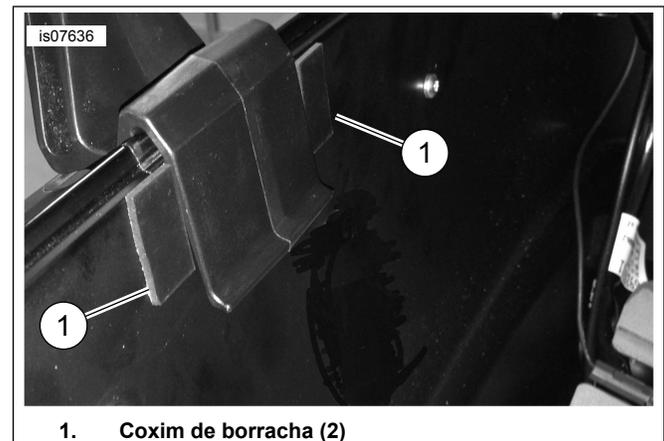


Figura 2. Instale coxins de borracha no interior do Tour-Pak

