



# INSTRUÇÕES

J05705

2023-01-09



## KITS DE MONTAGEM DE BANDEIRAS NA BAGAGEIRA

### GERAL

#### Kit n.ºs

61400205, 61400206, 61400220, 61400375, 61400722

#### Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (apenas em inglês).

#### NOTA

As bandeiras não se destinam ao uso em autoestradas. A construção dessas bandeiras não suporta as velocidades do vento observadas nas autoestradas. Estas bandeiras são concebidas apenas para serem utilizadas em desfiles.

### Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Descrição (quantidade)	Núm. ref.
Proteções de desgaste (2)	94620-98
Mastro de bandeira, suporte da bagageira	Não é vendido separadamente
Retentor do mastro de bandeira	Não é vendido separadamente
Pastilha de borracha	61079-82
Bandeira, POW-MIA, suporte da bagageira	94902-03
Bandeira, standard	94625-98
Bandeira, 110º aniversário, suporte da bagageira	61400203
Bandeira, Wounded Warrior, suporte da bandeira	61400376
Bandeira, 120º aniversário, Tour-Pak	61400720

### INSTALAÇÃO

#### NOTA

- Pastilhas de desgaste e pastilhas de borracha devem ser instaladas para evitar danos no Tour-Pak. Verifique periodicamente a montagem do mastro para verificar se o mastro permanece em contato com as pastilhas de montagem.
- Água pode entrar no Tour-Pak quando o mastro de bandeira estiver instalado.

1. Ver a Figura 1. Remova a proteção adesiva da pastilha de desgaste (1) e instale na área onde a base do mastro tocará a parte pintada do Tour-Pak ou do Alforje. Na existência de Tour-Pak, fixe a segunda pastilha de desgaste na parte superior da barra de luz, tendo o cuidado de alinhar o bordo da pastilha de desgaste com a superfície de montagem da barra de luz e do Tour-Pak.

2. Prenda o mastro de bandeira ao Tour-Pak ou Alforje conforme mostrado.
3. Ver a Figura 2. Corte a pastilha de borracha autoadesiva ao meio. Remova a proteção das pastilhas de borracha e instale no interior do Tour-Pak ou Alforje em cada lado do mastro de bandeira (1).

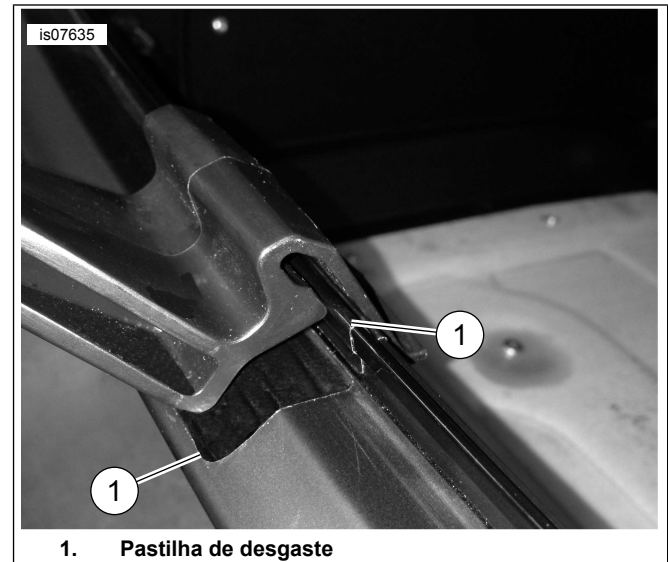


Figura 1. Instale a pastilha de desgaste no Tour-Pak

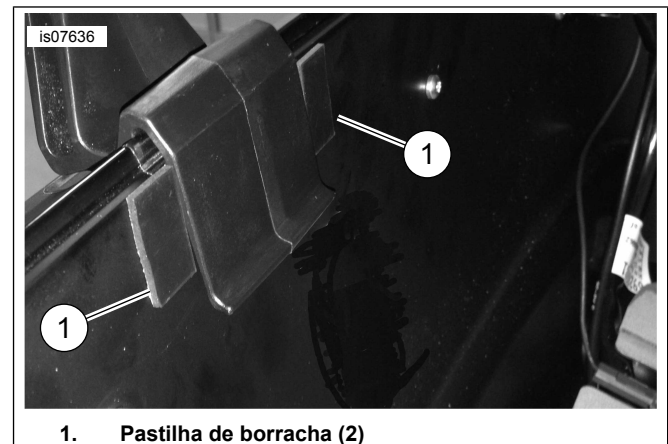


Figura 2. Instale as pastilhas de borracha no interior do Tour-Pak

