



KITURI MONTARE STEAG PE PORTBAGAJ

GENERAL

Numere kituri

61400205, 61400206, 61400220, 61400375, 61400722

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul de vânzare cu amănuntul de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

OBSERVAȚIE

Steagurile nu sunt destinate utilizării pe autostradă. Construcția acestor steaguri nu va face față vitezelor vântului și curentului pe autostradă. Aceste steaguri sunt destinate numai utilizării la parade.

Conținut kit

Tabelul 1. Conținut kit

Descriere (Cantitate)	Part No.
Tampoane de uzură (2)	94620-98
Catarg de steag, suport portbagaj	Nu se vinde separat
Dispozitiv de fixare catarg de steag	Nu se vinde separat
Tampon cauciuc	61079-82
Steag, POW-MIA, suport pentru portbagaj	94902-03
Steag, standard	94625-98
Steag, Aniversare 110 ani, montare portbagaj	61400203
Steag, Războinic rănit, montare portbagaj	61400376
Steag, Aniversare 120 ani, Tour-Pak	61400720

MONTAREA

OBSERVAȚIE

- Tampoanele de uzură și tampoanele de cauciuc trebuie să fie instalate pentru a evita deteriorarea Tour-Pak. Verificați periodic suportul de montare a catargului pentru a verifica dacă catargul rămâne în contact cu tampoanele de montare.
- Apa se poate infiltra în Tour-Pak atunci când este instalat catargul de steag.

1. A se vedea figura 1. Îndepărtați suportul adeziv de pe tamponul de uzură (1) și instalați-l pe zona în care baza catargului va atinge porțiunea vopsită a Tour-Pak sau a desăgii. În cazul Tour-Pak-ului, atașați al doilea tampon de uzură deasupra barei de lumină, având grijă să se alinieze marginea tamponului de uzură la suprafața de montare a barei de lumină și la Tour-Pak.
2. Atașați catargul de steag la Tour-Pak sau la desagă așa cum se arată.

3. A se vedea figura 2. Tăiați tamponul de cauciuc autoadeziv în jumătate. Îndepărtați suportul de pe spatele tamponelor de cauciuc și instalați-le pe interiorul Tour-Pak sau al desăgii pe fiecare parte a catargului de steag (1).

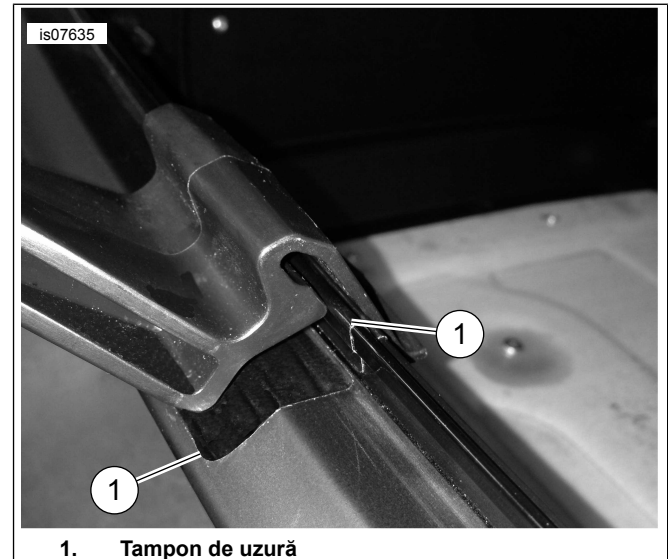


Figura 1. Instalați tamponul de uzură pe Tour-Pak

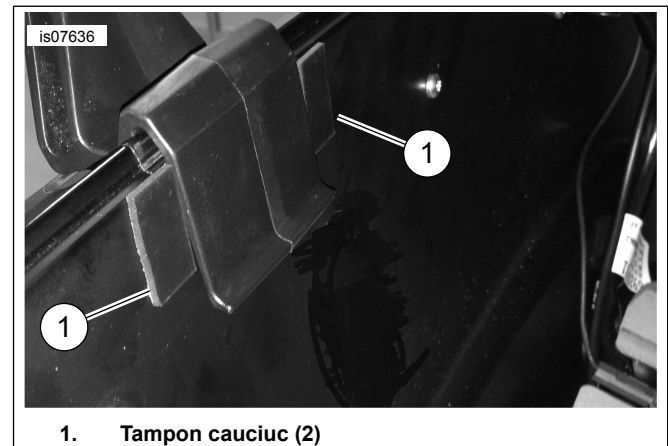


Figura 2. Instalați tampoanele de cauciuc pe interiorul Tour-Pak

