



## КОМПЛЕКТЫ ФЛАГОВ С КРЕПЛЕНИЕМ НА БАГАЖНИК

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

#### Номера комплекта

61400205, 61400206, 61400220, 61400375 и 61400722

#### Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (только на английском языке).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Флаги не предназначены для использования при движении по автомагистралям. Конструкция этих флагов не рассчитана на скорость ветра, возникающего при движении по скоростной автомагистрали. Эти флаги предназначены только для использования во время парадов.

### Содержимое комплекта

Таблица 1. Содержимое комплекта

Описание (количество)	Номер запасной части
Износостойкие наклейки (2)	94620-98
Флагшток, крепление на багажник	Не продается отдельно
Фиксатор флагштока	Не продается отдельно
Резиновая прокладка	61079-82
Флаг Национальной лиги семей пропавших без вести и военнопленных (POW/MIA), крепление на багажник	94902-03
Флаг основной	94625, -98
Флаг 110-летней годовщины, крепление на багажник	61400203
Флаг «Раненый воин», крепление на багажник	61400376
Флаг 120-летней годовщины, крепление на задний кофр Tour-Pak	61400720

### УСТАНОВКА

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы избежать повреждения заднего кофра Tour-Pak, необходимо использовать износостойкие и резиновые наклейки. Периодически убеждайтесь в том, что крепление флагштока по-прежнему соприкасается с наклейками на установочной поверхности.
- Когда флагшток установлен, возможно попадание воды в задний кофр Tour-Pak.

1. См. рис. 1. Снимите с износостойкой наклейки (1) клейкую подложку и разместите наклейку там, где основание флагштока будет соприкасаться с окрашенной частью поверхности заднего кофра Tour-Pak или бокового кофра. При установке на задний кофр Tour-Pak вторую износостойкую наклейку прикрепите на световую полосу сверху так, чтобы край износостойкой наклейки был выровнен по установочной поверхности световой полосы и заднего кофра Tour-Pak.
2. Прикрепите флагшток к заднему кофру Tour-Pak или боковому кофру, как показано на рисунке.
3. См. рис. 2. Самоклеющуюся резиновую наклейку разрежьте пополам. Снимите с резиновых накладок подложку и установите их с внутренней стороны заднего кофра Tour-Pak или бокового кофра по обе стороны флагштока (1).

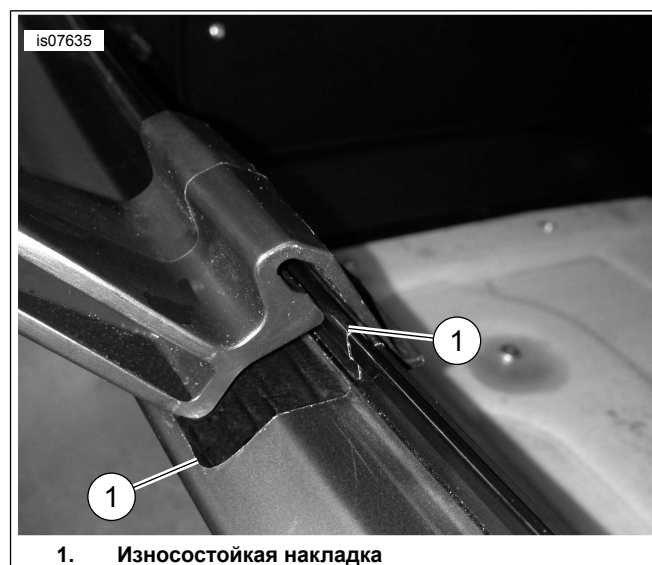


Рисунок 1. Установка износостойких накладок на задний кофр Tour-Pak





**Рисунок 2. Установка резиновых накладок с внутренней стороны заднего кофра Tour-Pak**