



SÚPRAVY MONTÁŽE VLAJKY KUFRA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Čísła súprav

61400205, 61400206, 61400220, 61400375, 61400722

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

POZNÁMKA

Vlajky nie sú určené na použitie na diaľniciach. Konštrukcia týchto vlajok nie je určená na odolávanie rýchlostiam vetra dosiahnutých počas jazdy na diaľniciach. Tieto vlajky sú určené iba na použitie počas pomalej jazdy.

Obsah súpravy

Tabuľka 1. Obsah súpravy

Opis (množstvo)	Číslo dielu
Chrániče (2)	94620-98
Tyčka vlajky, upevnenie kufra	Nepredáva sa samostatne
Príchytky tyčky vlajky	Nepredáva sa samostatne
Gumená vložka	61079-82
Vlajka, POW-MIA, upevnenie kufra	94902-03
Vlajka, štandardná	94625-98
Vlajka, 110th anniversary, upevnenie kufra	61400203
Vlajka, wounded warrior, upevnenie kufra	61400376
Vlajka, 120th anniversary, Tour-Pak	61400720


MONTÁŽ

POZNÁMKA


- Chrániče a gumové chrániče musia byť namontované, aby ste predišli poškodeniu kufra Tour-Pak. Pravidelne kontrolujte upevnenie tyčky na uistenie sa, že sa tyčka naďalej dotýka montážnych chráničov.
- Počas montáže tyčky vlajky sa do kufra Tour-Pak môže dostať voda.

1. Pozrite údaj 1. Snímte lepiaci podklad z chrániča (1) a umiestnite ho do miesta, v ktorom sa základňa tyčky dotýka lakovanej časti kufra Tour-Pak alebo sedlovej tašky. Ak vlajku montujete na Tour-Pak, pripevnite druhý chránič na hornú stranu svetelnej lišty tak, aby bol okraj chrániča zarovnaný s montážnym povrchom svetelnej lišty a s kufrom Tour-Pak.
2. Pripevnite tyčku vlajky na kufr Tour-Pak alebo sedlovú tašku tak, ako je to zobrazené.

3. Pozrite údaj 2. Samolepiaci gumový chránič rozrežte na polovicu. Snímte podklad z gumových chráničov a namontujte ich z vnútornej strany kufra Tour-Pak alebo sedlovej tašky na každú stranu tyčky vlajky (1).

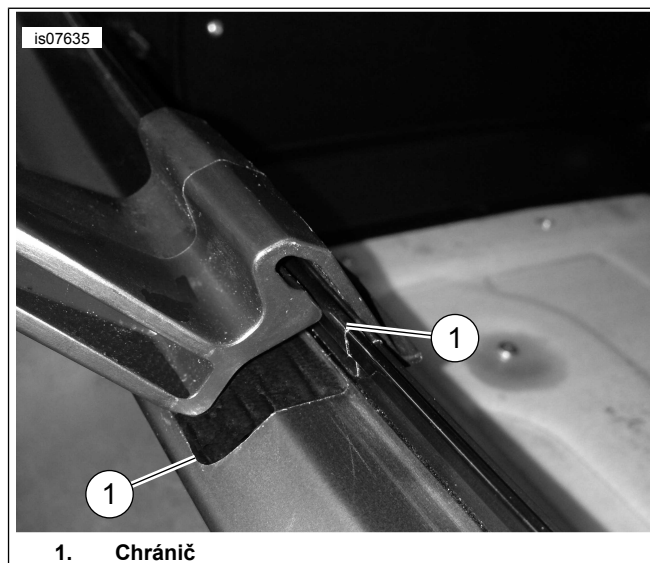

Obrázok 1. Montáž chrániča na Tour-Pak

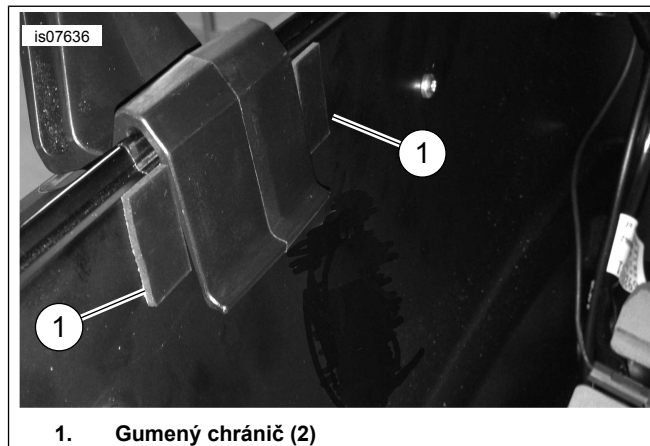

Obrázok 2. Montáž gumových chráničov z vnútornej strany kufra Tour-Pak

