



# INSTRUCCIONES

J05705

2023-01-09



## KITS DE BANDERA DE MONTAJE DEL PORTAEQUIPAJES

### GENERALIDADES

#### Número de kit

61400205, 61400206, 61400220, 61400375, 61400722

#### Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

#### NOTA

Las banderas no son para uso en carretera. La fabricación de estas banderas no aguanta los fuertes vientos que se producen a alta velocidad en la autopista. Estas banderas están diseñadas para uso en desfiles.

#### Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción (Cantidad)	Número de pieza
Almohadillas de desgaste (2)	94620-98
Mástil de la bandera, montaje en el portaequipajes	No se vende por separado
Retenedor del mástil de la bandera	No se vende por separado
Almohadilla de caucho	61079-82
Bandera, POW-MIA, montaje en el portaequipajes	94902-03
Bandera, estándar	94625-98
Bandera, aniversario n.o 110, montaje en el portaequipajes	61400203
Bandera, guerrero herido, montaje en el portaequipajes	61400376
Bandera, aniversario n.o 120, Tour-Pak	61400720

### INSTALACIÓN

#### NOTA

- Se deben instalar almohadillas de desgaste y almohadillas de caucho para evitar daños en el Tour-Pak. Revise periódicamente el montaje del mástil para comprobar que el mástil permanezca en contacto con las almohadillas de montaje.
- Puede entrar agua en el Tour-Pak cuando se instala el mástil de la bandera.

1. Vea la Figura 1. Quite el respaldo adhesivo de la almohadilla de desgaste (1) e instálela en el área donde la base del mástil entra en contacto con la parte pintada del Tour-Pak o la alforja. En el Tour-Pak, acople la segunda almohadilla de desgaste a la parte superior de la barra de luces, teniendo cuidado de alinear el borde de la almohadilla de desgaste a la superficie de montaje de la barra de luces y el Tour-Pak.

2. Acople el mástil de bandera al Tour-Pak o a la alforja tal como se muestra.
3. Vea la Figura 2. Corte la almohadilla de caucho autoadhesiva a la mitad. Quite el respaldo de las almohadillas de caucho e instálelas en el interior del Tour-Pak o la alforja a cada lado del mástil de bandera (1).

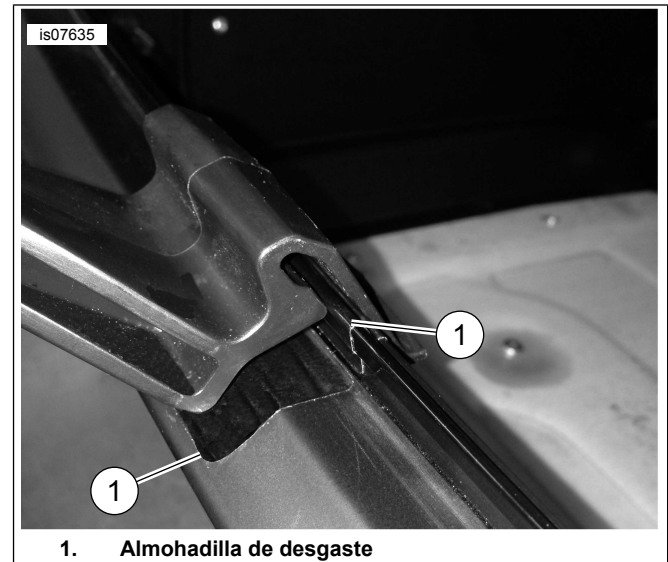


Figura 1. Instale la almohadilla de desgaste en el Tour-Pak

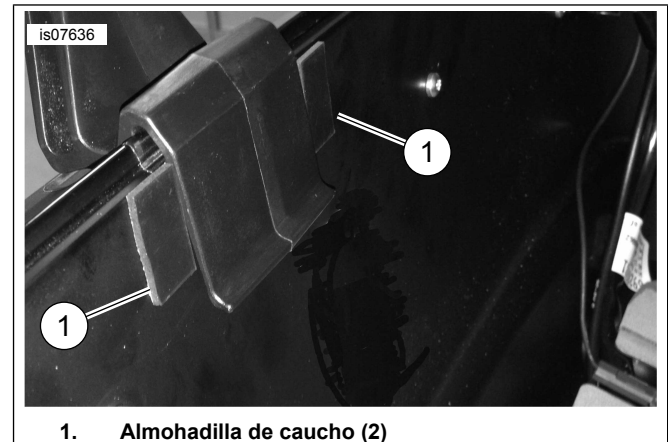


Figura 2. Instale las almohadillas de caucho en el interior del Tour-Pak

