



## MONTERINGSSATSER FÖR BAGAGEUTRYMMESFLAGGOR

### ALLMÄNT

#### Satsnummer

61400205, 61400206, 61400220, 61400375, 61400722

#### Modeller

Om du vill ha information om modellapplikationer kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (endast på engelska).

#### ANMÄRKNING

Flaggan är inte avsedd att användas på motorväg. Flaggnas konstruktionen klarar inte vindhastigheterna vid motorvägskörning. Flaggan är endast utformad för användning vid uppvisningar.

#### Satsinnehåll

Tabell 1. Satsinnehåll


Beskrivning (antal)	Artikelnummer
Slitbelägg (2)	94620-98
Flaggstång, fäste för bagageutrymme	Säljs ej separat
Hållare för flaggstång	Säljs ej separat
Gummikudde	61079-82
Flagga, POW-MIA, fäste för bagageutrymme	94902-03
Flagga, standard	94625-98
Flagga, 110-årsjubileum, fäste för bagageutrymme	61400203
Flagga, Wounded Warrior, fäste för bagageutrymme	61400376
Flagga, 120-årsjubileum, Tour-Pak	61400720

### MONTERING


#### ANMÄRKNING

- Slitbelägg och gummiplattor måste monteras för att undvika skador på Tour-Pak. Kontrollera regelbundet att stängens bas vidrör den lackade delen av Tour-Pak eller packväskan. Om du monterar på Tour-Pak ska du fästa det andra slitbelägget på den övre ljusremsan. Se till att kanten på slitbelägget justeras efter monteringsytan på ljusremsan och Tour-Pak.
  - Vatten kan komma in i Tour-Pak när flaggstängens är monterad.
1. Se Figur 1. Ta bort den självhäftande baksidan från slitbelägget (1) och montera på en plats där stängens bas vidrör den lackade delen av Tour-Pak eller packväskan. Om du monterar på Tour-Pak ska du fästa det andra slitbelägget på den övre ljusremsan. Se till att kanten på slitbelägget justeras efter monteringsytan på ljusremsan och Tour-Pak.
  2. Fäst flaggstängens på Tour-Pak eller packväskan enligt bilden.

3. Se Figur 2. Dela den självhäftande gummiplattan på mitten. Ta bort den självhäftande baksidan från gummiplattorna och montera på insidan av Tour-Pak eller packväskan på vardera sidan om flaggstängens (1).

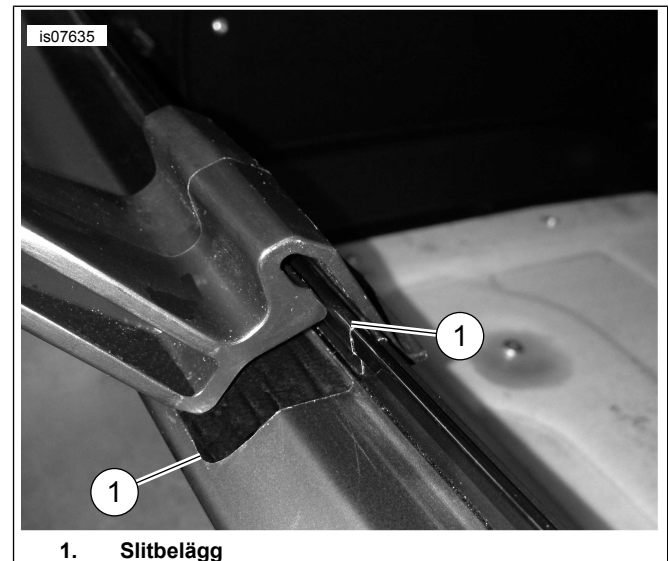

Figur 1. Montera slitbelägg på Tour-Pak

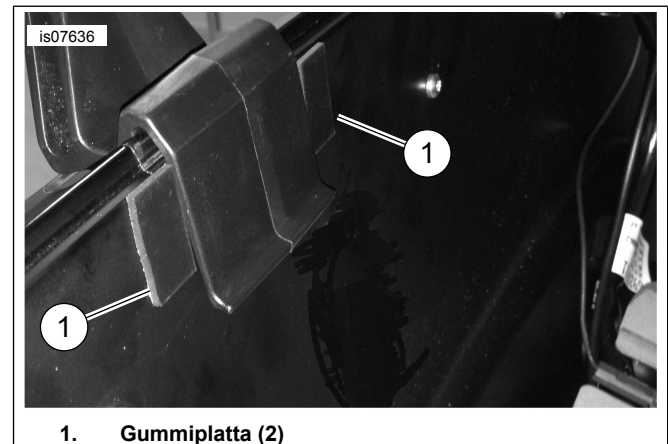

Figur 2. Montera gummiplattorna på insidan av Tour-Pak