



GÖVDE MONTAJ BAYRAK KİTLERİ

GENEL

Kit Numaraları

61400205, 61400206, 61400220, 61400375, 61400722

Modeller

Model donanım bilgisi için P&A Perakende Satış Kataloğuna veya www.harley-davidson.com adresinden Parçalar ve Aksesuarlar (sadece İngilizce) bölümüne başvurun.

NOT

Bayraklar, otobanda kullanılmak için üretilmemiştir. Bu bayrakların yapımı, otoyol hızlarındaki rüzgar hızlarına dayanmayacaktır. Bu bayraklar, yalnızca geçit törenlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kit İçerikleri

Tablo 1. Kit İçerikleri


Tanım (Miktar)	Parça Numarası
Aşınma pedleri (2)	94620-98
Şikayet direği, bagaj montajı	Ayrı satılmaz
Şikayet direk tutucu	Ayrı satılmaz
Lastik ped	61079-82
Bayrak, POW-MIA, bagaj montajı	94902-03
Bayrak, standart	94625-98
Bayrak, 110. yıldönümü, bagaj montajı	61400203
Bayrak, Yaralı Savaşçı, sandık montajı	61400376
Bayrak, 120. yıldönümü, Tour-Pak	61400720

KURULUM


NOT

- Tour-Pak'ın zarar görmesini önlemek için aşınma pedleri ve lastik pedler takılmalıdır. Direğin montaj pedleriyle temas halinde kaldığını doğrulamak için direk montajını periyodik olarak kontrol edin.
- Bayrak direği takıldığında Tour-Pak'a su girebilir.

1. Bkz. Şekil 1. Yapışkan desteği aşınma pedinden (1) çıkarın ve direk tabanının Tour-Pak veya Saddlebag'in boyalı kısmına temas edeceği alana takın. Tour-Pak ise, ikinci aşınma pedini, aşınma pedinin kenarını hafif çubuğun ve Tour-Pak'ın montaj yüzeyine hizalamayı özen göstererek ışık çubuğunun üstüne takın.
2. Bayrak direğini gösterildiği gibi Tour-Pak veya Saddlebag'e takın.
3. Bkz. Şekil 2. Kendinden yapışkanlı lastik pedi ikiye bölün. Lastik pedlerden desteği çıkarın ve bayrak direğinin her iki tarafındaki Tour-Pak veya Saddlebag'in iç kısmına takın (1).

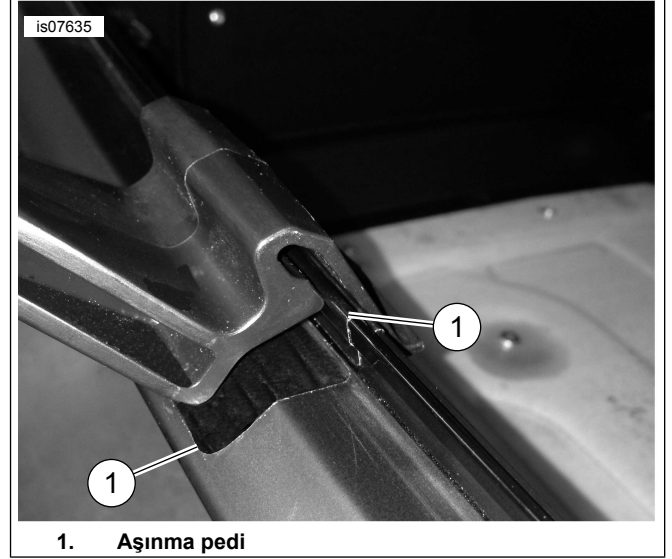

Şekil 1. Tour-Pak'a Wear Pad'i takın

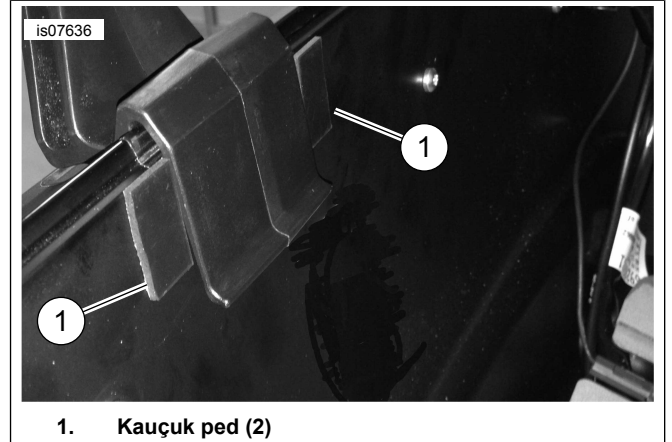

Şekil 2. Tour-Pak'ın İç Kısmına Kauçuk Pedler Takın