



BỘ DỤNG CỤ GẮN CỜ CỘP XE

THƯỜNG

Mã số bộ sản phẩm

61400205, 61400206, 61400220, 61400375, 61400722

Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng tham khảo Catalog Bán lẻ P&A hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên trang web www.harley-davidson.com (chỉ có tiếng Anh).

LƯU Ý

Bạn không nên sử dụng cờ trên cao tốc. Kết cấu của những bộ cờ này không chịu được tốc độ gió ở tốc độ cao tốc. Những bộ cờ này được thiết kế chỉ để sử dụng trong chạy điều hành.

Các chi tiết trong bộ sản phẩm

Bảng 1. Các chi tiết trong bộ sản phẩm


Mô tả (Số lượng)	Số bộ phận
Pát mòn (2)	94620-98
Cán cờ, giá lắp cốp xe	Không bán rời
Vòng kẹp cán cờ	Không bán rời
Miếng đệm cao su	61079-82
Cờ, POW-MIA, giá lắp cốp xe	94902-03
Cờ, tiêu chuẩn	94625-98
Cờ, kỷ niệm 110 năm, giá lắp cốp xe	61400203
Cờ, Chiến binh bị thương, giá lắp cốp xe	61400376
Cờ, kỷ niệm 120 năm, Tour-Pak	61400720

LẮP ĐẶT


LƯU Ý

- Miếng đệm mền và miếng đệm cao su phải được lắp để tránh làm hỏng Tour-Pak. Định kỳ kiểm tra giá đỡ cột buồm để xác minh cột buồm vẫn tiếp xúc với miếng đệm lắp.
- Nước có thể vào Tour-Pak khi lắp cán cờ.

- Xem Hình 1. Tháo lớp keo dán khỏi miếng đệm mền (1) và lắp đặt trên khu vực đặt cán cờ sẽ chạm vào phần được sơn của Tour-Pak hoặc Túi yên. Với Tour-Pak, hãy gắn miếng đệm đeo thứ hai vào thanh lắp đèn trên cùng, cần thận cần chỉnh cạnh của miếng đệm mền với bề mặt gắn của thanh lắp đèn và Tour-Pak.
- Gắn cán cờ vào Tour-Pak hoặc Túi yên như hình minh họa.
- Xem Hình 2. Cắt miếng cao su tự dính làm đôi. Tháo lớp nền khỏi miếng đệm cao su và lắp vào bên trong Tour-Pak hoặc Túi yên ở mỗi bên của cán cờ (1).

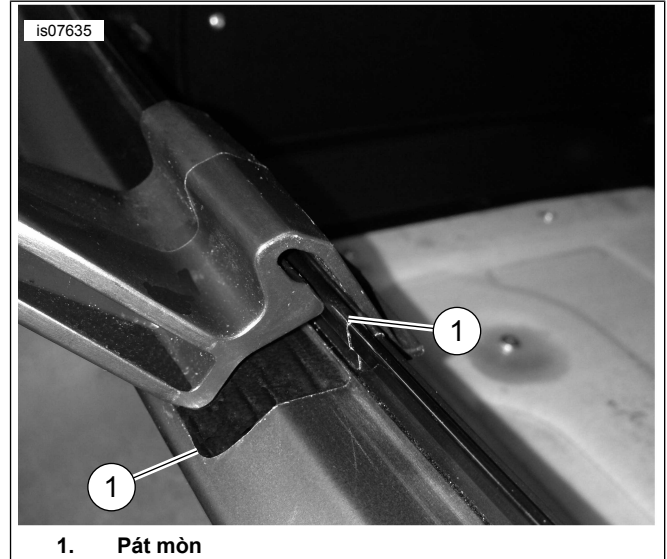

Hình 1. Lắp pát mòn trên Tour-Pak

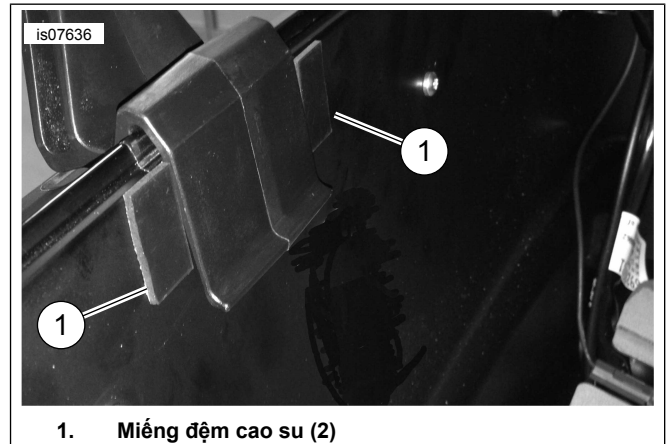

Hình 2. Lắp đặt miếng đệm cao su trên nội thất của Tour-Pak

