



INSTRUCTIONS

94100475

2023-06-07



BLOCS DE MONTAGE DE GRAND PARE-BRISE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
57400668	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

CONTENU DU KIT

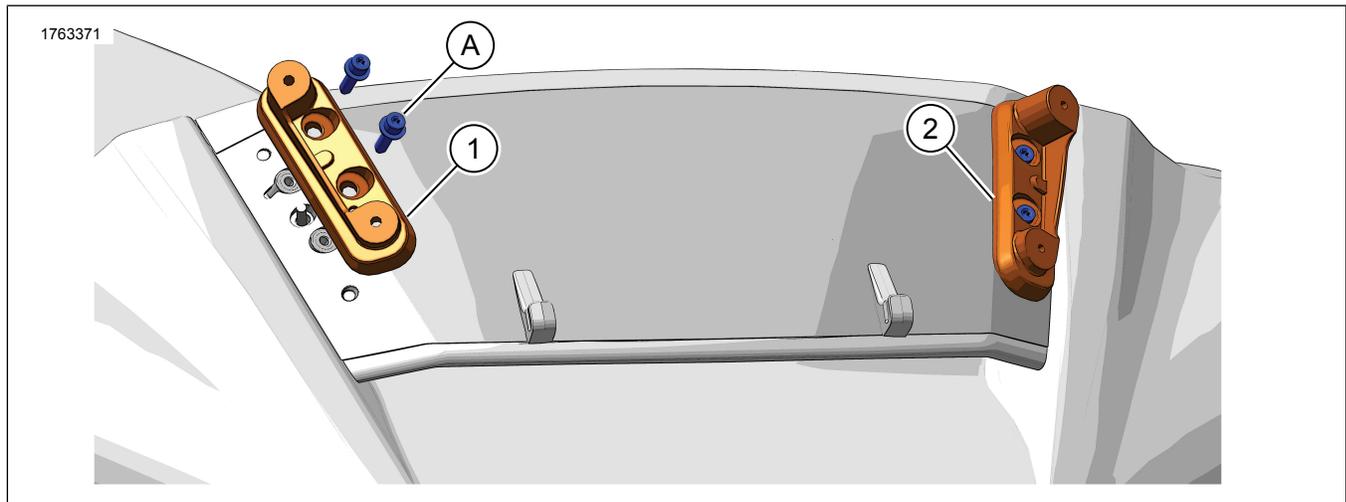


Figure 1. Contenu du kit : Blocs de montage de grand pare-brise

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de blocs de montage de grand pare-brise

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Bloc de montage de grand pare-brise, de droite	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Bloc de montage de grand pare-brise, de gauche	Non vendu séparément	
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	4	Équipement d'origine (OE) vis		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

Ces articles sont offerts à votre concessionnaire Harley-Davidson local:

- L'achat séparé du kit de grand pare-brise est requis.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

PRÉPARATION

1. Retirez le pare-brise, le cas échéant.

RETRAIT

1. Voir la Figure 2. Retirez les vis de bloc de montage de droite et de gauche (2). Conservez les vis.
2. Retirez le couvercle de l'ensemble de conduit. Consultez le manuel d'entretien.
3. Retirez les vis qui retiennent les blocs de montage de droite et de gauche de la face inférieure du couvercle.
 - a. Jetez les blocs de montage et conservez les vis pour une utilisation ultérieure.

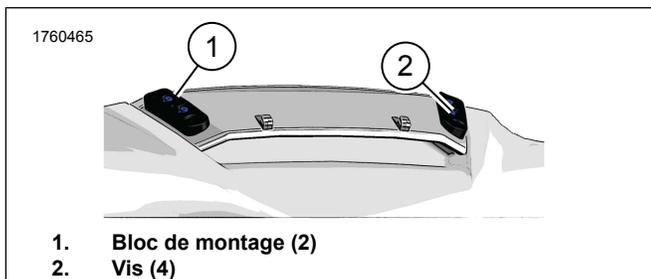


Figure 2. Retirer les blocs de montage

INSTALLATION

1. Voir la Figure 3. Installez **de nouveaux** blocs montage au couvercle.
 - a. Alignez et engagez la cheville de positionnement du bloc de montage avec le trou dans le couvercle.
 - b. Fixez le bloc de montage au couvercle avec la vis OE . Serrer.
Couple : 2,5–3,6 N·m (22–32 **in-lbs**)
 - c. Répétez la procédure de l'autre côté.

2. Installez le couvercle à l'ensemble de conduit. Consultez le manuel d'entretien.
3. Voir la Figure 1. Fixez les blocs de montage de droite et de gauche (1,2) avec les vis (A) OE . Serrer.
Couple : 2,8–3,4 N·m (25–30 **in-lbs**)

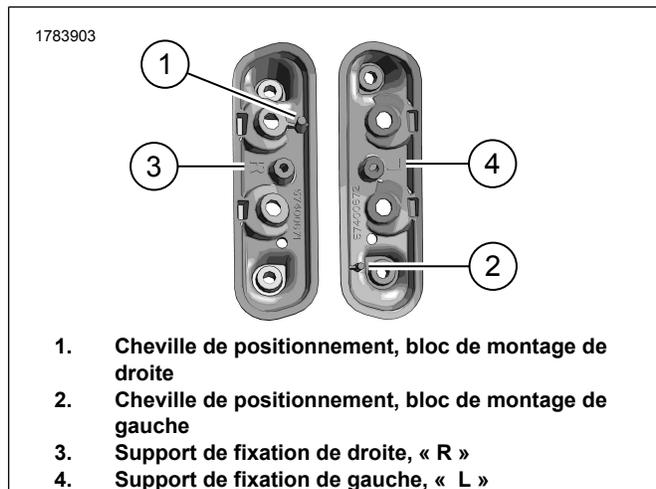


Figure 3. Emplacements des chevilles de positionnement des blocs de montage de droite / de gauche