



INSTRUCTIONS

94100475

2023-06-07



BLOCS DE MONTAGE DE PARE-BRISE HAUT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
57400668	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

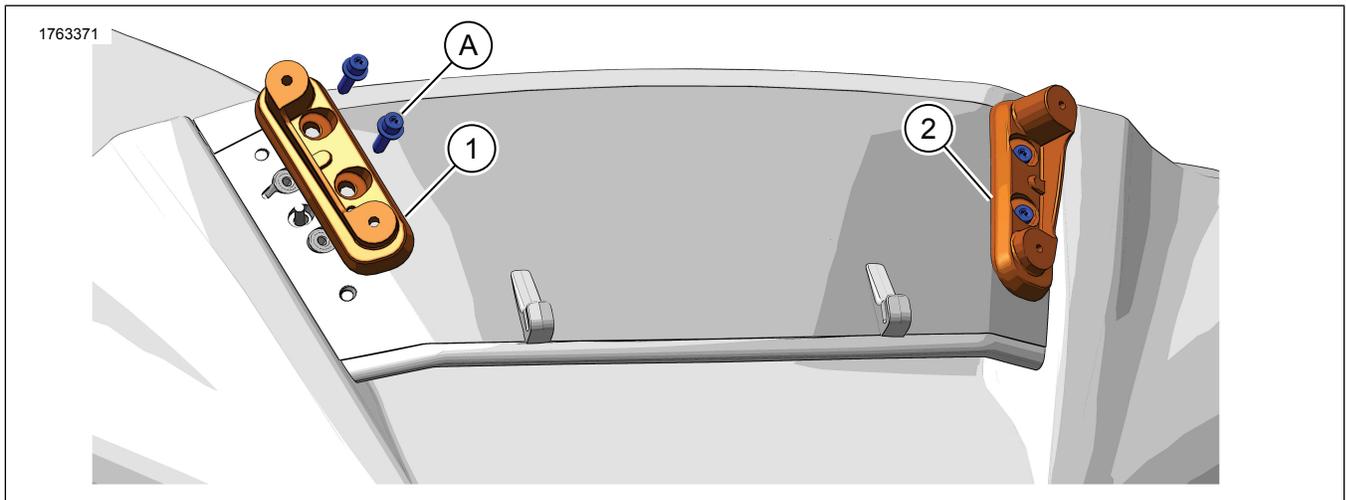


Figure 1. Contenu du kit : Blocs de montage de pare-brise haut

Tableau 2. Contenu du kit : Kit blocs de montage de pare-brise haut

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Bloc de montage de pare-brise haut, droit	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Bloc de montage de pare-brise haut, gauche	Non vendue séparément	
Articles mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	4	Équipement d'origine (Équipement d'origine) vis		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

Ces articles sont disponibles auprès de votre concessionnaire Harley-Davidson local :

- L'achat séparé du kit pare-brise haut est requis.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

PRÉPARATION

1. Déposer le pare-brise si cet équipement est présent.

DÉPOSE

1. Voir la figure 2. Retirer les vis de bloc de montage droit et gauche (2). Conserver les vis.
2. Retirer le couvercle de l'ensemble conduit. Consulter le manuel d'entretien.
3. Retirer les vis qui retiennent les blocs de montage droit et gauche de la face inférieure du couvercle.
 - a. Éliminer les blocs de montage et conserver les vis pour les réutiliser ultérieurement.

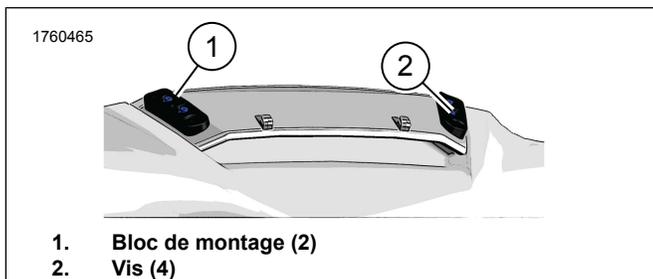


Figure 2. Retirer les blocs de montage

POSE

1. Voir la figure 3. Installer de **nouveaux** blocs de montage sur le couvercle.
 - a. Aligner et engager le tenon d'alignement du bloc de montage avec le trou dans le couvercle.
 - b. Fixer le bloc de montage au couvercle à l'aide de la vis Équipement d'origine . Serrer.
Couple : 2,5–3,6 N·m (22–32 in-lbs)
 - c. Répéter pour l'autre côté.

2. Installer le couvercle sur l'ensemble conduit. Consulter le manuel d'entretien.
3. Voir la figure 1. Fixer les blocs de montage droit et gauche (1, 2) à l'aide des vis Équipement d'origine (A). Serrer.
Couple : 2,8–3,4 N·m (25–30 in-lbs)

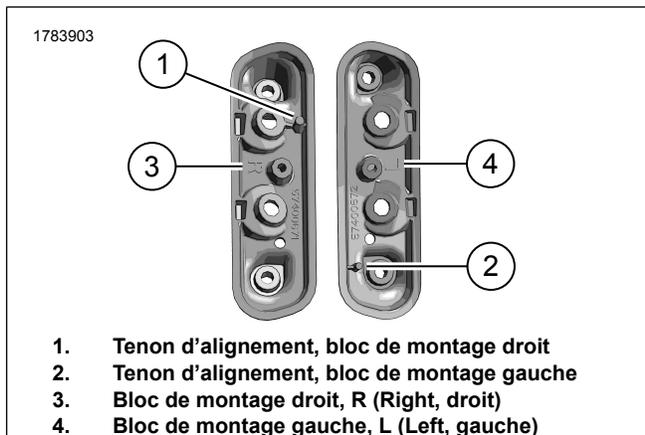


Figure 3. Emplacement des tenons d'alignement des blocs de montage droit/gauche