



INSTRUCTIONS

94100457

2023-06-07



KIT DE COUVERCLE LATÉRAL ÖHLINS SCREAMIN EAGLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
54000321	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

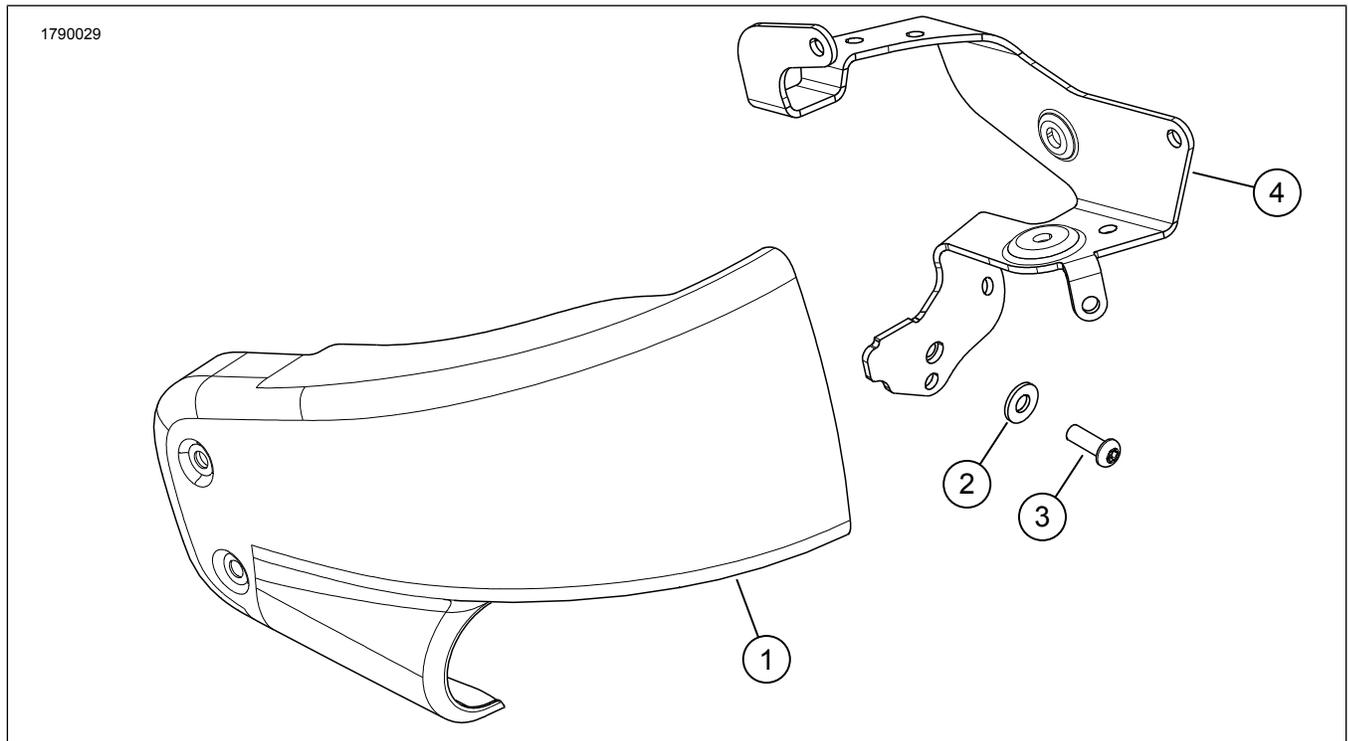


Figure 1. Contenu du kit : Kit de couvercle latéral Öhlins Screamin Eagle

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de couvercle latéral Öhlins Screamin Eagle

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Couvercle latéral	61300783	
<input type="checkbox"/>	2	1	Rondelle	6110	
<input type="checkbox"/>	3	1	Vis	942	
<input type="checkbox"/>	4	1	Support, réglage de précharge	41600213	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

PRÉPARATION

AVIS

Ce dispositif est sensible aux décharges électrostatiques (ESD). Afin d'éviter d'endommager le dispositif, toujours toucher le cadre de la moto ou une surface de mise à la masse avant toute manipulation. (00588c)

1. Déposer la selle. Consulter le manuel d'entretien.
2. Débrancher le câble négatif de la batterie. Consulter le manuel d'entretien.
3. Retirer et éliminer le couvercle latéral droit. Consulter le manuel d'entretien.

DÉPOSE

1. Voir la figure 2. **Si équipé de l'ABS** : débrancher le connecteur ABS (4).
2. Déposer les serre-câbles (3).
3. Déposer le goujon de montage du couvercle latéral (2). Les conserver pour une utilisation ultérieure.
4. Déposer la vis (1).

5. Voir la figure 3. Retirer le module ABS (3) avec le support.
6. Déposer les vis (2).
7. Retirer et éliminer le support (1).

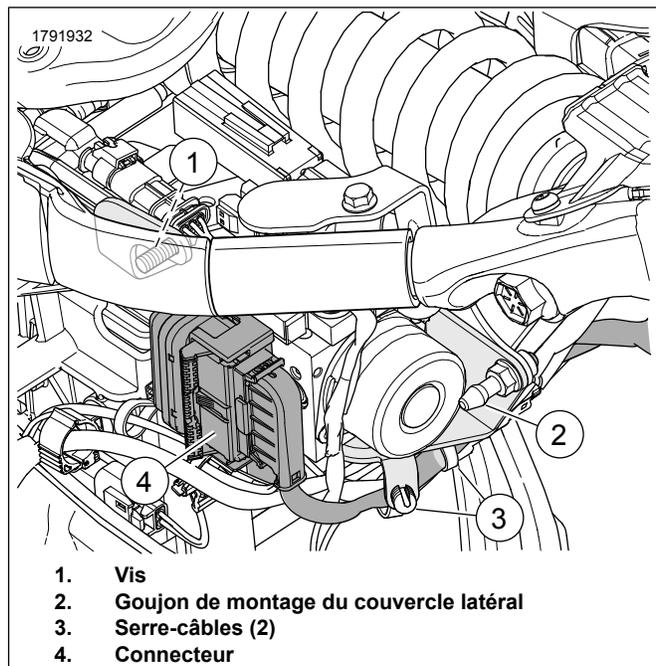


Figure 2. Module ABS avec support

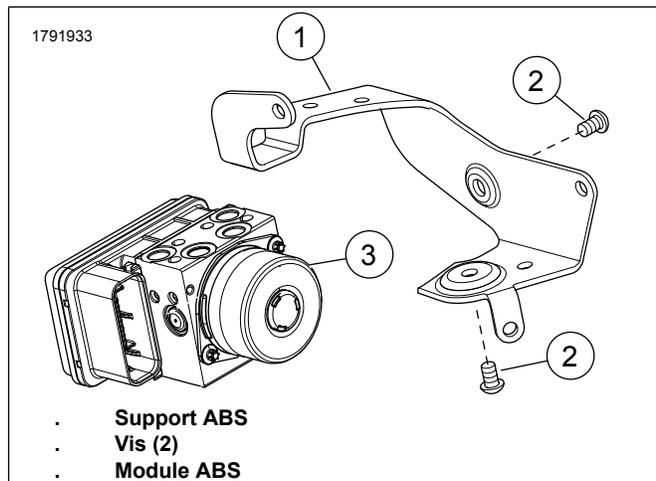


Figure 3. Support ABS

POSE

1. **Si la moto est équipée de l'ABS** :
 - a. Voir la figure 4. Installer un **nouveau** support (1) sur le module ABS.
 - b. Poser les vis (2). Serrer.
Couple : 10,8–13,5 N·m (96–119 **in-lbs**)
 - c. Poser le module ABS (3) avec le support.
 - d. Voir la figure 5. Installer la vis (1). Serrer.
Couple : 10,8–13,5 N·m (96–119 **in-lbs**)

- e. Poser le goujon de montage du couvercle latéral (2). Serrer.
Couple : 8,1–10,8 N·m (72–96 in-lbs)
- f. Poser les serre-câbles (3).
- g. Connecter le connecteur ABS (4).

2. **Si équipé sans l'ABS :**

- a. Voir la figure 6. Installer un **nouveau** support (3).
- b. Poser la vis (1). Serrer.
Couple : 10,8–13,5 N·m (96–119 in-lbs)
- c. Poser le goujon de montage du couvercle latéral (2). Serrer.
Couple : 8,1–10,8 N·m (72–96 in-lbs)

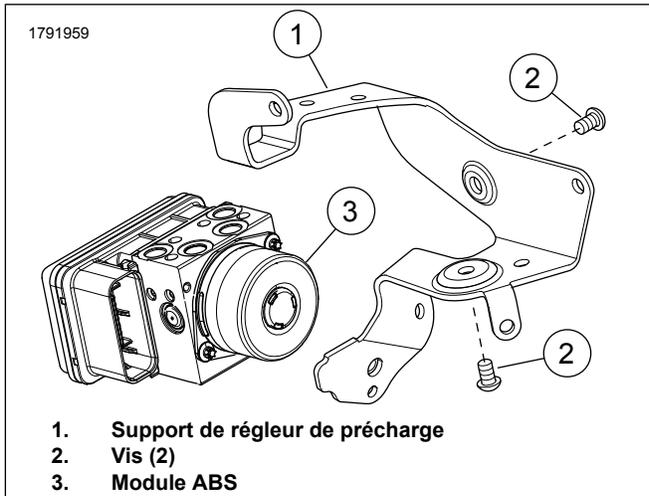


Figure 4. Support AVEC module ABS

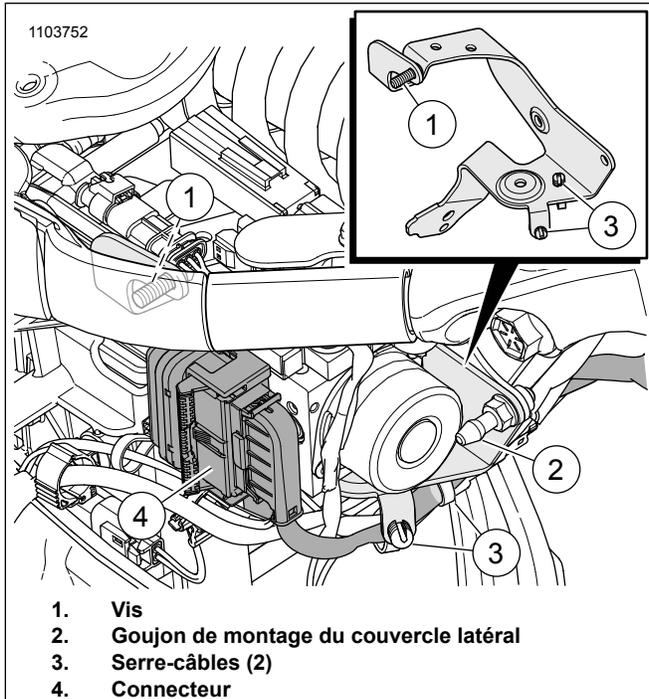


Figure 5. Module ABS

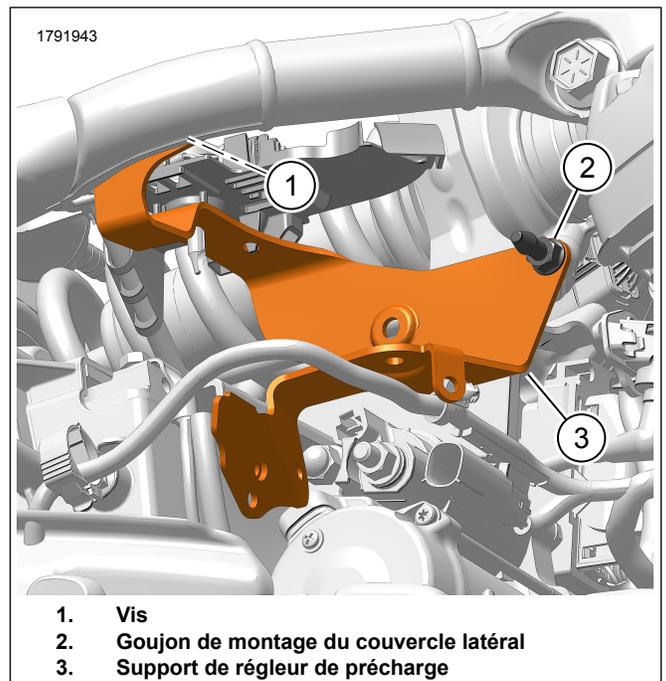


Figure 6. Support SANS module ABS

TERMINER

- 1. En cas d'installation du kit de suspension arrière Screamin Eagle Ohlins, procéder à l'installation à ce moment-là.
- 2. Voir la figure 1. Installer un **nouveau** couvercle latéral (1).
- 3. Brancher le câble négatif de la batterie. Consulter le manuel d'entretien.
- 4. Poser la selle. Consulter le manuel d'entretien.